



**Emak**<sup>®</sup> S.P.A.

**TWISTER 106 - 125**

**FrontCut106-125**



**CZ**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**EN**

**OPERATOR'S MANUAL**

**DE**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**IT**

**MANUALE DI ISTRUZIONE**

**FR**

**MODE D'EMPLOI**

**SV**

**HANDBOK**

**PL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



<b>Česky .....</b>	<b>1</b>
<b>English.....</b>	<b>25</b>
<b>Deutsch .....</b>	<b>49</b>
<b>Italiano .....</b>	<b>73</b>
<b>Français.....</b>	<b>97</b>
<b>Svenska .....</b>	<b>121</b>
<b>Polski .....</b>	<b>145</b>

# OBSAH

Es prohlášení o shodě .....	2	7.	Údržba stroje .....	15
Předmluva .....	3	7.1	Přehled kontroly a údržby .....	15
1. Ochrana a bezpečnost zdraví při práci .....	5	7.2	Kontrola tlaku pneumatik .....	15
1.1 Bezpečnostní pokyny .....	5	7.3	Údržba po práci .....	15
1.1.1 Grafické zobrazení výstrah a upozornění .....	6	7.3.1	Čistění .....	15
1.1.2 Práce na svahu .....	6	7.3.2	Mytí .....	16
1.1.3 Neprovádějte .....	6	7.3.3	Čištění a údržba žacího ústrojí .....	16
1.1.4 Bezpečnost dětí .....	6	7.4	Údržba akumulátoru .....	17
1.1.4 Požární bezpečnost .....	6	7.5	Údržba motoru .....	17
2. Použití a technický popis .....	7	7.5.1	Kontrola hladiny oleje v motoru .....	17
2.1 Použití stroje .....	7	7.5.2	Výměna oleje .....	17
2.2 Technický popis .....	7	7.5.3	Výměna palivového filtru .....	17
2.2.1 Rám stroje .....	7	7.5.4	Údržba vzduchového filtru .....	17
2.2.2 Motor včetně elektroinstalace .....	7	7.5.5	Údržba zapalovací svíčky .....	17
2.2.3 Převodová skříň včetně pohonu předních kol .....	7	7.6	Mazání .....	17
2.2.4 Zadní náprava s koly včetně řízení .....	7	7.7	Výměna pojistky .....	18
2.2.5 By-pass .....	7	7.8	Nadzvednutí stroje .....	18
2.2.6 Kapotáž a místo obsluhy .....	7	7.9	Výměna nožů žacího ústrojí .....	18
2.2.7 Žací ústrojí .....	7	7.9.1	Ostření nožů .....	18
2.3 Označení .....	7	7.10	Údržba řízení .....	18
3. Technické parametry .....	8	7.11	Kontrola a seřízení řemenu pohonu pojezdu .....	19
4. Vybalení .....	9	7.12	Kontrola a seřízení klínových řemenů pohonu žacího ústrojí .....	19
4.1 Kontrola po vybalení .....	9	7.13	Vyjmutí žacího ústrojí ze stroje .....	19
4.1.1 Likvidace obalu .....	9	7.14	Seřízení ozubeného řemenu pohonu nožů .....	19
4.2 Příprava pro uvedení do provozu .....	9	7.15	Výměna řemenů .....	20
4.2.1 Montáž volantu .....	9	7.16	Výměna kola .....	20
4.2.2 Montáž sedadla .....	9	7.17	Údržba hydrostatické převodovky .....	20
4.2.3 Nastavení polohy sedadla .....	9	7.18	Seřízení brzdy .....	20
4.2.4 Připojení akumulátoru .....	9	7.19	Přehled utahovacích momentů šroubových spojů .....	20
5. Uvedení do provozu .....	10	8.	Odstraňování poruch a závad .....	21
5.1 Kontrola hladiny oleje v motoru .....	10	8.1	Objednávání náhradních dílů .....	22
5.2 Kontrola akumulátoru .....	10	8.2	Záruka .....	22
5.3 Naplnění nádrže benzínem .....	10	9.	Posezóní údržba, odstavení stroje .....	23
6. Ovládání stroje .....	11	10.	Likvidace stroje .....	23
6.1 Popis a funkce ovladačů .....	11			
6.1.1 Spínač žacího ústrojí .....	11			
6.1.2 Spínací skříňka .....	11			
6.1.3 Páčka plynu .....	11			
6.1.4 Sytič .....	11			
6.1.5 Počítadlo motohodin .....	11			
6.1.6 Spínač zvedání žacího ústrojí .....	12			
6.1.7 Brzda .....	12			
6.1.8 Páka parkovací brzdy .....	12			
6.1.9 Pedál pojezdu .....	12			
6.1.10 Páka by-passu .....	13			
6.1.11 Páka nastavení výšky žacího ústrojí .....	13			
6.2 Provoz a obsluha .....	13			
6.2.1 Nastartování motoru .....	13			
6.2.2 Zastavení motoru .....	13			
6.2.3 Zapnutí a vypnutí žacího ústrojí .....	14			
6.2.4 Nastavení výšky žacího ústrojí .....	14			
6.3 Pojezd .....	14			
6.4 Rychlost pojezdu a sečení trávy .....	14			
6.5 Jízda na svahu .....	14			

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle: **Směrnice Rady č.98/37/EC** (nařízení vlády NV 24/2003 Sb.)  
**Směrnice Rady č.89/336/EEC** (nařízení vlády NV 18/2003 Sb.)  
**Směrnice 2000/14/EC** (nařízení vlády NV 9/2002 Sb.)

A. My: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
odštěpný závod 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
IČO: 60193450

**vydáváme na vlastní zodpovědnost toto prohlášení:**

B. Strojní zařízení  
- název: Samojízdný žací stroj  
- typ : **AP 105**

Popis:

AP 105 je čtyřkolový samojízdný žací stroj s motorem Briggs & Stratton 17,5HP. Pohon od motoru je přenášen klínovým řemenem k pojezdové převodovce s plynule měnitelným převodem a přes elektromagnetickou spojku k žacímu ústrojí. Sečení je dvounožové s vertikální osou rotace a šířkou záběru 1050 mm. Posečená hmota je rozprostřena na zem.

C. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda:  
ČSN EN ISO 12 100-2, ČSN EN 55 012, EN 836+A1,2,3, ČSN ISO 4254-1, ČSN EN ISO 11 201, ČSN EN ISO 3767-1,3

D. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:  
- Směrnice rady č. 98/37/EC, Článek 8, odstavec 2 a, (eqv. §3, odst. 1 a, NV č. 170/1997 Sb.)  
- Směrnice rady č. 89/336/EEC, Článek 10, odstavec 1, (eqv. §4, odst. 1, NV č. 169/1997 Sb.)  
- Směrnice 2000/14/EC, Příloha VIII

E. Potvrzujeme, že:  
- toto strojní zařízení definované uvedenými údaji je ve shodě s požadavky uvedenými ve výše uvedených technických předpisech a je za podmínek obvyklého použití b e z p e č n ě.  
- jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a požadavky technických předpisů.  
- garantovaná hladina akustického výkonu je 100 dB(A)

Naměřené průměrné hodnoty akustického výkonu dle použitých motorů:

MOTOR	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Naměřená hodnota ak. výkonu [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Technická dokumentace v rozsahu dle přílohy V ke směrnici 98/37/EC a 2000/14/EC je uložena u výrobce na adrese:

Seco GROUP  
odštěpný závod 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

Ing. Petr Fischer  
místopředseda představenstva

V Jičíně dne 1.4.2005

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle: Směrnice Rady č.98/37/EC (nařízení vlády NV 24/2003 Sb.)  
Směrnice Rady č.89/336/EEC (nařízení vlády NV 18/2003 Sb.)  
Směrnice Rady č.2000/14/EC (nařízení vlády NV 9/2002 Sb.)

A. My: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
odštěpný závod 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
IČO: 60193450

**vydáváme na vlastní zodpovědnost toto prohlášení:**

B. Strojní zařízení  
- název: Samojízdný žací stroj  
- typ: AT 125

Popis:

AT 125 je čtyřkolový samojízdný žací stroj s motorem Briggs & Stratton 17,5HP, nebo Honda 16 HP GCV. Pohon od motoru je přenášen klínovým řemenem k pojezdové převodovce s plynule měnitelným převodem a přes elektromagnetickou spojku k žacímu ústrojí. Sečení je dvounožové s vertikální osou rotace a šířkou záběru 1250 mm. Posečená hmota je rozprostřena na zem.

C. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda:  
ČSN EN 836+A1;2;3, ČSN EN ISO 3767-1,2,3, ISO 11684, ČSN EN ISO 11201,  
ČSN EN ISO 12 100-2, Směrnice Rady č. 97/68/EC (2002/88/EC)

D. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:  
- Směrnice Rady č. 98/37/EC, Článek 8, odstavec 2 a), (eqv. §3, odst. 1 a), NV č. 170/1997 Sb.)  
- Směrnice Rady č. 89/336/EEC, Článek 10, odstavec 1, (eqv. §4, odst. 1, NV č. 169/1997 Sb.)  
- Směrnice Rady č. 2000/14/EC, Příloha VIII, (eqv. příloha 7, NV č.9/2002 Sb.)  
s dohledem notifikované osoby LRQA registrační číslo 0088  
Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin Drive  
Coventry CV3 4FJ, United Kingdom

E. Potvrzujeme, že:  
- toto strojní zařízení definované uvedenými údaji je ve shodě s požadavky uvedenými ve výše uvedených technických předpisech a je za podmínek obvyklého použití b e z p e č n é.  
- jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a požadavky technických předpisů.  
- garantovaná hladina akustického výkonu je **105 dB(A)**

Naměřené průměrné hodnoty akustického výkonu dle použitých motorů:

MOTOR	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Naměřená hodnota ak. výkonu [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Technická dokumentace v rozsahu dle přílohy V ke směrnici 98/37/EC a 2000/14/EC je uložena u výrobce na adrese:

Seco GROUP  
odštěpný závod 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

V Jičíně dne 2.1.2007

Ing. Jiří Pávek  
člen představenstva

# PŘEDMLUVA

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám srdečně za Vaše rozhodnutí a volbu nákupu našeho stroje. Firma Seco GROUP a.s. jako nástupnický majitel podniků Knotek a spol., Agrostroj a AGS Jičín je uznávána na evropských i světových trzích jako výrobce kvalitních strojů značky AGS pro údržbu travnatých ploch.

Naším cílem bylo navrhnout a vyrobit vysoce kvalitní, výkonný stroj na sečení trávníků. Jsme přesvědčeni, že pokud jste již měl možnost vyzkoušet si kvalitu práce stroje, budete souhlasit, že se nám podařilo splnit náš cíl.

Teď už záleží pouze na Vás, jakým způsobem budete s tímto strojem pracovat, aby Vám co nejdéle sloužil k Vaší spokojenosti.

Prostudujte si pečlivě tento návod. Postupujte přesně podle pokynů v něm uvedených, abyste si usnadnili nejen používání zakoupeného stroje, ale také zajistili jeho optimální využívání a dlouhou životnost.

Používejte tento samojízdný žací stroj jen k tomu účelu, ke kterému byl zhotoven. Jakékoliv použití neuvedené v tomto návodu může být nebezpečné a může vést k poškození stroje. To může mít za následek neuznání záruky, protože výrobce se v takovém případě vzdává veškeré zodpovědnosti.

V našich více jak 100 autorizovaných, kvalitně vybavených servisech po celé Evropě jsou Vám k dispozici servisní odborníci, kteří byli proškoleni a přezkoušeni ve výrobním podniku.

# 1. OCHRANA A BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Samojízdný žací stroj typu AP 105, AT 125 s obchodním názvem FRONTJET je vyráběn podle platných evropských norem o bezpečnosti.

## 1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím Vašeho žacího stroje si pečlivě přečtěte návod k jeho obsluze. Při práci se žacím strojem důsledně dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu. V případě, že stroj byl používán v rozporu s pokyny a informacemi uvedenými v tomto návodu nebo se zákonnými ustanoveními, výrobce stroje nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody a uživatel ztrácí právo na záruční opravu.

### Výstraha !

**V případě nedodržení bezpečnosti práce je tento samozháný žací stroj schopen useknout ruce, nohy či vymrštit předměty a může tak dojít k vážnému poranění. Nedávejte ruce ani nohy pod kryt žacího ústrojí. Nikdy se nepřibližujte žádné části svého těla k rotujícím nebo pohybujícím se součástem stroje.**

Nepoužívejte stroj, je-li poškozeno nebo chybí-li některé z jeho ochranných zařízení. Veškeré kryty a jiná ochranná zařízení musí být stále na svém místě. Neodstraňujte proto nebo nevyřazujte žádné ochranné zařízení stroje z činnosti. Kontrolujte pravidelně funkce těchto zařízení.

Na stroji a jeho příslušenství nesmí být prováděny žádné technické změny bez písemného souhlasu jeho výrobce. Neoprávněné změny mohou vést k hazardním podmínkám bezpečnosti práce a ke zrušení záruky.

Neměňte seřízení regulátoru motoru nebo omezovače otáček motoru.

Neodstraňujte ze stroje bezpečnostní nálepky a štítky.

Před uvedením stroje do provozu se důkladně seznámte se všemi jeho ovládacími prvky a zvládněte manipulaci s nimi tak, abyste v případě nutnosti mohli stroj okamžitě zastavit nebo vypnout jeho motor.

Udržujte stroj a jeho příslušenství vždy v čistotě a dobrém technickém stavu.

Stroj smí řídit pouze osoba starší 18-ti let seznámená s tímto návodem k použití.

Stroj nesmí být použit k práci na svazích se sklonem větším než 14° (25%).

Uživatel stroje je odpovědný za bezpečnost osob, které se nachází v pracovním prostoru stroje.

Nepohybujte se v blízkosti stroje nebo pod ním, je-li zvednut a není ve zvednuté poloze dostatečně zajištěn proti spadnutí nebo převrnutí.

Přeprava dalších osob, zvířat a břemen přímo na stroji je zakázána. Přeprava břemen je povolena pouze na přívěsu, jehož typ je schválen výrobcem stroje.

I při krátkodobém opuštění stroje vždy vyjměte klíček ze zapalování.

Pohybujte-li se strojem mimo pracovní prostor, v němž provádíte sečení, vždy vypněte žací ústrojí a zvedněte jej do transportní polohy.

Je-li sečení vypnuto, musí být žací ústrojí vždy v transportní poloze.

Vypněte vždy žací ústrojí i motor a vyjměte klíček ze zapalování, když:

- čistíte stroj
- odstraňujete zanesení žacího ústrojí travou
- jste najeli na cizí předmět a je třeba zjistit, nedošlo-li k poškození stroje, popř. poškození odstranit
- stroj nepřírodně silně vibruje a je třeba zjistit příčinu vibrací
- opravujete motor, nebo jiné pohyblivé části (odpojte i kabely od zapalovacích svíček)

Než začnete práci se strojem, odstraňte z plochy, na které budete sečení provádět, veškeré kameny, kousky dřeva, dráty, kosti, padlé větve a jiné cizí předměty, které by mohly být při sečení odmrštěny.

Při práci se vyhýbejte krtčím hromádkám, betonovým podstavcům, pařezům, obrubníkům záhonů, a chodníků, které nesmí přijít do kontaktu s noží a tím poškodit žací ústrojí a mechanismus stroje.

V případě nárazu na pevný předmět zastavte, vypněte žací ústrojí i motor a zkontrolujte celý stroj, zejména mechanismus řízení.

Je-li to potřeba, proveďte před novým nastartováním opravu.

Před dalším použitím odstraňte všechny závady. Před začátkem práce přezkontrolujte zejména napnutí řemenů, zejména ozubeného řemene, nabroušení nožů a čistotu uvnitř výlisku sečení.

Rotační nože jsou ostré a mohou způsobit zranění. Při jakékoliv manipulaci s noží používejte ochranné rukavice nebo nože obalte.

Kontrolujte pravidelně šrouby a matice upevňující nože a dbejte, aby byly dotaženy správným utahovacím momentem (viz kapitola 7.19).

Věnujte zvýšenou pozornost samozháným maticím. Po druhém povolení matice je snížena její samozhánící schopnost, proto je nutné matici nahradit novou.

Kde je to možné, vyhněte se práci se strojem v mokré trávě.

Vyhýbejte se překážkám (např. náhlá změna sklonu svahu, příkopy atd.), na kterých by se stroj mohl převrátit.

Se strojem pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

Se strojem se nesmí jezdit po veřejných komunikacích.

Při obsluze stroje nenoste volné oblečení a krátké kalhoty, používejte pevnou, uzavřenou obuv.

Nepracujte se strojem po požití alkoholu, drog či léků ovlivňujících vnímání.

Nepracujte se strojem, trpíte-li závratěmi, mdlobami nebo jste-li jinak oslabeni či nesoustředěni.

Nenechávejte běžet motor v uzavřených prostorech. Výfukové plyny obsahují látky, které jsou bez zápachu a přitom jsou smrtelně jedovaté.

Nestartujte motor bez tlumiče výfuku.

Dodržujte všechny požadavky, týkající se požární bezpečnosti, uvedené v kapitole 1.1.4.


Hluk vznikající při sečení běžně nepřekračuje nejvyšší hodnoty akustického tlaku a akustického výkonu, uvedené v tomto návodu v kapitole 3. „Technické parametry“. V některých případech však může za určitých podmínek a vlivem vlastností terénu dojít ke krátkodobému zvýšení uvedené hladiny hluku. Výrobce stroje doporučuje při obsluze stroje používat chrániče sluchu, protože při zatížení sluchového orgánu nadměrně vysokou hladinou hluku nebo dlouhodobým působením hluku hrozí trvalé poškození sluchu.




# GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝSTRAH A UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí

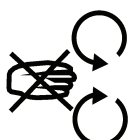

Nesahat za provozu



Při opravě postupuj dle návodu



Při jízdě neopouštěj stroj



Odletující předměty



Přečíst návod k použití




Nesekej v blízkosti osob



Nikdy nevoz další osoby



Nikdy nejezdi napříč svahu

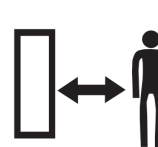

Držet nepovolané osoby v bezpečné vzdálenosti



Rotační nože



Nestoupat



Nesahat – Možnost popálení



Maximální pracovní sklon 14°

Výše znázorněné štítky a samolepky jsou připevněny na stroji.

## 1.1.1 PRÁCE NA SVAHU

Svahy jsou hlavní příčinou nehod, ztráty kontroly nad strojem či následného převrnutí, které může vést k vážnému zranění i smrti. Sečení na svahu vyžaduje vždy zvýšenou pozornost. Jestliže si nejste jisti, nebo je to nad Vaše možnosti, na svahu nesekejte.

**Samojízdný žací stroj lze používat na svazích s max. sklonem do 14°(25%)** a jen ve směru spádnice, tj. nahoru nebo dolů. Jízdu po vrstevnici omezte pouze na dobu otáčení stoje a dbejte přitom zvýšené pozornosti. Při změně směru je nutná zvýšená opatnost. Neotáčejte se ve svahu, pokud to není nezbytně nutné.

Dávejte pozor na díry, kořeny, terénní nerovnosti. Nerovný terén může zapříčinit převrácení stroje. Vysoká tráva může zakrýt skryté překážky. Odstraňte proto předem veškeré překážející předměty (viz předcházející kap. 1.1) z plochy, na které budete sečení provádět.

Zvolte takovou rychlost, abyste nemuseli zastavit v kopci.

Všechny pohyby na svahu provádějte pomalu a plynule. Neprovádějte náhlé změny rychlosti či směru.

Vyhněte se startování nebo zastavení ve svahu. V případě, že kola ztratí přilnavost, vypněte pohon nožů a sjeďte pomalu dolů.

Ve svahu se rozjíždějte velmi opatrně a pomalu, aby nedošlo k „poskočení“ stroje. Před svahem vždy snižte rychlost pojezdu stroje, zvláště při sjíždění dolů snižte rychlost pojezdu na minimum pro využití brzdného efektu převodovky.

## 1.1.2 NEPROVÁDĚJTE

Nesekejte poblíž výsypky, jámy nebo břehů. Žací stroj se může náhle převrhnout, jestliže se kolo dostane přes okraj jámy, příkopu, nebo hrany, která se může utrhnout.

Nesekejte mokrou travu, snížená přilnavost může být příčinou smyku.

Nezkoušejte udržet stabilitu stroje šlápnutím na zem.

## 1.1.3 BEZPEČNOST DĚTÍ

Pokud obsluha žacího stroje není připravena na přítomnost dětí, může se přihodit tragická nehoda. Pohyb žacího stroje přitahuje jejich pozornost. Nikdy nespolehejte na to, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli stát naposledy.

Nenechte děti bez dozoru v místech, kde sekáte travu. Buďte pohotoví a v případě přiblížení dětí vypněte stroj. Před a při couvání se dívejte za sebe a na zemi. Mohou poskakovat děti, mohou spadnout a vážně se zranit, nebo by mohly zasahovat nebezpečně do ovládání žacího stroje. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat. Dbejte zvýšené opatrnosti v místech s omezenou viditelností (v blízkosti stromů, keřů, zdiva atp.).

## 1.1.4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

**Při používání žacího stroje je nutno dodržovat zásady a předpisy pro bezpečnost práce a požární ochranu vztahující se na práci s tímto druhem strojů.**

Pravidelně odstraňujte hořlavé látky (suchou travu, listy atp.) z prostoru výfuku, motoru, akumulátoru a všude tam, kde by mohly přijít do styku s benzinem nebo olejem, následně se vznítit a tím způsobit požár stroje.

Nechte motor žacího stroje vychladnout dříve, než jej odstavíte do uzavřeného prostoru.

Věnujte zvýšenou opatnost při práci s benzinem, olejem a jinými hořlavinami. Jedné se o vysoce hořlavé látky, jejichž páry jsou výbušné. Při této práci nekuřte.

Nikdy neodšroubovávejte víčko nádrže a nedoplňujte benzin při chodu motoru, je-li motor teplý a nebo je-li stroj v uzavřených prostorách.

Zkontrolujte přívod benzínu před použitím, nedolévejte benzin až k hrdlu nádrže. Teplota motoru, slunce a roztažnost paliva může vést k přetečení a následnému požáru.

Pro uchovávání hořlavin používejte pouze nádob k tomu určených. Nikdy neskladujte kanystr s benzinem nebo stroj uvnitř budovy v blízkosti jakéhokoliv zdroje tepla.

Věnujte zvýšenou opatnost při obsluze akumulátoru. Plyn v akumulátoru je vysoce explozivní, proto v blízkosti akumulátoru nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň, aby nedošlo k vážnému zranění.



## 2. POUŽITÍ A TECHNICKÝ POPIS

### 2.1 POUŽITÍ STROJE

Stroj typu AP 105, AT 125 s obchodním názvem FRONTJET je čtyřkolový samojízdný žací stroj, který je určen k mulčování travního porostu na rovných udržovaných travnatých plochách s maximální výškou porostu 10 cm, např. v parcích, zahradách a hřištích, případně na mírných svazích, na nichž nejsou cizí předměty (padlé větve, kameny, pevné předměty apod.). Sklon svahu nesmí překročit **14°(25%)**.

Při přejíždění nerovností zpomalte a při přejezdu místních nerovností vyšších než 8 cm (obrubníky) použijte nájezdy. Bez použití nájezdů hrozí nebezpečí vážného poškození stroje. Ke stroji lze připojit jen to příslušenství, jehož použití je schváleno výrobcem.

**Použití jiného příslušenství znamená okamžitou ztrátu záruky.**

Provádějte sečení spojené s mulčováním pravidelně každých 14 dní, pokud výška porostu nepřesáhne 10 cm. Vyšší porost může být příčinou horší kvality práce. Při větší výšce porostu sekejte několikrát vzájemně se překrývajícími jízdami. Při prvním přejezdu zvolte nastavení maximální výšky žacího ústrojí a při dalším nastavte výšku odpovídající požadované výšce porostu. Rozmělněná travní hmota je rovnoměrně rozhazována po sečeném celém povrchu a slouží jako zelené hnojení a ochrana půdy před ztrátou vlhkosti. To je důležité zejména v letním období. Pro správnou funkci stroje a dobrou kvalitu mulčování je nutné useknout vždy jen cca 1/3 výšky porostu.

**UPOZORNĚNÍ:** Mulčování může přispět ke zvýšení kyselosti půdy.

### 2.2 TECHNICKÝ POPIS

Samojízdný žací stroj AP 105 se skládá z těchto základních skupin:

#### 2.2.1 RÁM STROJE

Rám stroje je svařen z ocelových profilů a plechu o síle 3 mm. Je nosným elementem motoru, převodové skříně, přední a zadní nápravy, řízení, pohonů, žacího ústrojí, akumulátoru, nádrže a ostatního potřebného vybavení stroje.

#### 2.2.2 MOTOR VČETNĚ ELEKTROINSTALACE

Motory používané v žacích strojích jsou čtyřtákní benzinové motory s vertikální vývodovou hřídelí. Motor je pevně připevněn k rámu v zadní části stroje. Pohon od motoru k převodové skříně je přenášen klínovým řemenem. Akumulátor je umístěn na pravé straně vedle sloupku sedadla pod kapotou motoru.

#### 2.2.3 PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ VČETNĚ POHONU PŘEDNÍCH KOL

Převodová skříně je v provedení s hydrostatickým přenosem výkonu. Řazení rychlosti je prováděno sešlápnutím pojezdového pedálu plynule vpřed i vzad.

#### 2.2.4 ZADNÍ NÁPRAVA S KOLY VČETNĚ ŘÍZENÍ

Zadní náprava je masivní litinové konstrukce. Je uložena na dutém čepu umožňujícím výkyvy kol. Řízení je prováděno od volantové hřídele přes článkový řetěz ukončený na obou stranách lankami a napínacími šrouby.

#### 2.2.5 BY-PASS

Páka by-passu slouží k vypnutí a zapnutí pohonu z převodové skříně na přední kola. Je umístěna za předním levým kolem v prostoru rámu.

#### 2.2.6 KAPOTÁŽ A MÍSTO OBSLUHY

Kapotáž je zhotovena z plastů. Kovové části související s kapotáží jsou chráněny nanesením práškových barev. Místo obsluhy je ergonomicky řešeno tak, aby všechny ovládací prvky byly snadno dostupné a lehce ovladatelné. Použité sedadlo zajišťuje pohodlnou obsluhu.

#### 2.2.7 ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí je umístěno na přední straně stroje. Skládá se z krytu, řemenic, hřídelí s ložisky a dvou žacích nožů. Pohon žacího ústrojí je prováděn klínovým řemenem od motoru přes elektromagnetickou spojku, která je umístěna na výstupním hřídeli motoru.


### 2.3 OZNAČENÍ

Každý samojízdný žací stroj je označen výrobním štítkem umístěným pod sedadlem.

Obsahuje tyto údaje:

1. Typ stroje
2. Sériové číslo
3. Rok výroby
4. Název a adresa výrobce
5. Výkon motoru
6. Otáčky motoru
7. Hmotnost
8. Předpisy EC, s nimiž je posouzena shoda výrobku
9. Značka shody výrobku
10. Garantovaná hladina hluku dle směrnice 2000/14/EC

Sériové číslo Vám запиše prodejce při předání stroje na druhou stranu obalu tohoto návodu.

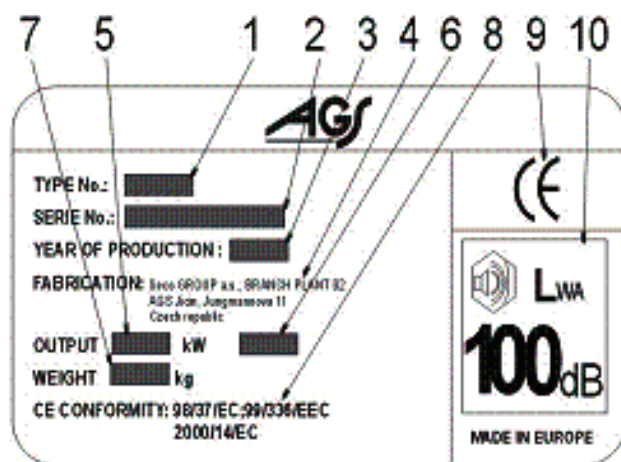

### 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

#### Frontjet AP 105

Motor	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Objem (cm <sup>3</sup> )	502	530
Počet válců	1	2
Otáčky (min <sup>-1</sup> )	2 700	
Palivo	benzín Natural 95	
Objem nádrže (l)	10	
Rozměry stroje: délka x šířka x výška (mm)	2230 x 1070 x 1110	
Rychlost max. vpřed / vzad (km/hod)	8 / 4	
Akumulátor	12V 24Ah	
Kola zadní / tlak v pneumatikách	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby) 80 - 140 kPa	
Kola přední / tlak v pneumatikách	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby) 80 - 140 kPa	
Převodová skříň	Tuff-Torq K46, hydrostatická	
Záběr (cm)	105	
Výška sečení (cm)	3 - 8	
Spojka žacího ústrojí	elektromagnetická	
Zvedání žacího ústrojí	elektricky ovládaný šroub	
Časově průměrovaná emisní hladina akustického tlaku A na pracovním místě obsluhy LpAeq (dB) dle ČSN EN ISO 11201 a ČSN EN 836+A1/A2	84 dB	84 dB
Souhrnná hodnota zrychlení celkových vibrací a <sub>v</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) dle ČSN EN 836+A1/A2	0,94 m.s <sup>-2</sup>	0,7 m.s <sup>-2</sup>
Souhrnná hodnota zrychlení vibrací přenášovaných na ruku-paži obsluhy a <sub>nv</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) dle ČSN EN 836+A1/A2	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>

#### Frontjet AT 125

Motor	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Objem (cm <sup>3</sup> )	502	530
Počet válců	1	2
Otáčky (min <sup>-1</sup> )	2 700	
Palivo	benzín Natural 95	
Objem nádrže (l)	10	
Rozměry stroje: délka x šířka x výška (mm)	2245 x 1250 x 1110	
Rychlost max. vpřed / vzad (km/hod)	8 / 4	
Akumulátor	12V 24Ah	
Kola zadní / tlak v pneumatikách	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby)	80 - 140 kPa
Kola přední / tlak v pneumatikách	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby)	80 - 140 kPa
Převodová skříň	Tuff-Torq K46, hydrostatická	
Záběr (cm)	125	
Výška sečení (cm)	3 - 8	
Spojka žacího ústrojí	elektromagnetická	
Zvedání žacího ústrojí	elektricky ovládaný šroub	
Deklarovaná emisní hladina ak. tlaku A v místě obsluhy LpAd (dB) (podle EN ISO 836+A1/A2, příloha H a EN ISO 11201)		
Souhrnná hodnota zrychlení celkových vibrací a <sub>v</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) dle ČSN EN 836+A1/A2		
Souhrnná hodnota zrychlení vibrací přenášovaných na ruku-paži obsluhy a <sub>nv</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) dle ČSN EN 836+A1/A2		

## 4. VYBALENÍ

Samojízdný žací stroj je dodáván v latěném obalu. Z přepravních důvodů jsou některé skupiny stroje ve výrobním závodě demontovány a namontují se až před uvedením do provozu. Vybalení stroje a přípravu k provozu provádí prodejce v rámci předprodejněho servisu.

### 4.1 KONTROLA PO VYBALENÍ

Po odstranění obalu sundejte opatrně stroj s palety – použijte nájezdy, jinak hrozí nebezpečí jeho poškození. Zkontrolujte stroj, zda nebyl během přepravy poškozen. Vybalte také všechny nenamontované skupiny a zkontrolujte je.

V základním balení jsou dodány:

- žací stroj
- volant
- sedadlo
- dokumentace (balící list, Návod k obsluze žacího stroje, Návod k obsluze motoru, Návod k akumulátoru, Servisní knížka)

#### 4.1.1 LIKVIDACE OBALU


Po vybalení stroje je nutno provést likvidaci obalu. Likvidaci provádějte dle příslušného zákona. Rozdělení obalu podle jeho materiálu provádějte dle příslušného katalogu obalů. Tuto operaci lze svěřit specializované firmě.

### 4.2 PŘÍPRAVA PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Vzhledem k technickému charakteru této činnosti provádí přípravu žacího stroje do provozu Váš prodejce (dle pokynů výrobce).


#### 4.2.1 MONTÁŽ VOLANTU

Umístěte žací stroj na rovnou plochu a srovnejte zadní kola do přímého směru. Nasaďte volant a zajistěte jej ve zvolené výškové poloze dodaným kolíkem v odpovídajícím otvoru.

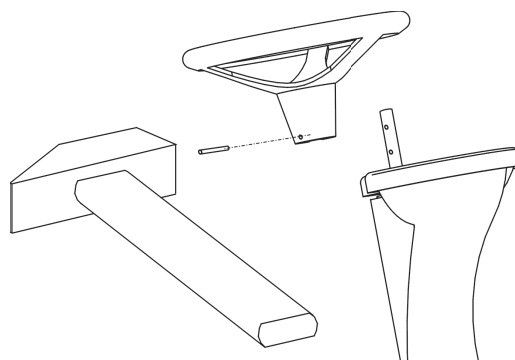

#### 4.2.2 MONTÁŽ SEDADLA


Sundejte krycí obal sedadla. Přiložte sedadlo na jeho místo ve stroji a připevněte jej pomocí šroubů tak, jak jsou v sedadle předmontovány.

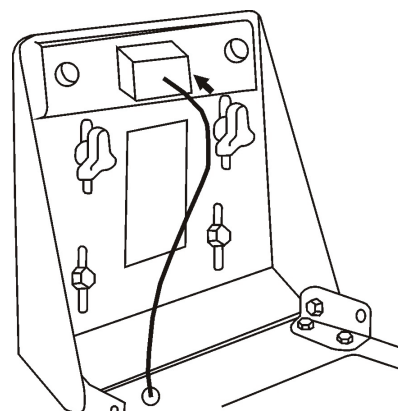

#### 4.2.3 NASTAVENÍ POLOHY SEDADLA

Nastavení polohy sedadla proveďte následujícím postupem:

Uvolněte šrouby s plastovými růžicemi. Posuňte sedadlo vpřed nebo vzad do požadované polohy. Dotáhněte opět pevně šrouby s plastovými růžicemi.

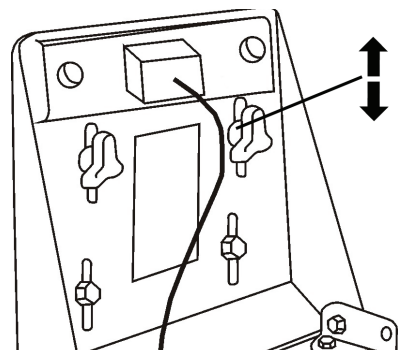

#### 4.2.4 PŘIPOJENÍ AKUMULÁTORU

Při uvádění akumulátoru do provozu postupujte dle pokynů uvedených v Návodu k akumulátoru. Akumulátor je umístěn na pravé straně vedle sloupku sedadla pod kapotou motoru. Uvolněte šrouby na pólových vývodech akumulátoru. Červený vodič přiložte na “+” pól akumulátoru a zajistěte šroubem. Hnědý vodič připojte na “-” pól akumulátoru a zajistěte šroubem.

#### UPOZORNĚNÍ

Opačné připojení vodičů, než je výše uvedeno, má za následek poškození stroje.

Při odpojování akumulátoru vždy jako první odpojte “-” pól akumulátoru.

Dodržujte pokyny pro údržbu uvedené v Návodu k akumulátoru.

## 5. UVEDENÍ DO PROVOZU

Vzhledem k technickému charakteru této činnosti provádí uvedení žacího stroje do provozu Váš prodejce (dle pokynů výrobce).

### 5.1 KONTROLA HLADINY OLEJE V MOTORU

Postupujte dle Návodu k obsluze motoru, dbejte pokynů uvedených v kapitole 7.1 “Přehled kontroly a údržby”.

### 5.2 KONTROLA AKUMULÁTORU

Provádějte dle Návodu k akumulátoru.

### 5.3 NAPLNĚNÍ NÁDRŽE BENZÍNEM

- Stroj je z bezpečnostních důvodů transportován bez paliva.
- Plnění nádrže provádějte pouze při zastaveném a studeném motoru.
- Používejte jen benzín s oktanovým číslem 95 (Natural 95).
- Nádrž je umístěna ve sloupku sedadla a je snadno přístupná po odklopení sedadla směrem dopředu.
- Uzávěr nádrže otvírejte pomalu, protože v nádrži může být přetlak benzínových výparů.
- Při doplňování nádrže používejte kanystr s nálevkou, nádrž nepřepĺňujte.
- Výšku hladiny benzínu v nádrži lze sledovat pohledem ve výřezu v levé části sloupku sedadla.
- Otřete okolí uzávěru nádrže i uzávěr vždy do sucha. Čistěte i celou nádrž pravidelně, protože případné nečistoty v benzínu mohou způsobit poruchu.
- Při manipulaci s palivem nejezte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.






## 6. OVLÁDÁNÍ STROJE

### 6.1 POPIS A FUNKCE OVLADAČŮ

#### 6.1.1 SPÍNAČ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Spínač žacího ústrojí zapíná elektromagnetickou spojku, jejíž řemenice přenáší přes klínový řemen pohon od motoru na řemenici žacího ústrojí. Spínač je jistěn v poloze “vypnuto” proti nežádoucímu zapnutí. Pro zapnutí je nezbytné páčku spínače povytáhnout a překlopit do polohy “zapnuto”.

	VYPNUTO
	ZAPNUTO

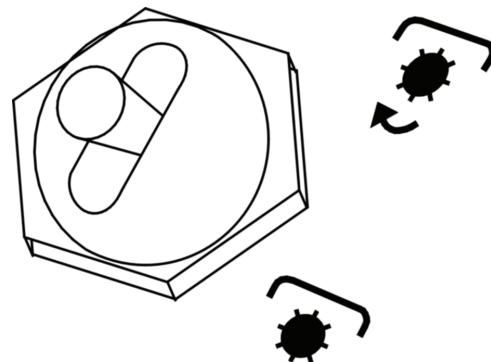

#### UPOZORNĚNÍ:

Jestliže je žací ústrojí zvednuto do transportní polohy (viz kap. 6.1.6), nelze pohon žacího ústrojí spustit. Transportní poloha je hlídána bezpečnostním spínačem, který umožňuje spuštění žacího ústrojí **pouze** při plně vysunutém elektrickém šroubu!


#### 6.1.2 SPÍNACÍ SKŘÍŇKA

Klíček má 3 polohy:

**OFF** - zapalování vypnuto




**ON** - zapalování zapnuto

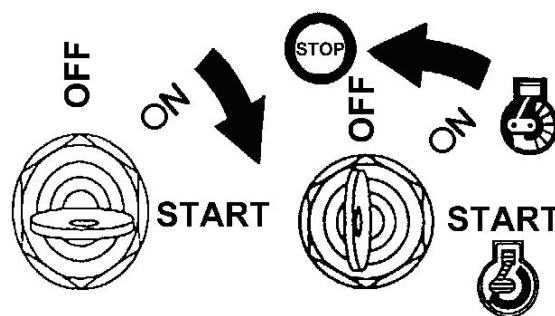**START** - spuštění motoru




#### 6.1.3 PÁČKA PLYNU

Reguluje otáčky motoru, její jednotlivé polohy jsou: (obrázek ze 6.1.3)

	MIN	volnoběžné otáčky motoru
	MAX	maximální otáčky motoru
	SYTIČ *	start motoru za studena

\* Sytič je na stroji instalován v závislosti na typu motoru.

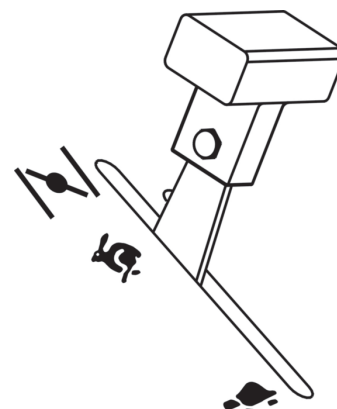


#### 6.1.4 SYTIČ

Umožňuje start motoru za studena. Je na stroji instalován v závislosti na typu motoru.



#### 6.1.5 POČÍTADLO MOTOHODIN


Počítadlo motohodin je namontováno v závislosti na typu stroje. Je v činnosti jen při zapnutém zapalování a sepnutém sedadlovém spínači (automaticky vahou obsluhy). Manipulace s počítadlem znamená ztrátu záruky. Při poruše počítadla motohodin ihned informujte Váš servis.

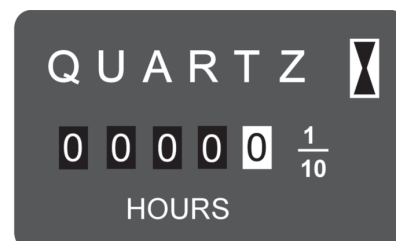

### 6.1.6 SPÍNAČ ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Tento spínač slouží ke zvedání žacího ústrojí do transportní polohy a ke spouštění do pracovní polohy nastavené pákou 6.1.11.

**Po dosažení požadované polohy žacího ústrojí spínač ihned uvolněte.** Koncové polohy jsou jištěny bezpečnostními spínači v elektrickém šroubu.

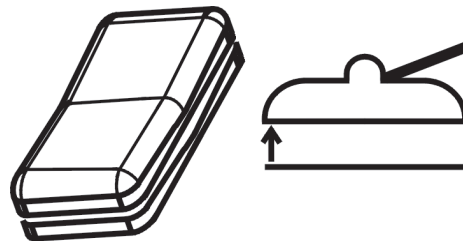


Polohy žacího ústrojí jsou: **A** - transportní poloha  
**B** - pracovní poloha

Pro zvedání nebo spouštění spínač stiskněte a držte jej stisknutý.

**Po dosažení koncové polohy žacího ústrojí spínač ihned uvolněte.**

I když jsou koncové polohy jištěny bezpečnostní spojkou, v případě delšího držení spínače ve stisknutém stavu hrozí porucha elektrické instalace.

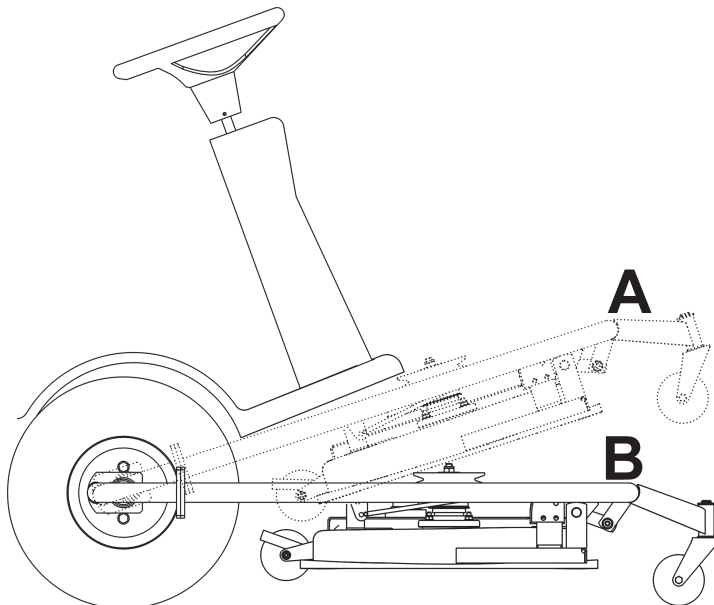

### 6.1.7 BRZDA

Když je pedál brzdy plně sešlápnut, je žací stroj zabrzděn. **Nikdy nepoužívejte brzdu současně s funkcí pojezdu** - hrozí nebezpečí poškození převodovky.

### 6.1.8 PÁKA PARKOVACÍ BRZDY

Páka parkovací brzdy má 2 polohy. Před nastavením páky do polohy “P” sešlápněte pedál brzdy. Odbrzdnutí parkovací brzdy se provede sešlápnutím pedálu brzdy, při tom se aretace zajištění páky automaticky uvolní.

	ODBRZDĚNO
	ZABRZDĚNO

### 6.1.9 PEDÁL POJEZDU

Ovládá náhon kol a reguluje rychlost stroje v obou směrech.



Pohon vpřed:

Pomalu sešlápněte pedál špičkou nohy ve směru “F”, většímu sešlápnutí odpovídá vyšší rychlost a naopak.

Pohon vzad:

Pomalu sešlápněte pedál patou nohy ve směru “R”, většímu sešlápnutí odpovídá vyšší rychlost a naopak.

Jakmile pedál uvolníte, vrátí se automaticky do polohy “N” (neutrál) a stroj se zastaví.

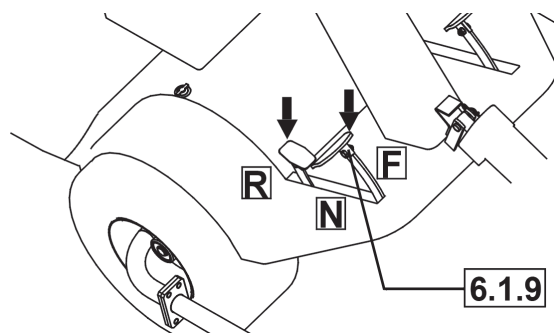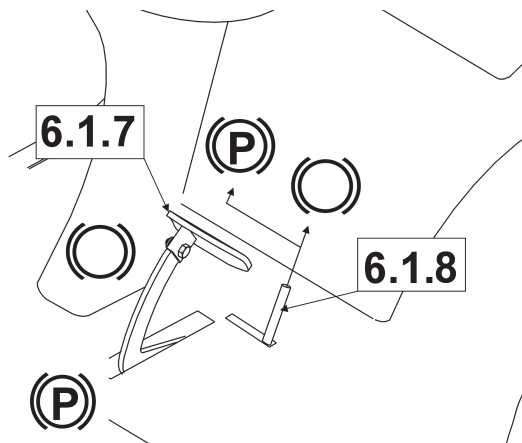

### UPOZORNĚNÍ !!!

Změna směru jízdy je možná až po zastavení stroje.




### 6.1.10 PÁKA BY-PASSU

Páka by-passu slouží k vyřazení převodu pro pohon předních kol.


Má 2 polohy:

Poloha	Pohon předních kol	Použití
0	vypnut	tlačení stroje, motor v klidu
1	zapnut	jízda, motor v chodu

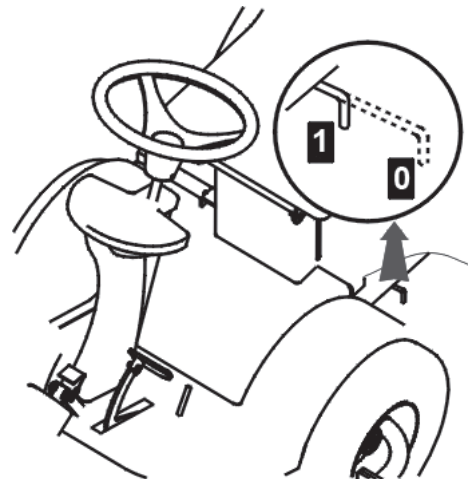

### 6.1.11 PÁKA NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Slouží k nastavení výšky žacího ústrojí od země. Má 8 pracovních poloh, které odpovídají výšce sečení 3 až 8 cm. Čím vyšší je číslo polohy páky, tím vyšší porost po sečení zůstává.

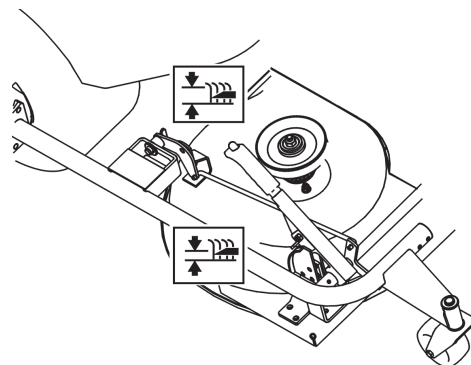

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Při pojezdu stroje bez sečení musí být **žací ústrojí zvednuto spínačem 6.1.6 do transportní polohy.**

## 6.2 PROVOZ A OBSLUHA

### Bezpečnostní ochrana stroje

Žací stroj je vybaven bezpečnostními kontakty, které se spínají spínačem umístěným pod sedadlem. Motor se automaticky zastaví, opustí-li řidič sedadlo. Motor může být nastartován jen tehdy, je-li spínač žacího ústrojí v poloze „vypnuto“, žací ústrojí je zvednuto do transportní polohy a pedál pojezdu není sešlápnut.

### 6.2.1 NASTARTOVÁNÍ MOTORU

- Zkontrolujte množství benzínu v nádrži.
- Posad'te se pohodlně na sedadlo stroje a žací ústrojí zvedněte spínačem 6.1.6 do transportní polohy.
- Spínač zapínání žacího ústrojí 6.1.1 dejte do polohy „VYPNUTO“.
- Pozor, nešlapejte na pedál pojezdu 6.1.9.
- Páčku plynu 6.1.3 nastavte do polohy „MAX“.
- Vytáhněte sytič 6.1.4.
- Nemanipulujte s pákou nastavení výšky žacího ústrojí 6.1.11.
- Otočte klíčkem zapalování 6.1.2 do polohy „START“. Doba startování nesmí překročit 10 sekund – hrozí poškození bateriového spínače.
- Motor „běží“ - pusťte klíček zapalování. Klíček se automaticky vrátí do polohy „ON“.
- Postupně zasuňte sytič 6.1.4.
- Páčku ovládání plynu 6.1.3 pomalu nastavte do polohy „MIN“ (snižte otáčky motoru).
- Motor nechte běžet pár minut před zapnutím žacího ústrojí.

#### NEBEZPEČÍ !

Nikdy nenechávejte nastartovaný motor v uzavřeném nebo ve špatně větraném prostoru. Výfukové plyny, obsahující oxid uhelnatý, jsou velmi nebezpečné. Ruce, nohy, volný oděv držte z dosahu pohyblivých součástí a výfuku.

### 6.2.2 ZASTAVENÍ MOTORU

- Páčku ovládání plynu 6.1.3 dejte do polohy „MIN“.
- Vypněte žací ústrojí spínačem 6.1.1 (viz kapitola 6.2.4).
- Je-li motor přehřátý, nechte jej chvíli běžet při minimálních otáčkách.
- Vypněte motor otočením klíčku 6.1.2 do polohy „STOP“ a vyjměte klíček ze zapalování.

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Nikdy nezastavujte motor pouhým sesednutím ze sedadla, ponechání klíčku v zapalování v poloze „ON“ může způsobit závalu na elektroinstalaci. Vždy otočte klíček do polohy „OFF“ a vyjměte jej ze spínací skřínky.

#### DŮLEŽITÉ !!

Před vypnutím zapalování snižte otáčky na pomalý chod pro případ samozápalu, nedodržení může mít za následek poškození motoru a výfuku.



### 6.2.3 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- a) Zapnutí
- Nastavte páčku plynu 6.1.3 do polohy „MAX“.
  - Spusťte spínačem 6.1.6 žací ústrojí do pracovní polohy, nastavené pákou 6.1.11, jinak hrozí poškození klínového řemene.
  - Nastavte spínač žacího ústrojí 6.1.1 do polohy „ZAPNUTO“.
- Žací ústrojí se zapne jen tehdy, sedí-li obsluha na sedadle stroje a šroub zvedání žacího ústrojí je maximálně vysunut.
- b) Vypnutí
- Nastavte spínač žacího ústrojí 6.1.1 do polohy „VYPNUTO“.
  - Opustí-li řidič sedadlo, zastaví se automaticky motor a tím také žací ústrojí.

#### UPOZORNĚNÍ !!!

**Nikdy nevypínejte žací ústrojí jen sesednutím ze sedadla. Pokud nepřepnete klíček zapalování z polohy „ON” do polohy „OFF” (STOP), je část elektroinstalace stále pod napětím a může dojít k její závadě.**

### 6.2.4 NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Žací ústrojí musí být spuštěno do pracovní polohy „B“ (viz obrázek v kap. 6.1.6) přepnutím spínače 6.1.6 do polohy „spouštění“.

Páku zvedání žacího ústrojí 6.1.11 posuňte směrem nahoru, chcete-li nastavit žací ústrojí výš od země, nebo ji posuňte směrem dolů, chcete-li nastavit žací ústrojí blíže k zemi.

Poloha „I“ se používá pro kopírování nerovností terénu. Neužívejte tuto výšku nastavení trvale, protože by mohlo dojít ke zvýšenému opotřebení dílů žacího ústrojí.

Žací ústrojí je vybaveno 3 pojezdovými kolečky, které v případě nerovností terénu zvedají rám se žacím ústrojím a slouží tak jako ochrana žacích nožů před poškozením.

## 6.3 POJEZD

Před zahájením pojezdu se přesvědčete sešlápnutím pedálu provozní brzdy 6.1.7, že parkovací brzda je odbrzděna. Páka parkovací brzdy 6.1.8 nesmí zůstat v poloze „P“!

Páka by-passu 6.1.10 musí být nastavena do polohy „I“, tj. by-pass pojezdu musí být zapnut.

Při přejíždění na místo, kde bude prováděno sečení, musí být žací ústrojí vypnuto (spínač 6.1.1) a zvednuto do transportní polohy přepnutím spínače 6.1.6 do polohy „zvedání“.

Při přejíždění překážek s výškou nad 8 cm (obrubníky apod.) je nutné používat nájezdy, aby nedošlo k poškození žacího ústrojí a převodové skříně.

Vlastní pojezd proveďte následujícím postupem:

- Snižte otáčky motoru tak, že páčku plynu 6.1.3 přesunete do polohy „MIN“.
- Při rozjíždění pomalu sešlapujte pedál pojezdu 6.1.9 dle požadovaného směru jízdy - při rychlém sešlápnutí pedálu hrozí nebezpečí úrazu.
- Změna směru pojezdu vpřed-vzad je možná pouze po zastavení stroje. Pokud není stroj zastaven, hrozí porucha převodovky.
- Nikdy nepoužívejte pedál pojezdu a pedál brzdy současně - jinak hrozí porucha převodovky.

#### UPOZORNĚNÍ !!!

**Zastavení stroje je možné pouze pozvolným uvolněním nohy z pedálu pojezdu a poté sešlápnutím pedálu brzdy. Při sešlápnutí pedálu brzdy se pedál pojezdu přesouvá automaticky do neutrální polohy. Brzdná dráha je přitom kratší než 2 m.**

Běžné zastavení na rovném terénu je možné provádět pouze pozvolným uvolněním nohy z pedálu pojezdu, kdy se stroj zastaví plynule automaticky.

## 6.4 RYCHLOST POJEZDU A SEČENÍ TRÁVY

Nastavte páčku plynu 6.1.3 do polohy „MAX“. Nastavte výšku žacího ústrojí pákou 6.1.11 (viz kapitola 6.2.4).

Obecně platí, že čím vlhčí, vyšší a hustší je tráva, tím nižší rychlost pojezdu by měla být použita. Je-li rychlost stroje příliš velká, nebo při velkém zatížení, klesají otáčky nožů a zhoršuje se kvalita sečení.

Jestliže je tráva velmi vysoká, mělo by se sekat vícekrát. První řez v maximální výšce, případně se zmenšením šířky záběru a další řez již v požadované výšce.

Doporučujeme sekání v podélném či křížovém směru. Překrývání předešlého záběru stroje umožní zvýšení účinku nožů a zlepší i vzhled posečeného pozemku.

Při jízdě na nerovném povrchu může docházet ke kolísání pojezdové rychlosti.

Dle podmínek doporučujeme tyto rychlosti:

Stav porostu	Doporučená rychlost
vysoký, hustý a mokrá	2 km/hod
průměrné podmínky	3 – 5 km/hod
nízký, suchý porost	< 5 km/hod
prejíždění bez zapnutého žacího ústrojí	< 8 km/hod

## 6.5 JÍZDA NA SVAHU

Tento žací stroj může pracovat na svazích do sklonu až 14° (25%). Při práci ve svahu používejte vždy nižší rychlost pojezdu. **Jezděte pouze kolmo na vrstevnice, tj. nahoru a dolů. Jízda ve směru vrstevnice je dovolena pouze při otáčení stroje a je nutné jí věnovat zvýšenou pozornost.** Ze svahu a přes překážky jezděte pomaleji. Zvláštní opatrnost si vyžaduje zatáčení a otáčení se ve svahu. Při zastavení stroje ve svahu používejte vždy parkovací brzdu. Při přetěžování stroje na svazích nad 14° (25%) může dojít k vážnému poškození převodové skříně. Za takto vzniklou závadu nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

## 7. ÚDRŽBA STROJE

### 7.1 PŘEHLED KONTROLY A ÚDRŽBY

Po sezoně - před odstavením stroje										
Před sezonou										
Každých 100 hodin										
Každých 50 hodin										
Každých 25 hodin										
Měsíčně										
Pravidelně po každém použití										
Po prvních 5 hodinách										
Po prvních 2 hodinách										
Před každým použitím										
Kontrola hladiny oleje (převodovka, motor)	O	o								
Výměna oleje v motoru			O			o 1,2				O
Výměna palivového filtru									O	
Údržba akumulátoru (kontrola hladiny elektrolytu, čištění)						O			O	
Seřízení a kontrola řemenů	O		o 4			O			O	
Kontrola ovládání brzdy	O			O						
Kontrola tlaku pneumatik	O				O					
Kontrola připevnění kabelů (uvolněné rychloupínací části)	O									O
Čištění žacího stroje				O						O
Kontrola šroubových spojů	O			O		O				
Kontrola funkce bezpečnostních spínačů a prvků	O									
Kontrola a seřízení chodu motoru, převodovky, elektromagnetické spojky								O		
Kontrola a údržba vzduchového filtru, zapalovací svíčky, případně výměna							o 1,2			
Kontrola stavu žacího ústrojí (vůle, souosost hřídelů, kontrola a ostření nožů)	O					o 3				

Vysvětlivky k tabulce:

1. Výměnu oleje provádějte častěji, pokud je žací stroj více zatěžován nebo pracuje při venkovních teplotách okolo 35°C nebo vyšších.
2. V případě práce stroje v prašném prostředí provádějte kontrolu častěji.
3. Kontrolu provádějte častěji, pokud stroj pracuje v písčitém prostředí.
4. Kontrolu provádějte častěji, je-li nasazen nový řemen.

### 7.2 KONTROLA TLAKU PNEUMATIK

Dodržujte předepsaný tlak v pneumatikách a pravidelně jej kontrolujte. Jiné hodnoty tlaku mohou vést ke ztížené jízdě, případně až ke ztrátě kontroly nad strojem. Dodržení předepsaného tlaku je rovněž důležité pro rovnoměrné sečení.

- Tlak v předních pneumatikách 80 - 140 kPa
- Tlak v zadních pneumatikách 80 - 140 kPa

### 7.3 ÚDRŽBA PO PRÁCI

Po ukončení sečení zvedněte žací ústrojí do nejvyšší polohy a vypněte pohon nožů. Vypněte zapalování, sešlápněte pedál brzdy a zajistěte polohu stroje parkovací brzdou.

#### 7.3.1 ČISTĚNÍ

Po skončení každého sečení odstraňte všechny nečistoty a zbytky trávy z povrchu stroje a z rámu žacího ústrojí.

#### UPOZORNĚNÍ !!!

Před začátkem čištění, mytí nebo opravování stroje vytáhněte klíčky ze zapalování. Vždy pracujte v pevné obuvi, rukavicích a oděvu určeném pro práci. Vyvarujte se rozlití paliva, oleje nebo jiných škodlivých látek.

### 7.3.2 MYTÍ


Vyvarujte se mytí vodou v blízkosti elektrických příslušenství na přístrojové desce, akumulátoru apod. Nepoužívejte vysokotlaké mycí zařízení.

Mytí provádějte následovně:

- Mytí žacího stroje provádějte na rovné ploše.
- Očistěte houby plastové díly stroje mýdlovou vodou.
- Demontujte čepy 2 a čep 3 (viz obrázek v kap. 7.13).
- Čištění žacího ústrojí je možné provádět v základní poloze stroje připojením hadice s přívodem vody k nátrubku na žacím ústrojí a spuštěním žacího ústrojí na dobu cca 5 min. Tento způsob čištění je nutné provést vždy po ukončení práce se strojem. Čištění již staré a zaschlé trávy již nemá potřebnou účinnost. Další možnost čištění je čištění ve vyklopené poloze žacího ústrojí dle kapitoly 7.3.3

### 7.3.3 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ŽACÍHO ÚSTROJÍ

1. Stroj umístíme na rovném povrchu, zajistíme proti samovolnému pohybu stroje. V tomto případě nezajišťujeme parkovací brzdou !!!  
Pečlivě prostudujte tento postup !!!
2. Nejprve sejmeme klínový řemen (1) z napínací řemenice (2) zatažením páky na rameni řemenice k sobě. Řemen uvolníme též z řemenice na žacím ústrojí (3)
3. Páku zvedání sečení (4) přesuneme do nejnižší polohy.
4. Otočná kolečka (5) zajistíme proti otáčení tak, aby zjišťovací kolík (6) zapadl do výřezu v držáku koleček (7).
5. Pomocí spínače pro ovládání elektrošroubu (9) nastavíme elektrošroub (9) do maximální polohy. Odjistíme čep (8) vyjmutím závlačky a elektrošroub (9) pootočíme do svislé polohy, tak aby plochou seděl na držáku s dorazovým šroubem (10), který vyčnívá před sloupkem řízení.
6. Demontujeme čepy (11) pro zajišťování žacího ústrojí
7. Postupným zvedáním základního rámu (12) se žací ústrojí postupně vyklopí do kolmé polohy k povrchu základní roviny stroje ( $90^\circ + 10^\circ$ ). Pozor – pro správné a bezpečné ustavení žacího ústrojí je nutné aby úhel vyklopení překročil kolmou polohu!  
Dbejte velké opatrnosti možného úrazu !!!
8. Po dosažení polohy max. vyklopení zajistěte polohu žacího ústrojí proti samovolnému spadnutí. Následně můžete bez obav provádět čištění či údržbu sečení. Čištění krytu sečení provádějte vymytím proudem vody, nebo škrabkou.
9. Po ukončení prací na údržbě či čištění žacího ústrojí zpětným postupem dle předešlých bodů upevněte žací ústrojí zpět do stroje. Pečlivě překontrolujte zda veškeré díly byly správně namontovány na původní místa.  
**PŘEDEJDETE MOŽNÝM ÚRAZŮM A NESPRÁVNÉ FUNKCI STROJE!!!**

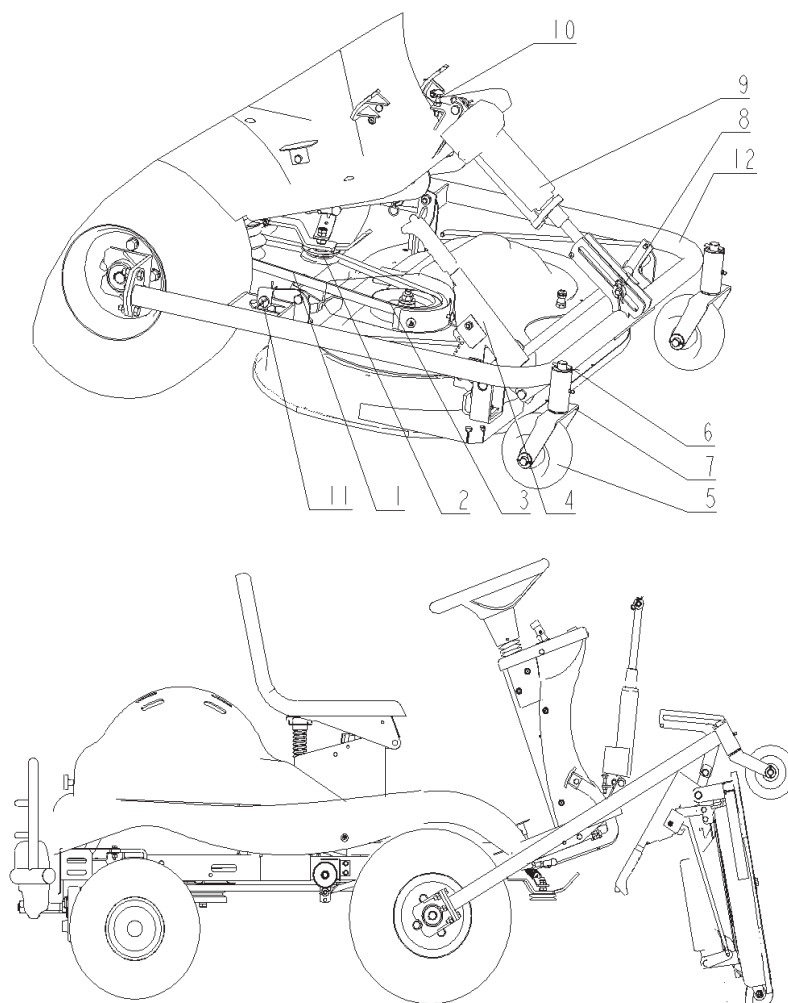

## 7.4 ÚDRŽBA AKUMULÁTORU

Údržbu akumulátoru provádějte podle pokynů uvedených v Návodu k akumulátoru.

## 7.5 ÚDRŽBA MOTORU

Údržbu motoru provádějte podle pokynů uvedených v Návodu k obsluze motoru.


### 7.5.1 KONTROLA HLADINY OLEJE V MOTORU

Kontrolu hladiny oleje provádějte podle pokynů uvedených v Návodu k obsluze motoru.

### 7.5.2 VÝMĚNA OLEJE

Motor je vybaven vypouštěcím šroubem oleje.

- Vložte pod motor plochou nádobu o objemu alespoň 2 litrů a podložte stroj na opačné straně, než je vypouštěcí šroub, aby z motoru vytekl všechn olej.
- Demontujte vypouštěcí šroub a vyšroubujte uzávěr plnění oleje, aby olej z motoru lépe a rychleji vytékal.
- Našroubujte zpět vypouštěcí šroub, naplňte motor správným množstvím předepsaného oleje (viz Návod k obsluze motoru) a uzavřete uzávěr plnění oleje.
- Vypuštěný olej dopravte na místo likvidace starých olejů.

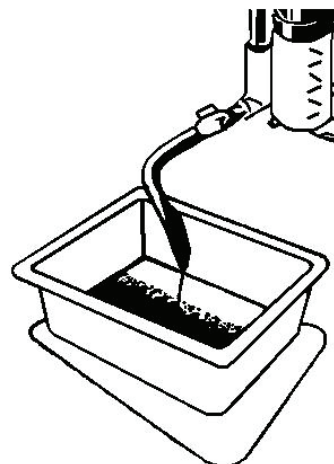

### 7.5.3 VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU

Výměnu palivového filtru provádějte podle pokynů uvedených v Návodu k obsluze motoru.

### 7.5.4 ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRU

Údržbu provádějte podle pokynů uvedených v Návodu k obsluze motoru.



### 7.5.5 ÚDRŽBA ZAPALOVACÍ SVÍČKY


Údržbu provádějte podle pokynů uvedených v Návodu k obsluze motoru.

## 7.6 MAZÁNÍ

Mazání provádějte dle mazacího plánu, kontrolu funkcí včetně údržby dle přehledu v kap. 7.1.

Ložiska napínacích kladek, vodících kladek a ložiska žacího ústrojí jsou samomazná. Před odstavením stroje na delší dobu promažte důkladně všechna místa, která mazání vyžadují.

	plastické mazivo
	olej SAE 30
<b>50</b>	interval v hodinách

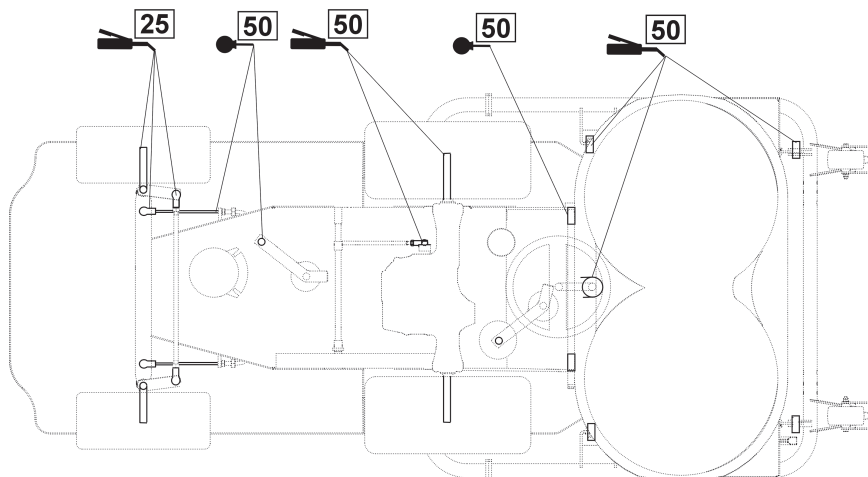

#### Plastickým mazivem se mažou:

- čepy natáčení kol - přes mazničku v nápravnici
- úhlové klouby spojovacího táhla pojezdu - demontovat, namazat
- úhlové klouby čepů kol - demontovat, namazat
- šroub táhla brzdy - promazat táhlo v blízkosti otvoru šroubu
- šroub táhla zvedání žacího ústrojí - promazat táhlo v blízkosti otvoru šroubu
- úhlové klouby spojovacího táhla řízení - demontovat, namazat
- ložiska zadních kol - přes mazničku v kole
- čep řetězového převodu - přes mazničku
- čepy předních pojezdových koleček - přes mazničku
- čepy zavěšení žacího ústrojí
- čepy kol procházející nápravou
- středový otočný čep zadní nápravy - přes mazničku
- ložiska hřídele volantu - promazat
- napínací řemenice - demontovat a namazat čepy


#### Olejem je třeba namazat:

- lanko řízení
- čepy zajištění žacího ústrojí
- řetězy ovládání řízení
- otočné body pedálu pojezdu
- otočné body pedálu brzdy

## 7.7 VÝMĚNA POJISTKY

Zvedněte přední kapotu. Rozšroubujte pouzdro, vyjměte pojistku a vložte novou pojistku o stejné hodnotě, jakou měla původní pojistka, tj. 20 A.

Jestliže i po výměně pojistky nejde nastartovat motor, kontaktujte autorizovaný servis.

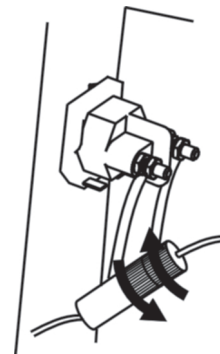

## 7.8 NADZVEDNUTÍ STROJE



Chcete-li žací stroj nadzvednout, použijte zvedáku a podpěr.

Při zvedání postupujte následovně:

- Umístěte zvedák pod převodovku a zvedněte přední část stroje.
- Vložte dvě podpěry pod konce náprav uvnitř strany zadních kol.
- Zvedněte přední část stroje a vložte dvě podpěry pod konce obou čepů předních kol.

## 7.9 VÝMĚNA NOŽŮ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Žací nože musí být ostré, staticky vyvážené a rovné. Tyto podmínky jsou důležité pro rovnoměrnou výšku vlastního sečení a kvalitu řezu. Otupené ostří zhoršuje jak kvalitu sečení, tak i výsledek sbírání posečené trávy.

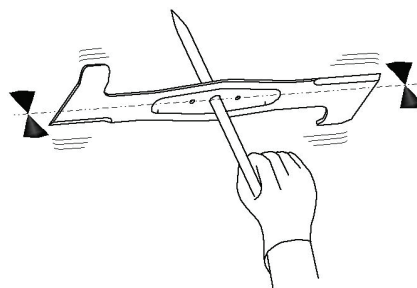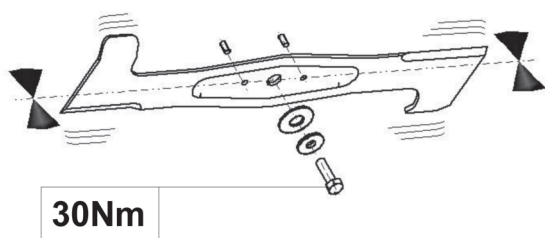

### UPOZORNĚNÍ !!!

Jakmile dojde k nárazu nožů do nějaké pevné překážky, ihned zastavte motor a nože zkontrolujte! Může dojít k poškození nebo přestřížení střížných kolíků. Nahrad'te přestřížené kolíky novými, které jsou ve výbavě stroje. Zkontrolujte také, zda jsou připevňovací šrouby nožů dotaženy na předepsaný moment.

Výměnu nožů provádějte následujícím způsobem:

- Zvedněte žací ústrojí do transportní polohy.
- Odšroubujte oba nože, očistěte je a proveďte naostření. Zkontrolujte statickou vyváženost nožů (viz obrázek výše).
- Při montáži dbejte na to, aby vyhnutí lopatek směřovalo nahoru dovnitř pláště žacího ústrojí. Nezaměňte levý nůž za pravý. U pravého nože je šroub s levým závitem.
- Kontrolujte stav střížných kolíků, které slouží jako ochrana žacího ústrojí proti poškození. Jsou-li střížné kolíky poškozené, ihned je vyměňte.
- Připevňovací šrouby nožů dotáhněte pečlivě předepsaným utahovacím momentem  $30 \pm 3$  Nm. Správně dotažený šroub je v momentu, kdy tangenciální pružina pod šroubem dosáhne právě rovné polohy, dále se již nesmí dotahovat – hrozí nebezpečí poškození ozubeného řemenu pohonu nožů!

### 7.9.1 OSTŘENÍ NOŽŮ

Nůž může být ostřen pilníkem nebo bruskou. Neprovádějte ostření přímo na žacím ústrojí.


Velkou péči věnujte vyrovnání a vyvážení nožů. Nevyrovnané a nevyvážené nože mohou svými vibracemi způsobit poruchu motoru nebo žacího ústrojí.

Při vyvažování zasuňte šroubovák do středící díry a ustavte nůž do vodorovné polohy (viz obrázek 7.9). Když nůž zůstane v této poloze, je vyvážený. Jestliže jeden z konců nože převažuje, provádějte broušení této strany až do vyvážení

**Přípustná statická nevyváženost může být 2g max.**

## 7.10 ÚDRŽBA ŘÍZENÍ

Pravidelně kontrolujte vůli v řízení. V případě zjištění větší vůle ji vymezte. Při vymezování vůle nejprve srovnejte kola do přímého směru. Povolte matici 1 a otáčením seřizovacího šroubu 2 na konci lanka vymezte vůli v řetězu na minimum. Pak matici 1 pevně dotáhněte. Proveďte toto seřízení i na druhém konci řetězu. Dbejte na to, aby lanka na obou koncích řetězu byla stejně napnutá.

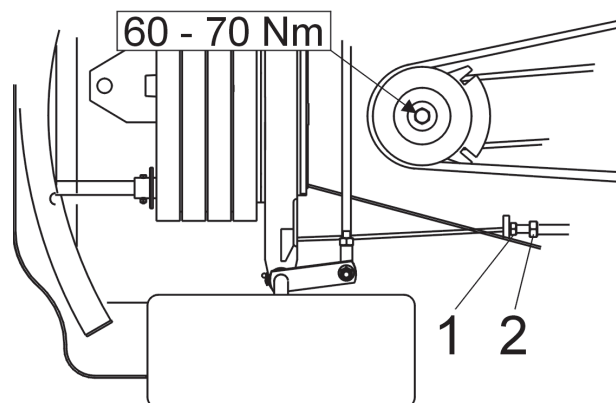




## 7.11 KONTROLA A SEŘÍZENÍ ŘEMENU POHONU POJEZDU

Řemen 1 je správně napnutý, když při působení silou 4kp na řemen v polovině vzdálenosti mezi řemenicemi dojde k prohnutí řemenu přibližně o 1,5 cm. Tomuto seřízení odpovídá délka tažné pružiny 47+1mm přes závit.

Seřízení napnutí řemenu provedte otáčením matice 3 na šroubu 2 napínajícím tažnou pružinu.

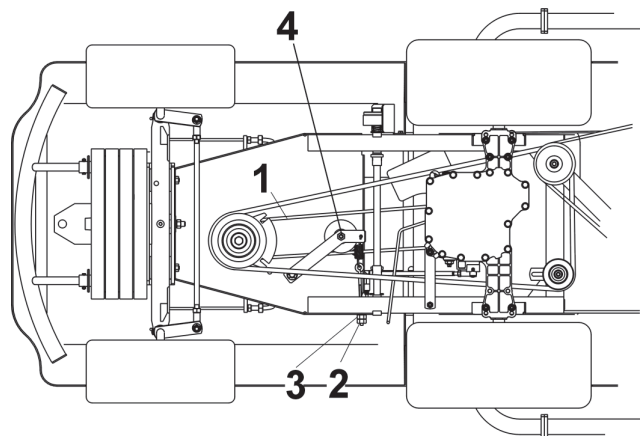


## 7.12 KONTROLA A SEŘÍZENÍ KLÍNOVÝCH ŘEMENŮ POHONU ŽACÍHO ÚSTROJÍ

### Klíňový řemen A:

Řemen je správně napnutý, když při působení silou 4kp na řemen v polovině vzdálenosti mezi řemenicemi dojde k prohnutí řemenu přibližně o 1,5 cm. Seřízení napnutí řemenu provedte posunutím řemenice 2 po povolení matice 1 pomocí napínacího šroubu. Po ukončení seřizování matici 1 dotáhněte.


### Klíňový řemen B:

Řemen pohonu žacího ústrojí je napínán pomocí kladky s pružinou. Při uvolnění napnutí v důsledku namáhání řemenu zvětšíte napnutí přemístěním závěsného oka pružiny 3 do druhého otvoru v rameni 4 napínací kladky.

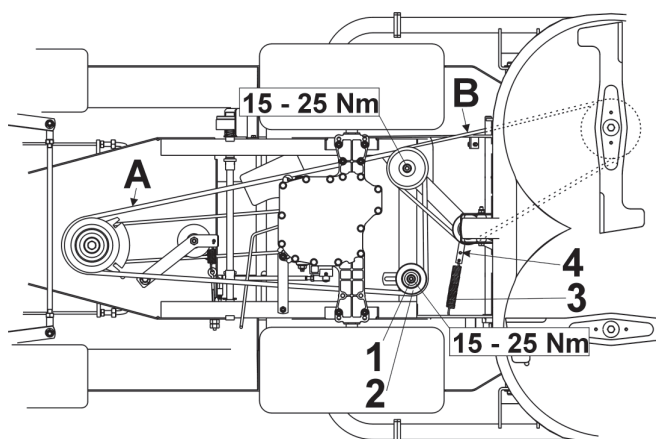


## 7.13 VYJMUTÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ ZE STROJE

- Spusťte žací ústrojí do pracovní polohy přepnutím spínače 6.1.6. Po dosažení polohy spínač uvolněte.
- Zatažením za páku napínací řemenice 4 (obr. 7.12) uvolněte klíňový řemen a sejměte jej s řemenice žacího ústrojí.
- Vyvlékněte pružinu 3 (obr. 7.12) z ramene napínací kladky.
- Vyvlékněte pružné závlačky z předních čepů 2 a z obou zadních čepů 1 zavěšení žacího ústrojí.
- Demontujte čep 3 a šroub zvedání žacího ústrojí.
- Vysuňte pomocí kleští oba zadní čepy 1 zavěšení žacího ústrojí. Při vysouvání dejte pozor, aby nedošlo ke zranění rukou nebo prstů.
- Vysuňte přední čepy zavěšení 2.
- Vytáhněte pomalu žací ústrojí ze stroje.

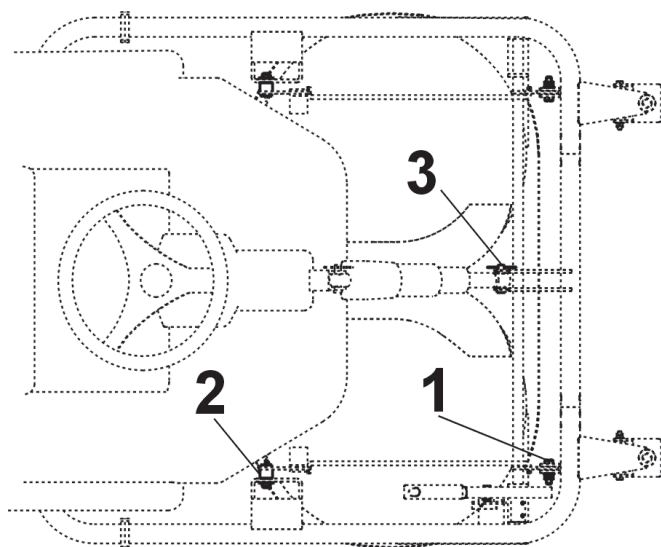

## 7.14 SEŘÍZENÍ OZUBENÉHO ŘEMENU POHONU NOŽŮ

- Spusťte žací ústrojí do pracovní polohy přepnutím spínače 6.1.6. Po dosažení polohy spínač ihned uvolněte.
- Demontujte ochranný kryt ozubeného řemenu.
- Povolte matici 1 a napněte řemen posunutím napínací řemenice.
- Kontrolujte napnutí. Řemen je správně napnut, když při působení silou 1,6 kp v polovině vzdálenosti mezi řemenicemi dojde k prohnutí řemene přibližně o 0,7-1 cm.
- Dotáhněte matici 1 a namontujte zpět ochranný kryt.

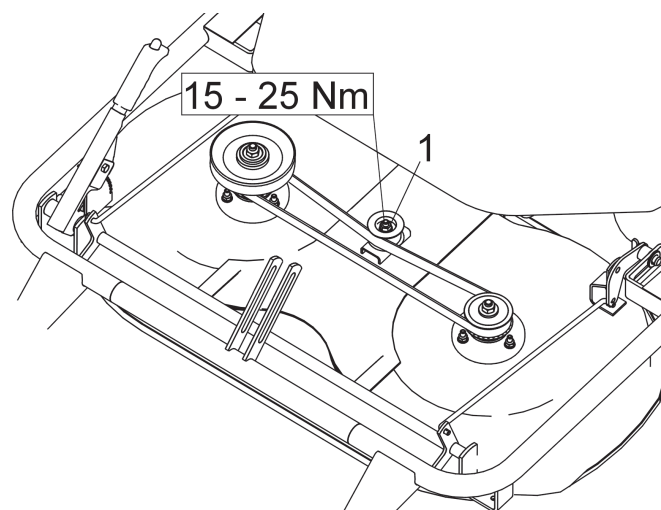


## 7.15 VÝMĚNA ŘEMENŮ

Jde o poměrně náročnou operaci, svěřte ji autorizovanému servisu.

## 7.16 VÝMĚNA KOLA

- Před výměnou některého z kol zastavte motor a vyjměte klíček ze zapalování.
- Ustavte stroj na podpěry postupem uvedeným v kap. 7.8.
- Spusťte žací ústrojí do pracovní polohy přepnutím spínače 6.1.6. Po dosažení polohy spínač ihned uvolněte.
- Při výměně předního kola vyjměte žací ústrojí ze stroje (viz kap. 7.13) a odpojte přední rám žacího ústrojí.
- Zatažením za páku napínací řemenice 4 uvolněte klínový řemen B (obr. 7.12) a vyjměte jej.
- Na vnitřní straně kola vyšroubujte 4 šrouby 1, demontujte pojistný kroužek a vytáhněte držák předního rámu 3.
- Vyšroubujte 4 šrouby 2 a sundejte kolo.
- Při výměně zadního kola sejměte z kola ochranný kryt, demontujte pojistný kroužek, podložku a stáhněte kolo z hřídele.


Při zpětné montáži předního nebo zadního kola použijte opačný postup než při jeho demontáži. Před nasazením kola očistěte všechny části a styčné části namažte lehce plastickým mazivem.

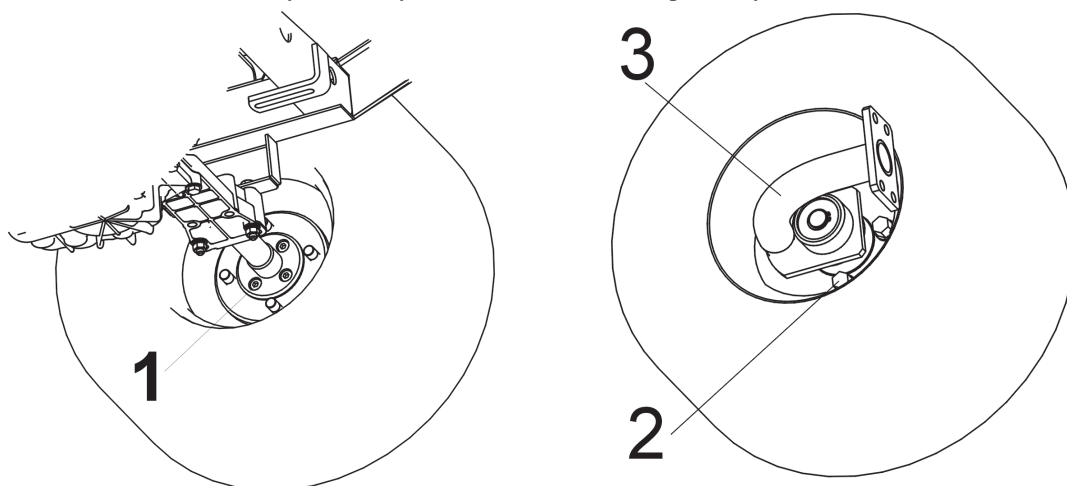

## 7.17 ÚDRŽBA HYDROSTATICKÉ PŘEVODOVKY

Pro spolehlivou funkci převodovek je nutné udržovat hladinu oleje ve správné výši. Předepsané hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. Plnicí otvor 1 je dole v blízkosti sedadla (viz obrázek). Při problémech s převodovkou vyhledejte okamžitě pomoc autorizovaného servisu, hrozí nebezpečí vážného poškození.

Typ převodovky	Specifikace oleje	Výška hladiny oleje
TUFF-TORQ K46	SAE 10W-30, API CD	min. v polovině výšky vyrovnávací nádrže

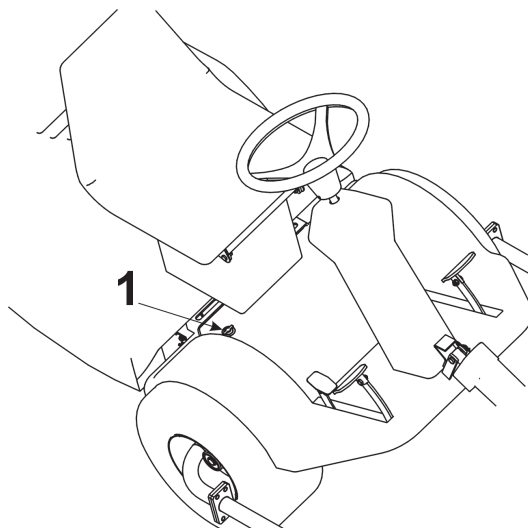

## 7.18 SEŘÍZENÍ BRZDY

Pokud začnou brzdy ztrácet účinnost, nechte provést jejich seřízení v autorizovaném servisu.

## 7.19 PŘEHLED UTAHOVACÍCH MOMENTŮ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ

### Žací ústrojí:

Středový šroub nože

..... 30 ± 3 Nm 7.9

Matice M12 kladky pohonu sečení

..... 45 - 55 Nm 7.14

Šroub M8x20 ramene napínací kladky řemenu pohonu žacího ústrojí

..... 25 - 35 Nm 7.14

### Motor:

Šroub elektromagnetické spojky

..... 60 - 70 Nm 7.10

Šroub držáku napínací kladky řemenu pojezdu

..... 25 - 35 Nm 7.11 (poz.4)

### Kapitola:

### UPOZORNĚNÍ!!!

Při demontáži a opětovné montáži samojistných matic je nutná jejich výměna za nové.



## 8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD

Neprovádějte servisní operace, pokud nemáte odpovídající technické vybavení a kvalifikaci. Níže uvedené operace mohou být prováděny uživatelem stroje. Ostatní zde neuvedené servisní operace prováděné uživatelem ruší platnost záruky. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nekvalitního provedení nepovolených servisních operací uživatelem.

Porucha, závada	Odstranění
Žací ústrojí seče nerovnoměrně	Odstraňte nahromaděnou trávu ze spodní strany žacího ústrojí. Presvědčte se, zda jsou nože ostré a nedeformované. Zkontrolujte dotažení nožů. Zkontrolujte, zda nastavení výšky žacího ústrojí odpovídá údajům v kap. 6.1.11 a 6.2.4. Pokud ne, proveďte nové nastavení. Zkontrolujte napnutí hnacích řemenů dle kap. 7.12 a 7.14. V případě potřeby proveďte seřízení napínání. Zkontrolujte hřídele nožů. Při poškození nebo nadměrném opotřebení je vyměňte. Zkontrolujte tělesa ložisek s ohledem na možná poškození. Podle zjištění proveďte opravu nebo je vyměňte.
Mezi rotory nožů zůstává neposečený pruh	Při sečení husté trávy nebo trávy s nadměrně mokřým povrchem může zůstat neposečený pruh. Pojezdová rychlost by měla být zařazením vhodného převodového stupně přizpůsobena podmínkám sečení. Motor by měl běžet při zcela otevřené klapce plynu. Zkontrolujte, zda jsou nože ostré a nepoškozené. V případě potřeby nože vyměňte. Zkontrolujte napnutí hnacích řemenů dle kap. 7.12 a 7.14. V případě potřeby proveďte seřízení napínání. Zkontrolujte tělesa ložisek s ohledem na možná poškození. Podle zjištění proveďte opravu nebo je vyměňte.
Žací ústrojí trhá drny	Zkontrolujte výšku sečení a případně ji upravte. K trhání drnů dochází častěji na nerovných plochách. Zkontrolujte tělesa ložisek s ohledem na možná poškození. Podle zjištění proveďte opravu nebo je vyměňte. Zkontrolujte, nejsou-li nože ohnuté. V případě potřeby nože vyměňte.
Řemen pohonu žacího ústrojí se při provozu zastavuje	Řemen pohonu žacího ústrojí může být poškozen, když během chodu stroje vyskočí z řemenice. Pokud vyskočí i po přezkoušení dle následujících kroků, je třeba řemen vyměnit. - Zkontrolujte napnutí řemenu dle kap. 7.12. V případě potřeby proveďte seřízení napínání. - Zkontrolujte vedení řemenu. - Zkontrolujte nastavení výšky sečení, v případě potřeby ji seřídte. - Zjistěte, nebrání-li pohybu řemenu cizí těleso. Jestli ano, těleso odstraňte. - Překontrolujte všechny řemenice. Vyhnuté nebo prasklé řemenice mohou způsobit problémy. Podle potřeby je vyměňte. - Zkontrolujte vnitřní plochu řemenice na motoru. Pokud je drsná nebo má trhlinky, je třeba řemenici vyměnit. - Zkontrolujte opotřebení dílů napínacího mechanismu, v případě potřeby opotřeбенé díly vyměňte.
Řemen pohonu žacího ústrojí prokluzuje	Je-li tráva příliš vysoká nebo mokrá, může řemen sečení prokluzovat. Zkontrolujte, zda není řemen opotřebován. Je-li tomu tak, vyměňte jej. Zkontrolujte napnutí řemenu dle kap. 7.12 v návodu. V případě potřeby proveďte seřízení napínání. Zkontrolujte napínací pružinu mechanismu napínáku řemene sečení. Vytaženou nebo poškozenou pružinu vyměňte.
Řemen pohonu žacího ústrojí se nadměrně opotřebovává	Zkontrolujte všechna místa vedení řemenu. Zjistěte, nebrání-li pohybu řemenu cizí těleso. Jestli ano, těleso odstraňte. Zkontrolujte řemenice, jsou-li poškozené, vyměňte je. Zkontrolujte nastavení výšky sečení, v případě potřeby ji seřídte. Zkontrolujte napnutí řemenu dle kap. 7.12. V případě potřeby proveďte seřízení napínání.
Nože nelze uvést do pohybu	Zkontrolujte, zda není řemen opotřebován nebo poškozen. Je-li tomu tak, vyměňte jej. Pokud je volný, napněte jej. Zkontrolujte pružinu napínacího mechanismu. Prasklou nebo poškozenou pružinu vyměňte. Zjistěte, nebrání-li pohybu řemenu cizí těleso. Jestli ano, těleso odstraňte.
Nože se zastavují se zpožděním	Zkontrolujte napnutí řemenu dle kap. 7.12. V případě potřeby proveďte seřízení napínání. Není-li už další napnutí řemenu možné kvůli jeho značnému opotřebení, namontujte nový řemen. Zjistěte, nebrání-li pohybu řemenu cizí těleso. Jestli ano, těleso odstraňte. Zkontrolujte funkci elektromagnetické spojky, zda správně vypíná. V případě špatné funkce nechte spojku vyměnit nebo opravit v autorizovaném servisu.

Při zapnutí pohonu žacího ústrojí vzniká extrémní kmitání řemenu	Zkontrolujte nože, nejsou-li nerovné nebo zkroucené, zkontrolujte také, jak jsou vyvážené. V případě, že jsou zdeformované, vyměňte je. Zkontrolujte, nemá-li řemen spálené plošky nebo nepravidelnosti, které mohou vést ke kmitání. Poškozený řemen vyměňte. Zkontrolujte, zda nejsou nože opotřebované nebo poškozené. V případě potřeby je vyměňte. Zkontrolujte funkci elektromagnetické spojky, zda správně zapíná. V případě špatné funkce nechte spojku vyměnit nebo opravit v autorizovaném servisu. Zkontrolujte vnitřní plochu řemenice na motoru. Pokud je drsná nebo má trhlinky, je třeba řemenici vyměnit. Zkontrolujte, není-li na spodní straně žacího ústrojí nános trávy. Nános je nutné odstranit. Zkontrolujte, zda není závada v uchycení motoru. Dle potřeby šrouby dotáhněte nebo je vyměňte. Zkontrolujte napnutí řemenu dle kap. 7.12. V případě potřeby proveďte seřízení napínání.
Řemen pojezdu stroje prokluzuje	Zkontrolujte napnutí řemenu pohonu pojezdu dle kap. 7.11. V případě potřeby proveďte seřízení jeho napnutí. Zkontrolujte, není-li řemen poškozen nebo opotřebován. Zkontrolujte, neblokuje-li mechanismus spojky pojezdu cizí těleso. Jestli ano, těleso odstraňte. Zkontrolujte, není-li řemenice motoru nebo převodovky poškozená. Podle potřeby proveďte výměnu.
Řemen pojezdu stroje skřípe	Zkontrolujte napnutí řemenu pohonu pojezdu dle kap. 7.11 a funkci brzdy. V případě potřeby proveďte seřízení napnutí řemenu. Není-li funkce brzdy správná, nechte provést její seřízení v autorizovaném servisu.
Řemen pojezdu stroje při provozu vyskakuje	Zkontrolujte napnutí řemenu pojezdu dle kap. 7.11. V případě potřeby proveďte seřízení jeho napnutí. Zkontrolujte vedení řemenu. V případě potřeby proveďte seřízení. Zkontrolujte, nejsou-li poškozeny řemenice. V případě potřeby je vyměňte. Zkontrolujte mezeru mechanismu spojky pojezdu. Při výhybkách může být nosník kladek spojky vyhnut. Dle potřeby vyměnit.
Stroj nejede při sešlápnutí pedálu pojezdu	Zkontrolujte napnutí řemenu pojezdu dle kap. 7.11. V případě potřeby proveďte seřízení jeho napnutí. Zkontrolujte řemenici motoru i převodovky vzhledem k odstřiženým či poničeným drážkám. Dle potřeby vyměnit.
Při pojezdu vznikají extrémní kmity	Zkontrolujte, nejsou-li poškozené nebo zdeformované řemenice. Dle potřeby proveďte jejich výměnu. Zkontrolujte, nemá-li řemen pojezdu spálená místa či jiné nepravidelnosti. Dle potřeby je vyměňte. Zkontrolujte napnutí řemenu pojezdu dle kap. 7.11. V případě potřeby proveďte seřízení jeho napnutí. Zkontrolujte vyváženost žacích nožů. Dle potřeby je vyvažte nebo vyměňte.
Motor neběží	Zkontrolujte, zda je v nádrži benzín. Zkontrolujte, zda byl dodržen předepsaný postup startu motoru (viz kapitola 6.2.1). Zkontrolujte pojistku. Zkontrolujte, zda napětí na pólech akumulátoru je 12 V. U nového stroje zjistěte, zda byl akumulátor aktivován a nabit. U nových strojů vyjměte zapalovací svíčku a přesvědčte se, že válci není nahromaděn olej v důsledku špatné manipulace. Zkontrolujte, zda všechna připojení vodičů jsou v pořádku a spínače elektrického systému jsou funkční. Přezkoušejte motor přesně dle pokynů Návodu k obsluze motoru od jeho výrobce. Nechte přezkoušet elektrický systém stroje v odborné dílně.
Motor se točí, ale nechce naskočit	Zkontrolujte, zda byl dodržen předepsaný postup startu motoru (viz kapitola 6.2.1). Zkontrolujte, je-li benzín v nádrži čistý. Zkontrolujte, zda není ucpaný benzinový čistič. Přesvědčte se, že páčka plynu je v poloze „SYTIČ“ Přezkoušejte motor přesně dle pokynů Návodu k obsluze motoru od jeho výrobce. Nechte přezkoušet kabeláž a spínače v odborné dílně.
Stroj nejde tlačit, nebo jen obtížně	Zkontrolujte, zda páka by-passu je v poloze “0”.
Při pojezdu se ozývá „pískání“	Zkontrolujte stav řemenů, vodičích a napínacích kladek. Přetrvávají-li problémy, vyhledejte okamžitě autorizovaný servis.

## 8.1 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Doporučujeme používat výhradně originální ND, které zabezpečují bezpečnost a vyměnitelnost. ND objednávejte vždy jen u autorizovaného prodejce nebo servisní organizace, která je informována o aktuálních technických změnách prováděných na výrobcích v průběhu výroby. Pro snadnou, rychlou a přesnou identifikaci potřebného ND uveďte na objednávkě vždy sériové číslo, které najdete na druhé straně obalu této publikace. Uveďte rovněž rok výroby stroje, který je uveden na výrobním štítku pod sedadlem.

## 8.2 ZÁRUKA

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je vždy předáván s výrobkem u prodejce.

## 9. POSEZÓNÍ ÚDRŽBA, ODSTAVENÍ STROJE

Po skončení sezony, nebo není-li žací stroj používán více jak 30 dní, je vhodné ho okamžitě připravit na uskladnění. Zůstane-li palivo bez pohybu v nádrži více jak 30 dní, může vzniknout lepkavá usazenina, která může mít nepříznivý vliv na karburátor a zapříčiní špatnou funkci motoru. Proto nádrž vyprázdněte.

### **NEBEZPEČÍ !**

**Nikdy neskladujte žací stroj s plnou nádrží uvnitř budov nebo ve špatně větraných prostorech, kde jsou palivové výpary, otevřený oheň, jiskření nebo zapalovací plamínky, topeniště, ústřední topení, suché hadry apod. S palivy a mazivy zacházejte opatrně, jsou vysoce hořlavé a neopatrné zacházení Vám může způsobit vážné popáleniny nebo škodu na majetku.**

**Vyprazdňování nádrže provádějte jen do schválené nádoby ve venkovních prostorech bez otevřeného ohně.**

### **Doporučený postup přípravy pro skladování žacího stroje:**

- Důkladně celý stroj očistěte.
- Vyměňte vadné nebo opotřebené dílce a utáhněte všechny uvolněné šrouby a matice.
- Připravte motor pro skladování dle návodu k obsluze a údržbě motoru.
- Promažte všechna mazací místa dle mazacího plánu (kapitola 7.6).
- Povolte klínový řemen pohonu žacího ústrojí (kapitola 7.12)
- Vyjměte akumulátor, očistěte jej, doplňte destilovanou vodou až do spodních částí kroužků plnicích otvorů a plně nabijte. Nenabitý akumulátor může zamrznout a prasknout. Dle potřeby uložte akumulátor v chladném a suchém prostředí. Nabíjení akumulátoru provádějte každých 30 dní a provádějte pravidelně kontrolu jeho napětí.
- Skladujte žací stroj přikrytý v čistém a suchém prostředí.

Nejlepší způsob, jak zajistit maximální provozuschopnost žacího stroje pro příští sezónu, je jeho každoroční prohlídka a seřízení autorizovaným servisem.

## 10. LIKVIDACE STROJE

Po skončení životnosti stroje je uživatel povinen provést jeho likvidaci. Tato může být provedena dvěma způsoby:

- a) Předáním stroje firmě, která se touto činností zabývá (kovošrot, autovrakoviště, sběrný druhotných odpadů,.....atd). O předání stroje k likvidaci obdržíte řádný doklad.
- b) Likvidace stroje vlastními silami. V tomto případě, doporučujeme postupovat následujícím způsobem:
  - Likvidaci provádějte s využitím druhotných surovin dle příslušného zákona o odpadech.
  - Celý stroj demontujte.
  - Díly, které se dají ještě dále využít, očistěte, nakonzervujte a uložte k dalšímu využití.
  - Ostatní části rozdělte na součásti ekologicky nezávadné a součásti ohrožující životní prostředí, např. pryžové součásti (těsnící kroužky), zbytky mazadel v ložiskách nebo převodech. S ekologicky závadnými komponenty je nutné nakládat podle příslušného zákona o odpadech platného v zemi uživatele stroje, např. v České republice je to zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
  - Dělení likvidovaného odpadu provádějte podle Katalogu odpadů v souladu s příslušnou vyhláškou. Se ekologicky nezávadnými součástmi zacházíme jako s využitelným odpadem.

Seco GROUP a.s. stále pokračuje ve vývoji a zdokonalování všech vyráběných strojů, proto může dojít k odchylkám textu a vyobrazení této příručky od skutečnosti. Z toho nemohou být vyvozovány žádné nároky. Tisk, rozmnožování, zveřejňování a překlad (i částí) není bez písemného souhlasu Seco GROUP a.s. povolen. Změny jsou vyhrazeny.

# CONTENTS

Ec declaration of conformity.....	26	7.	Machine maintenance .....	39
Preface .....	28	7.1	Summary of checks and maintenance .....	39
1.	Protection and safe .....	7.2	Tyre pressure check.....	39
	Of health at work.....	7.3	Maintenance after work.....	39
1.1	Safety instructions .....	7.3.1	Cleaning.....	39
1.1.1	Work on a slope .....	7.3.2	Washing .....	40
1.1.2	Do not perform .....	7.3.3	Cleaning and maintenance of lawn mower .....	40
1.1.3	Safety of children.....	7.4	Accumulator maintenance.....	41
1.1.4	Fire safety .....	7.5	Engine maintenance .....	41
		7.5.1	Check of oil level in engine .....	41
2.	Use and technical description.....	7.5.2	Oil changing .....	41
2.1	Machine use .....	7.5.3	Fuel filter replacement .....	41
2.2	Technical description.....	7.5.4	Air filter maintenance .....	41
2.2.1	Machine frame.....	7.5.5	Sparking plug maintenance.....	41
2.2.2	Engine including electrical installation .....	7.6	Lubrication .....	41
2.2.3	Gearbox including drive of front wheels.....	7.7	Fuse replacement.....	42
2.2.4	Rear axle with wheels including steering unit .....	7.8	Machine jacking up .....	42
2.2.5	Bonnet and place of operator .....	7.9	Replacement of mowing mechanism knives .....	42
2.2.6	Mowing mechanism.....	7.9.1	Sharpening of knives .....	42
2.3	Marking.....	7.10	Steering unit maintenance.....	42
		7.11	Check and adjustment of travel drive belt.....	43
3.	Technical parameters .....	7.12	Check and adjustment of mowing mechanism drive v-belts.....	43
4.	Machine unpacking .....	7.13	Mowing mechanism withdrawal from machine.....	43
4.1	Check after unpacking.....	7.14	Adjustment of knives drive indented belt .....	43
4.1.1	Dispose of package .....	7.15	Replacement of belts .....	44
4.2	Preparation for putting into operation.....	7.16	Wheel changing .....	44
4.2.1	Assembly of steering wheel.....	7.17	Hydrostatic gearbox maintenance .....	44
4.2.2	Assembly of seat .....	7.18	Brake adjustment .....	44
4.2.3	Seat position adjustment.....	7.19	Overview of tightening torques of screw connections .....	44
4.2.4	Connection of accumulator.....			
5.	Putting into operation .....	8.	Removal of failures and defects .....	45
5.1	Check of oil level in engine .....	8.1	Spare parts ordering .....	46
5.2	Check of accumulator .....	8.2	Guarantee.....	46
5.3	Filling the tank with petrol.....			
6 .	Machine control.....	9.	After-season maintenance, machine storage .....	47
6.1	Description and function Of controls.....			
6.1.1	Switch of mowing mechanism .....	10.	Machine disposal .....	47
6.1.2	Switch box .....			
6.1.3	Gas control lever.....			
6.1.4	Choke.....			
6.1.5	Engine hour meter.....			
6.1.6	Switch of mowing mechanism lifting.....			
6.1.7	Brake .....			
6.1.8	Parking brake lever.....			
6.1.9	Travel pedal.....			
6.1.10	By-pass lever .....			
6.1.11	Mowing mechanism height setting-up lever .....			
6.2	Operation and attendance .....			
6.2.1	Engine starting.....			
6.2.2	Engine stopping .....			
6.2.3	Mowing mechanism turning on and off .....			
6.2.4	Mowing mechanism height setting up .....			
6.3	Travel.....			
6.4	Travel speed and mowing of grass .....			
6.5	Travel on a slope .....			

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

acc.: Council Directive no. 98/37/EC (NV 24/2003 Sb. Decree of the Government)  
Council Directive no. 89/336/EEC (NV 18/2003 Sb. Decree of the Government)  
Directive 2000/14/EC (NV 9/2002 Sb. Decree of the Government)

A. We: Seco GROUP a.s.(Inc.), Šaldova 408/30, Prague 8  
Branch office 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
Bus. Reg. No.(IČO): 60193450

**are issuing, on our own responsibility, this declaration:**

B. Machine  
- name : Self-propelled mowing machine  
- type : AP 105

Description:

The AP 105 is a four-wheel self-propelled mowing machine with Briggs & Stratton 17,5HP. The drive from the engine is transmitted by a V-belt to the stepless transmission gearbox of travel, and via an electromagnetic clutch to the mowing mechanism which is equipped with two knives rotating in the vertical axis. The width of mowing is 1050 mm. The mowed grass is spread on the ground.

C. Regulations the conformity was judged with:  
ČSN EN ISO 12 100-2, ČSN EN 55 012, EN 836+A1,2,3, ČSN ISO 4254-1, ČSN EN ISO 11 201, ČSN EN ISO 3767-1,3

D. Judgment of conformity was carried out by means of the procedure set down in:  
- Council Directive No. 98/37/EC, Article 8, par. 2 a), (eqv. §3, par. 1 a), NV no. 24/2003 Sb.)  
- Council Directive No. 89/336/EEC, Article 10, par.c 1, (eqv. §4, par. 1, NV no. 18/2003 Sb.)  
- Directive 2000/14/EC, Appendix VIII

E. We confirm that:  
- machine defined by the data stated is in conformity with the requirements specified in technical regulations stated above, and is the s a f e machine under conditions of usual use  
- provisions have been accepted for the security of conformity of all products being put on the market with the technical documentation and requirements of technical regulations  
- guaranteed acoustic power level is **100 dB(A)**.

Measured average values of acoustic power level according to the engine used:

Engine	Speed (rpm)	Acoustic power measured value [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Technical documentation in the extent acc. to the appendix V to the directives 98/37/EC and 2000/14/EC is filed at the manufacturer at the place of business:

Seco GROUP  
odštěpný závod 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

In Jičín, April 1, 2005

Ing. Petr Fischer  
vice-chairman of board of directors

# ES DECLARATION OF CONFORMITY

## In accordance with:

**Council Directive No.98/37/EC (government order NV 24/2003 Coll.)**

**Council Directive No.89/336/EEC (government order NV 18/2003 Coll.)**

**Council Directive No.2000/14/EC (government order NV 9/2002 Coll.)**

- A. We: Seco GROUP a.s.(Inc.), Šaldova 408/30, Prague 8  
Branch office 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
Bus. Reg. No.(IČO): 60193450

## We are issuing this statement on our own account:

- B. Machinery:  
- Name: Self-propelled lawn mower  
- type : AT 125

## Description:

AT 125 is a four-wheel self-propelled lawn mower with a Briggs & Stratton 17.5 HP motor, or Honda 16 HP GCV. The motor gear is transmitted from the V-belt to the transmission by a variable gear shift and through an electromagnetic clutch to the cutting mechanism. Mowing is done by a double-blade with a vertical rotation axel and a mowing width of 1250 mm. The mowed material is evenly redistributed on the ground.

- C. Regulations, with which accordance was assessed:

ČSN EN 836+A1;2;3, ČSN EN ISO 3767-1,2,3, ISO 11684, ČSN EN ISO 11201,

ČSN EN ISO 12 100-2, Council Directive No. 97/68/EC (2002/88/EC)

- D. Assessment of conformity was executed in accordance with the procedures defined by:

- Council Directive No. 98/37/EC, Article 8, paragraph 2 a), (eqv. §3, paragraph 1 a), GO No. 170/1997 Coll.)

- Council Directive No. 89/336/EEC, Article 10, paragraph 1, (eqv. §4, paragraph 1, GO No. 169/1997 Coll.)

- Council Directive No. 2000/14/EC, Appendix VIII,(eqv. appendix 7, GO No.9/2002 Coll.)

under the supervision of notified persons LRQA registration No. 0088

Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin Drive

Coventry CV3 4FJ, United Kingdom

- E. We confirm the following:

- this machinery defined by the stated data conforms with the requirements as stated above in the technical regulations and that it is safe under the conditions of common use.

- measures have been accepted to ensure the accordance of all products presented on the market with technical documentation and the requirements of technical regulations.

- the guaranteed level of acoustic output is **105 dB(A)**

Measured average values of acoustic output according to the motor used:

MOTOR	Rotations (min <sup>-1</sup> )	Measured value of acoustic output [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

The scope of the technical documentation is in accordance with Appendix V pertaining to directives 98/37/EC and 2000/14/EC is stored at the producer's at the following address:

Seco GROUP  
Branch office 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

In Jičín on 2.1.2007

Ing. Jiří Pávek  
Member of the Board



## PREFACE

Dear customer,

we thank You very much for Your decision and choice to buy our mowing machine. The Seco GROUP a.s., being a succession owner of the Knotek a spol., Agrostroj and AGS Jičín companies, is well-known in the European as well as in the world markets as the manufacturer of the AGS brand quality machines for maintenance of grass areas.

Our object was to design and manufacture a high-quality powerful lawn-mowing machine. We are sure You will agree, provided You have had an opportunity to try the quality of our machine operation, that we succeeded and fulfilled our task.

It now depends only on You what way of working with this machine You will choose to serve You to Your satisfaction as long as possible.

Study this manual carefully. Follow the instructions stated in it meticulously in order to make the use of the machine bought easy and to ensure its optimum utilization and long service life.

Use this self-propelled mowing machine only for the purpose it was manufactured for. Any use not specified in this manual may be dangerous and may be a cause of the machine damage. This can result in the invalidation of the guarantee as, in such a case, the manufacturer disclaims any responsibility.

Service staff trained and tested in the manufacturing plant is available in more than 100 of our authorized services throughout the Europe.

# 1. PROTECTION AND SAFETY OF HEALTH AT WORK

The AP 105 and AT 125 type of the self-propelled mowing machines with the commercial name FRONTJET are manufactured in accordance with the effective European safety standards.

## 1.1 SAFETY INSTRUCTIONS

Before the first use of Your mowing machine study particularly this Operator's manual. When operating the mowing machine follow meticulously the safety instructions stated in this manual. In case the machine was used at variance with the instructions and information specified in this manual or with legal regulations, the manufacturer bears no liability for the contingent damages and the user loses his right to the guarantee repair.

### **Warning !**

**This self-propelled mowing machine can cut hands, legs or shoot out the objects in case of not observing the safety of work. Do not place the hands or legs under the cover of the mowing device. Always keep parts of your body away from the rotating or moving parts of the mower.**

Do not use the machine if any of its protective devices is damaged or missing. All the covers and other protective devices must always be on their places. So, do not remove or do not put out of operation any machine protective device. Check regularly the functions of these devices.

It is not allowed to carry out any technical modification on the machine without manufacturer's approval in writing.

Inadmissible changes can conduce to the hazardous conditions of the safety of work and so to the cancellation of the guarantee.

Do not change the adjustment of the engine speed governor or engine speed limit device.

Do not remove safety stickers or labels from the machine.

Before putting the machine into operation make Yourself thoroughly familiar with all its control elements and master the manipulation with them in such a way that You will be able to stop the machine or to turn off the engine immediately.

Always keep the machine and its equipment in cleanness and in good technical condition.

Machine can only be driven by a person who is above 18 years of age and is acquainted with the instructions included in this manual.

Machine must not be used for a work on slopes having bigger gradient than 14° (25%).

Machine user is responsible for the safety of persons being in the machine working area.

Do not move in the machine vicinity or under it if it is lifted and it is not properly secured against falling down or turning over.

Transport of other persons, animals or burdens directly on the machine is prohibited. The transport of burdens is only allowed on a trailer whose type was approved by the machine manufacturer.

If You are leaving the machine even for a short time always withdraw the key from the ignition.

If You operate the machine outside the working area where the mowing is performed turn always the mowing mechanism off and raise it to the transport position.

If the mowing is turned off the mowing mechanism must always be in the transport position.

Always turn off the mowing mechanism as well as the engine and withdraw the key from the ignition if:

- You are cleaning the machine
- You are removing the clogging of the mowing mechanism with grass
- You have run on a foreign object and it is necessary to find out if the machine is not damaged, contingently to remove the damage
- machine is unnaturally vigorously vibrating and it is necessary to find out the cause of vibrations
- You are repairing the engine or other movable parts (disconnect also the cables from the sparking plugs)

Before You start the work with the machine, remove all stones, pieces of wood, wires, bones, fallen branches and other foreign objects from the area on which the mowing will be carried out as they could be flung away during the mowing.

During the work avoid the molehills, concrete posts, stumps, patch and pavement kerbs as these must not come into contact with knives in order to prevent from a damage to the mowing mechanisms or the machine mechanism.

In case of striking against a solid object, stop, turn off the mowing mechanism as well as the engine and check the whole machine, especially the steering mechanism. If need be, carry out the repair before restarting the machine.

Remove all defects before further use. Before starting the work, check thoroughly the tension of belts, especially of the indented belt, the sharpness of knives and cleanness inside the pressed piece of mowing mechanism.

Rotary knives are sharp and can cause an injury. At any manipulation with them use protective gloves or wrap them.

Check regularly the bolts and nuts fixing the knives. See to it that they are tightened with the correct tightening torque (see the chapter 7.19).

Pay increased attention to the self-locking nuts. The self-locking ability of the nut is reduced after its second loosening, therefore the nut has to be replaced with a new one.

Where it is possible, avoid the work with the machine in the wet grass.

Avoid the obstacles (e.g. a sudden change of the slope gradient, ditches etc.) where the machine could turn over.

Operate the machine during the day light or at a good artificial lighting only.

It is forbidden to run the machine on the public roads.

Do not wear loose clothing and shorts at the machine operation. Use the solid closed shoes.

Do not operate the machine after consuming alcohol, drugs or medicaments affecting the receptiveness.

Do not operate the machine if You suffer from dizziness, faintness or You are otherwise weakened or unconcentrated.

Do not let the engine run in closed spaces. Exhaust fumes contain the substances which though odourless are deadly poisonous.

Do not start the engine without the exhaust.

Do not start the motor without the muffler.

Observe all requirements concerning the fire safety stated in the chapter 1.1.4.

Noise generated during the mowing does not normally exceed the highest values of acoustic pressure and acoustic power which are stated in the chapter 3. "Technical parameters" of this manual. However, the level of noise can be increased, in some cases, for a short time at certain conditions and due to the property of ground. The machine manufacturer recommends wearing of hearing protection as the exposure to an extremely loud noise or long lasting noise may cause permanent hearing damage.

# GRAPHICAL REPRESENTATION OF WARNINGS AND ADVICES



Above illustrated labels and stickers are fastened on the machine.

## 1.1.1 WORK ON A SLOPE

Slopes are the main cause of accidents, loss of control over the machine or subsequent turning over of the machine that can result in a serious injury or dead. The mowing on a slope always requires increased attention. If You are not sure, or it is above Your capabilities, do not mow on a slope.

**The self-propelled mowing machine may be used on slopes with the maximum gradient up to 14°(25%) and only in the direction of the thalweg, i.e. up and down.** Reduce mowing over a curved surface to only the length of turning in the standing position and pay increased attention at the same time. The ride along the contour line is not permitted. The change of direction requires increased caution. Do not turn on a slope unless it is necessary.

Beware of holes, roots and unevenness of the ground. Uneven ground may cause the overturn of the machine. The high grass may cover hidden obstacles. Remove beforehand, from this reason, all the obstructing objects (see the previous chapter 1.1) from the area where the mowing will be carried out.

Choose such a speed You will not have to stop on the slope

Perform all moves on the slope slowly and smoothly. Do not perform any sudden changes of the speed or direction.

Avoid starting or stopping on a slope. In case the wheels are losing the adhesion, stop the drive of knives and ride slowly downwards.

When on a slope, be careful and set the mower in motion slowly to prevent from making a “jump”. Always reduce the machine travel speed when approaching a slope, especially when riding downwards, reduce the travel speed to the minimum in order to utilize the brake effect of the gearbox.

## 1.1.2 DO NOT PERFORM

Do not mow near a dump, hollow or banks. The mower may overturn suddenly if a wheel gets over the margin of the hollow, ditch or edge which can tear off.

Do not mow wet grass as the reduced adhesion may be a cause of a skidding.

Do not try to keep stability by stepping on the ground.

## 1.1.3 SAFETY OF CHILDREN

A tragic accident can happen if the mowing machine operator is not prepared for the presence of children. The movement of the mowing machine attracts their attention. Never rely on that the children stay in the place where You saw them to stand for the last time. Do not leave the children without the supervision in the place where You are mowing the grass.

Be alert and turn off the machine in case the children are approaching it. Before and during reversing look behind Yourself and onto the ground. Never transport children as they can fall down and get seriously injured, or they could hazardously interfere in the machine control. Never permit children to operate the machine. Pay extra attention in places with limited visibility (in the vicinity of trees, bushes, masonry, etc.).

## 1.1.4 FIRE SAFETY

**With the use of the mowing machine it is necessary to follow the rules and regulations for the safety of work and fire safety related to the work with this sort of machines.**

Remove regularly the inflammable substances (dry grass, leaves, and likewise) from the area of the exhaust, engine, accumulator and from all places where they could come into contact with petrol or oil, consequently to inflame and set the machine on fire.

Let the engine of the mowing machine cool down before You store it in a closed space.

Pay extra attention when working with petrol, oil and other combustibles. They are highly inflammable matters whose vapours are explosive. Do not smoke during this work.

Never unscrew the cap of the tank and refill the petrol when the engine is running, or if the engine is hot or if the machine is in a closed space.

Check the supply of the petrol before use, do not fill the petrol up to the tank neck. The temperature of the engine and sun as well as the fuel expansivity may result in an overflow and ensuing fire.

To store the combustibles, use only the vessels specified for this purpose. Never store any canister with petrol or the machine inside the building in the vicinity of any source of heat.

Pay extra attention when handling the accumulator. The gas in the accumulator is highly explosive, therefore do not smoke or use an open fire in the accumulator vicinity in order to prevent from serious injuries.

## 2. USE AND TECHNICAL DESCRIPTION

### 2.1 MACHINE USE

The machine of the AP 105 type with the commercial name FRONTJET is a four-wheel self-propelled mowing machine intended for the mowing of maintained grass areas with the maximum height of vegetation of 10 cm, e.g. in parks, gardens and playgrounds, contingently on gentle slopes on which there are no foreign objects (fallen branches, stones, solid objects, etc.). The gradient of slope must not exceed 14°(25%).

Always slow down when driving on an uneven ground, and use the ramps when crossing a local unevenness higher than 8 cm (kerbs). Without use of the ramps there is a danger of a serious damage to the machine.

Only the accessories whose usage is approved by the machine manufacturer may be connected to the mower. The use of other accessory means the immediate loss of the guarantee.

Carry out the mowing connected with mulching regularly every 14 days provided the height of the vegetation does not exceed 10 cm. The higher vegetation can be a cause of a worse quality of the work. If the vegetation is higher, mow several times using mutually overlapping runs. At the first run select the maximum height position setting of the mowing mechanism, and at the next run set the height corresponding to the required height of vegetation. The pulped grass matter is evenly thrown all over the mowed surface and serves as a green manure and protection of the soil against waste of moisture. This is especially important during the summer season. To ensure correct function of the machine and high quality mulching, it is necessary to always mow only approx. 1/3 of the height of the growth.

**WARNING: Mulching may contribute to the soil acidity.**

### 2.2 TECHNICAL DESCRIPTION

The AP 105 self-propelled mowing machine consists of the following basic groups:

#### 2.2.1 MACHINE FRAME

The machine frame is welded from steel profiles and metal sheets of 3 mm thickness. It is a supporting element of the engine, gearbox, front and rear axles, steering, drives, mowing mechanism, accumulator, fuel tank and other needed equipment of the machine.

#### 2.2.2 ENGINE INCLUDING ELECTRICAL EQUIPMENT

The engines used in mowing machines are four-stroke petrol engines with vertical output shaft. The engine is fastened firmly to the frame in the machine rear part. The drive from the engine is transmitted to the gearbox by a V-belt. The accumulator is positioned under the engine bonnet on the right-hand side of the seat.

#### 2.2.3 GEARBOX INCLUDING DRIVE OF FRONT WHEELS

The gearbox is of a type with a hydrostatic transmission of power. The gear change is carried out by depressing the travel pedal smoothly forwards or backwards.

#### 2.2.4 REAR AXLE WITH WHEELS INCLUDING STEERING UNIT

The rear axle is of a massive cast-iron construction. It is suspended on a hollow pivot enabling the swing of the wheels. The steering is performed from the steering wheel shaft via a link chain ended on both sides with stranded wires and tensioning screws.

#### 2.2.5 BY-PASS

The by-pass lever serves for the disengaging and engaging of the drive from the gearbox to the front wheels. It is located behind the front left wheel in the space of the frame.

#### 2.2.6 BONNET AND PLACE OF OPERATOR

The bonnet is made of plastics. The metal parts coherent with bonnet are protected with powder painting. The place of the operator is solved ergonomically so that all control elements are easily accessible and lightly controllable. The seat used ensures the comfortable operating.

#### 2.2.7 MOWING MECHANISM


The mowing mechanism is located on the front side of the machine. It consists of a cover, pulleys, shaft with bearings and two mowing knives. The drive of the mowing mechanism is carried out by a V-belt from the engine via an electromagnetic clutch which is fixed on the output shaft of the engine.

### 2.3 MARKING

Each self-propelled mowing machine is marked with an identification plate located under the seat. It includes the following data:

1. Type of machine
2. Serial number
3. Year of production
4. Name and address of manufacturer
5. Engine power output
6. Engine speed in rpm
7. Weight
8. EC regulations the conformity of product was judged with
9. Mark of product conformity
10. Guaranteed noise level acc. to the 2000/14/EC directive

The serial number will be recorded on the second page of this manual cover by the dealer during the machine handing over.

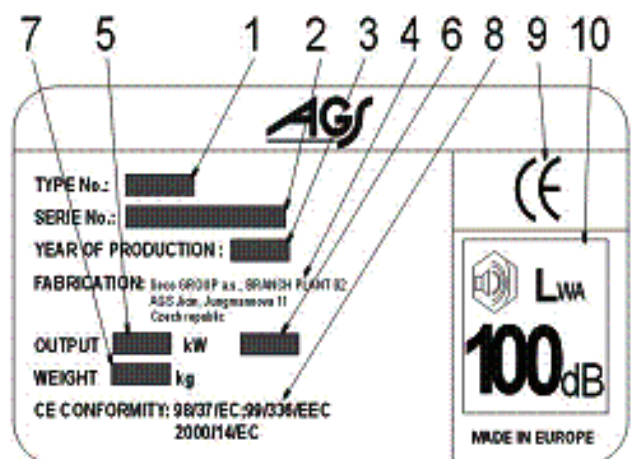

### 3. TECHNICAL PARAMETERS

#### Frontjet AP 105

Engine	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Volume (c.c.)	502	530
Number of cylinders	1	2
Speed (rpm)	2 700	
Fuel	Natural 95 petrol	
Tank capacity (l)	10	
Machine dimensions: length x width x height (mm)	2230 x 1070 x 1110	
Max. forward speed / reverse (km/hour)	8 / 4	
Accumulator	12V 24Ah	
Rear wheels / pressure in tyres	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby) / 80 - 140 kPa	
Front wheels / pressure in tyres	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby) / 80 - 140 kPa	
Gearbox	Tuff-Torq K46, hydrostatic type	
Width of mowing (cm)	105	
Height of mowing (cm)	3 - 8	
Mowing mechanism clutch	electromagnetic	
Mowing mechanism lifting	electrically controlled screw	
Time-averaged emission level of acoustic power A in operator's working place $L_{pAeq}$ (dB) acc. to ČSN EN ISO 11201 and ČSN EN 836+A1/A2	84	85 dB
Comprehensive value of total vibrations acceleration $a_v$ (min.s <sup>-2</sup> ) acc. to ČSN EN 836+A1/A2	0,94	0,7 m.s <sup>-2</sup>
Comprehensive value of vibrations acceleration transferred to operator's arm $a_{hv}$ (min.s <sup>-2</sup> ) acc. to ČSN EN 836+A1/A2	< 2,5	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>

#### Frontjet AT 125

Motor	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Capacity (cm <sup>3</sup> )	502	530
Number of cylinders	1	2
Rotations (min-1)	2 700	
Fuel	Natural 95 petrol	
Tank volume (l)	10	
Machine dimensions: length x width x height (mm)	2245 x 1250 x 1110	
Max. speed forward / backward (km/hr)	8 / 4	
Accumulator	12V 24Ah	
Rear wheels / tyre pressure	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby)	80 - 140 kPa
Front wheels / tyre pressure	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby)	80 - 140 kPa
Gear-shift box	Tuff-Torq K46, hydrostatics	
Range (cm)	125	
Mowing height (cm)	3 - 8	
Lawn mower clutch	electromagnetic	
Lawn mower lifting	electric controlled screw	
Declared emission level of acoustic pressure A at the site of operation $L_{pAd}$ (dB) (in accordance with EN ISO 836+A1/A2, appendix H a EN ISO 11201)	84	85 dB
Total value of increased vibrations ( m.s <sup>-2</sup> ) (in accordance with EN 836+A1/A2, appendix G)	0,94	0,7 m.s <sup>-2</sup>
- total vibrations $a_v$ in accordance with EN 1032		
- vibrations transmitted to arms $a_{hv}$ in accordance with EN 1033		
	< 2,5	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>



## 4. MACHINE UNPACKING

The self-propelled mowing machine is delivered in crates reinforced with cratewood. Some machine groups have been dismantled in the manufacturing plant due to the transport reasons. They will be reassembled before the machine putting into operation. The machine unpacking and preparation for the operation is carried out by the vendor within the framework of service before sale.

### 4.1 CHECKING AFTER UNPACKING

After removing the wrapping take down carefully the machine from the pallet - use the ramps otherwise there is a risk of the machine damage. Check if the machine was not damaged during the transport. Unpack also all dismantled groups and check them.

In the basic packing are delivered:

- mowing machine
- steering wheel
- seat
- documentation (packing list, mowing machine operator's manual, engine operating instructions, accumulator operating instructions, Service book)

#### 4.1.1 DISPOSE OF PACKAGE


After the machine unpacking it is necessary to dispose of the wrapping. When disposing, observe the appurtenant law. Separate the packing material according to the appropriate packaging catalogue. This procedure can be entrusted to a specialized firm.

### 4.2 PREPARATION FOR PUTTING INTO OPERATION

With respect to the technical character of this work, the mowing machine preparation into operation is carried out by Your vendor (in accordance with the instructions of the machine manufacturer).


#### 4.2.1 ASSEMBLY OF STEERING WHEEL

Place the machine on an even surface and align the front wheels into straight direction. Mount the steering wheel and lock it in the corresponding hole of the chosen position of height by the pin supplied.

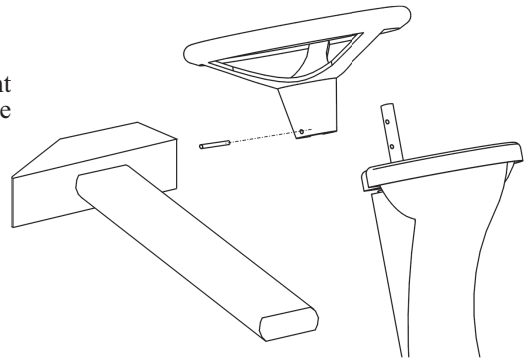


#### 4.2.2 ASSEMBLY OF SEAT

Remove the seat wrapping cover. Put the seat on its place in the machine and fasten it by means of screws being preassembled in the seat.

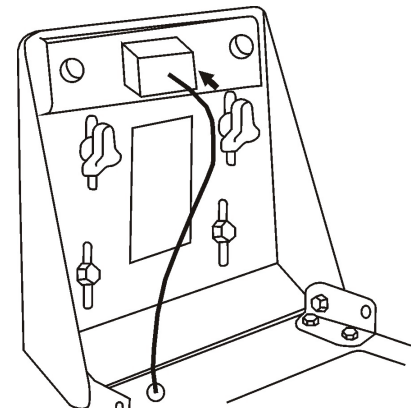

#### 4.2.3 SEAT POSITION ADJUSTMENT

Adjust the position of the seat in the following way:  
Loosen the screws with plastic roses. Shift the seat forward or backward to the desired position. Retighten the screws with plastic roses.

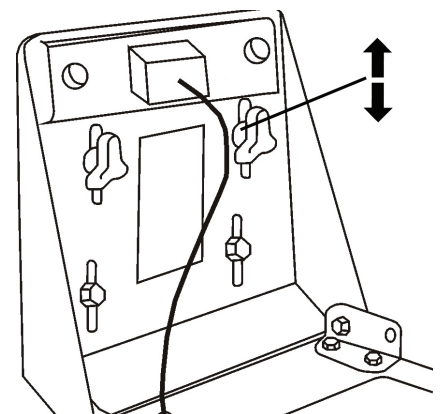

#### 4.2.4 CONNECTION OF ACCUMULATOR

When putting the accumulator into operation, proceed according to the instructions stated in the Accumulator operating instructions. The accumulator is placed under the engine bonnet on the right-hand side of the seat.

Loosen the screws on the accumulator pole outlets.

Connect the red wire to the (+) pole of the accumulator and retighten the screw.  
Connect the brown wire to the (-) pole of the accumulator and retighten the screw.

#### WARNING

Reverse connection of the wires then stated above will result in a damage to the machine.  
When disconnecting the accumulator, always disconnect the (-) pole as the first.  
Follow the instruction for the maintenance stated in the accumulator operating instructions.

## 5. PUTTING INTO OPERATION

With respect to the technical character of this work, the mowing machine putting into operation is carried out by Your vendor (in accordance with the instructions of the machine manufacturer).

### 5.2 CHECK OF OIL LEVEL IN ENGINE

Proceed according to the engine operating instructions, follow all the instructions stated in the chapter 7.1 “Summary of checks and maintenance”.

### 5.2 CHECK OF ACCUMULATOR

Perform according to the accumulator operating instructions.

### 5.3 FILLING THE TANK WITH PETROL

- The machine is transported without fuel for safety reasons.
- Fill the tank only if the engine is turned off and is cold.
- Use only the unleaded petrol with octane number 95 (Natural 95).
- The tank is placed in the column of the seat and is easily accessible after tilting the seat forwards.
- Open the tank cap slowly as there may be an overpressure of petrol vapours in the tank.
- When refuelling, use a canister with a funnel.
- Do not overfill the tank.
- The petrol level height in tank can be controlled through a slot in the left-hand part of the seat column.
- Always wipe dry the vicinity of the tank cap as well as the cap. Clean also the whole tank regularly as the contingent impurities in the fuel may cause a failure.
- When manipulating with the fuel, do not eat, smoke or use naked flame.






## 6. MACHINE CONTROL

### 6.1 DESCRIPTION AND FUNCTION OF CONTROLS

#### 6.1.1 MOWING MECHANISM SWITCH

The switch of the mowing mechanism switches on the electromagnetic clutch whose pulley transfers the drive from the engine by means of the V-belt to the pulley of the mowing mechanism. The switch is locked in "OFF" position against an unwanted switching on. To switch on, it is necessary to pull out a bit the switch lever and tip it to the "ON" position.

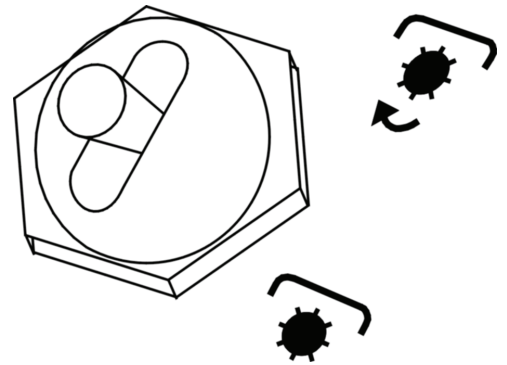

	OFF
	ON

#### CAUTION:

If the mowing mechanism is lifted in the transport position (see the chapter 6.1.6), it is not possible to start the mowing mechanism drive. The transport position is monitored by means of a safety switch. Transport position is secured by a safety switch, which enables the start of the lawn mower only upon full release of the electric screw!


#### 6.1.2 SWITCH BOX

The key has 3 positions:

**OFF** - ignition switched off

**ON** - ignition switched on

**START** - engine starting

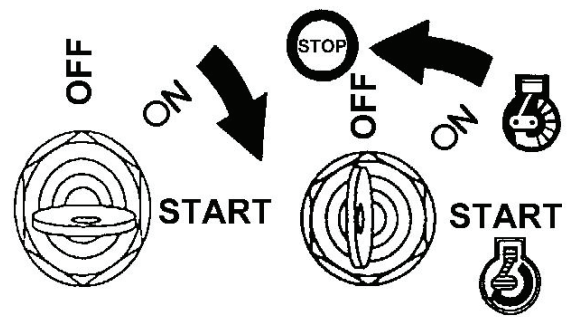

#### 6.1.3 GAS CONTROL LEVER


It controls the engine revolutions. The individual positions of the lever are, as follows:

	MIN	Engine idle running
	MAX	Engine max. revolutions
	CHOKE *	Engine cold start

\* The choke is installed in the machine in dependence on the engine type.


#### 6.1.4 CHOKE

It enables the start of the cold engine. It is installed in the machine in dependence on the engine type.

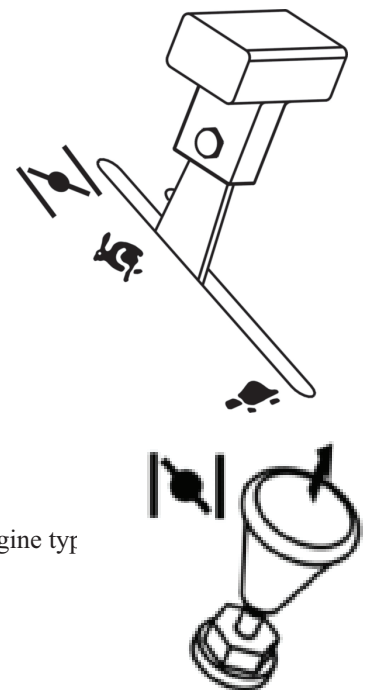


#### 6.1.5 ENGINE HOUR METER

The engine hour meter is installed in dependence on the machine type. It is in operation only with the ignition switched on and the seat switch switched on (automatically by the weight of the operator). Any manipulation with the engine hour meter means the loss of guarantee. If a failure of the meter occurs, inform Your service immediately.

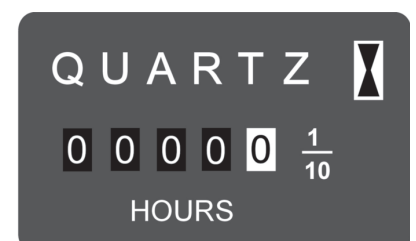


### 6.1.6 SWITCH OF MOWING MECHANISM LIFTING

This switch serves for the mowing mechanism lifting into the transport position and to its lowering into the working position set by the lever 6.1.11.

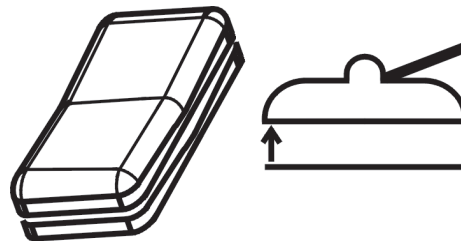

Mowing mechanism positions are: A - transport position  
B - working position

To lift or lower, depress the switch and keep it depressed.  
**ONCE THE DESIRED POSITION OF THE CUTTING MECHANISM, IMMEDIATELY LOOSEN THE SWITCH. THE END POSITION IS SECURED BY A SAFETY SWITCH IN THE ELECTRIC SCREW.**

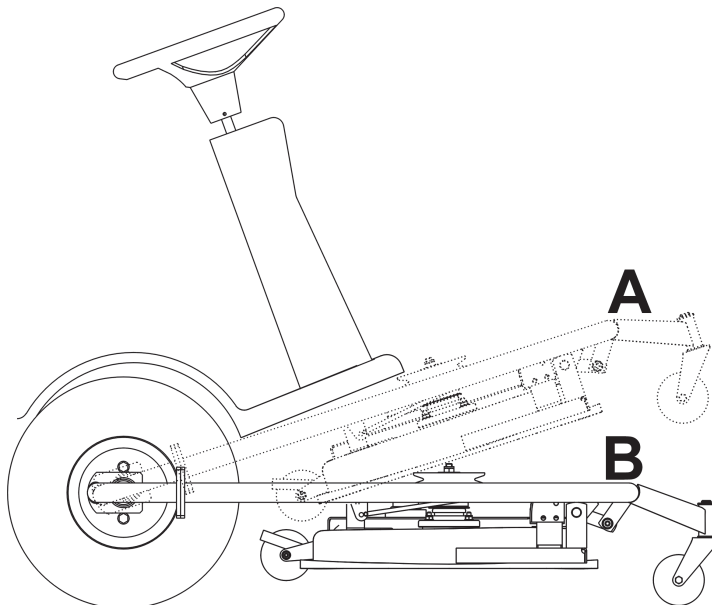


### 6.1.7 BRAKE

When the brake pedal is fully stepped on, the mowing machine is braked to a stop. **Never use the brake simultaneously with the function of the travel** - a damage of the gearbox is threatening.

### 6.1.8 PARKING BRAKE LEVER

The parking brake lever has 2 positions. Before shifting the lever into the "P" position, step on the brake pedal. The disengaging of the parking brake is executed by stepping on the brake pedal, at this the arrestment of the lever is automatically released.

	Brake released
	Brake engaged

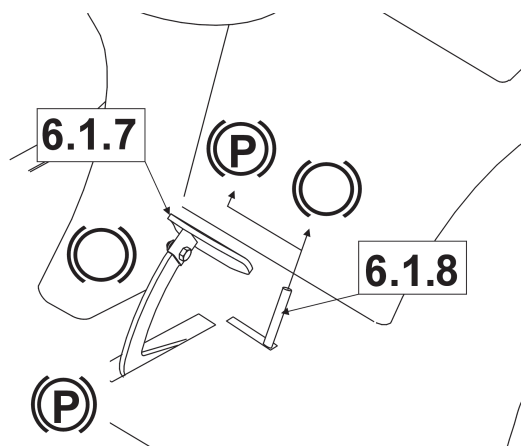


### 6.1.9 TRAVEL PEDAL

It controls the drive of wheels and machine travel speed in both directions.  
Forward drive:

Step on slowly the pedal with the toe in the "F" direction. The bigger stepping on the higher speed and vice versa.

Backward drive: Step on slowly the pedal with the heel in the "R" direction. The bigger stepping on the higher speed and vice versa. As soon as the pedal is released, it returns automatically into the "N" (neutral) position and the machine stops.

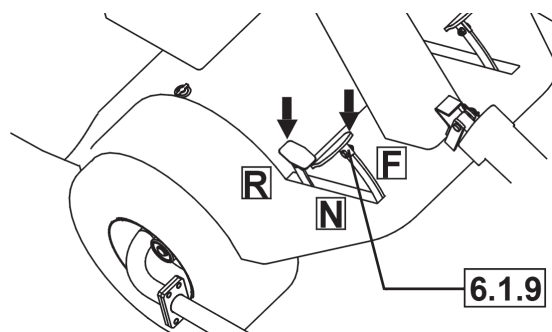

### WARNING !!!


The change of the drive direction is only possible after the machine stops.

### 6.1.10 BY-PASS LEVER

The by-pass lever serves for disengaging the gear of the front wheels drive.

It has two positions:


Position	Front wheels drive	Use
0	OFF	machine pushing, engine in standstill
1	ON	drive, engine running

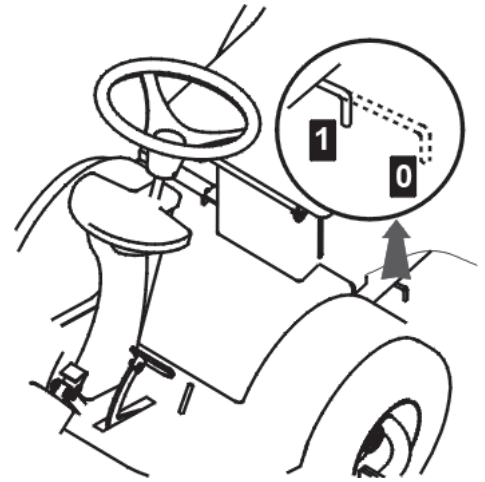

### 6.1.11 MOWING MECHANISM HEIGHT SETTING-UP LEVER

Serves to adjust the height of the cutting mechanism from the ground within the range of 3 to 8 cm in height of the growth after mowing.

By pulling the lever upwards, the height of the cutting mechanism is increased, by moving the lever downwards, it decreases.

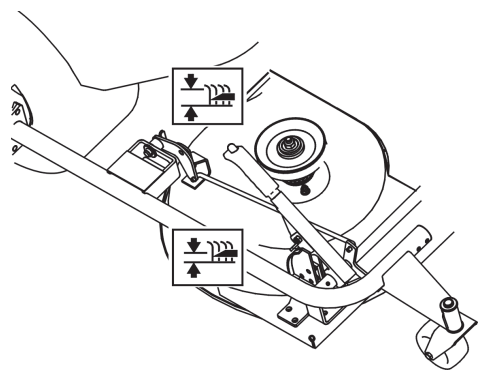

#### WARNING:

When driving the machine without mowing, the mowing mechanism must be lifted into the transport position by means of the 6.1.6 switch.

## 6.2 OPERATION AND ATTENDANCE

### Machine safety protection

The mowing machine is equipped with safety contacts which are closed by the switch placed under the seat. The engine will automatically stop if the driver leaves the seat. The motor can be started only provided the switch of the lawn mower is in the "off" position, the cutting mechanism is raised in the transport position and the accelerator pedal is released.

### 6.2.1 ENGINE STARTING

- Check the petrol level in the tank.
- Sit down onto the machine seat comfortably and lift the mowing mechanism into the transport position by means of the switch 6.1.6.
- Set the mowing mechanism switch 6.1.1 to the „OFF“ position.
- Caution, do not step on the travel pedal 6.1.9.
- Set the gas control lever 6.1.3 to the „MAX“ position.
- Pull out the choke 6.1.4.
- Do not manipulate the mowing mechanism height setting up lever 6.1.11.
- Turn the ignition key 6.1.2 to the "START" position. The time of starting must not exceed 10 seconds – if this time is exceeded a damage to the battery threatens.
- The engine „is running“ - let loose the ignition key. The key will automatically return to the „ON“ position.
- Shift in gradually the choke 6.1.4.
- Set the gas control lever 6.1.3 slowly to the "MIN" position (reduce the engine speed).
- Let the engine run for several minutes before turning on the mowing mechanism.

#### DANGER !

Never leave the running engine in a closed or badly ventilated room.  
The exhaust fumes containing the carbon monoxide are very dangerous. Keep Your hands, legs and loose clothes out of the reach of moving parts and of the exhaust.

### 6.2.2 ENGINE STOPPING

- Set the gas control lever 6.1.3 to the "MIN" position.
- Turn off the mowing mechanism by the switch 6.1.1 (see the chapter 6.2.4).
- If the engine is overheated, let it running for a while at minimum revolutions.
- Turn off the engine by the key 6.1.2 rotation to the "STOP" position and remove the key from the ignition.

#### WARNING !!!

Never stop the engine by a mere getting off the seat, as the the key left in the ignition switch may cause a fault of the electrical installation. Always rotate the key to the "OFF" position and remove it from the switch box.

#### IMPORTANT

Before turning the ignition off, reduce the engine revolutions to the slow speed in case the self-ignition will occur, not observing this instruction may result in a damage to the engine and exhaust.

### 6.2.3 MOWING MECHANISM TURNING ON AND OFF

#### a) Turning on

- Set the gas control lever 6.1.3 to the "MAX" position.
- Lower the mowing mechanism by means of the switch 6.1.6 to the working position set up by the lever 6.1.11, otherwise there is a risk of the V-belt damage.
- Set the mowing mechanism switch 6.1.1 to the „ON“ position.  
The lawn mower is turned on only provided the operator is seated on the machine's seat and the screw for raising the cutting mechanism is released at its maximum.

#### b) Turning off

- Set the mowing mechanism switch 6.1.1 to the „OFF“ position.
- If the driver leaves the seat, the engine will stop automatically, and with this also the mowing mechanism.

#### WARNING !!!

Never switch off the mowing mechanism by mere getting off the seat. Unless You switch over the ignition key from the „ON“ position to the „OFF“ (STOP) position, the part of the electrical installation is still live and this may cause its fault.

### 6.2.4 MOWING MECHANISM HEIGHT SETTING UP

The mowing mechanism must be lowered into the working position „B“ (see the figure in the chapter 6.1.6) by switching over the switch 6.1.6 to the position of „lowering“.

Shift the mowing mechanism height setting up lever of 6.1.11 upwards if You want to set up the mowing mechanism higher above the ground, or shift the lever downwards if You want to set up the mowing mechanism closer to the ground.

The position „1“ is used for following the terrain unevenness. Do not use this height setting up permanently as there is a danger of increased wear of the mowing mechanism parts.

The mowing mechanism is equipped with 3 traversing wheels which lift the frame with mowing mechanism in case of a terrain unevenness and thus they serve as the protection of mowing knives against a damage.

### 6.3 TRAVEL

Before the start of travelling step on the brake pedal 6.1.7 to make Yourself sure that the parking brake is disengaged. The parking brake lever 6.1.8 must not stay in the „P“ position!

The by-pass lever 6.1.10 must be set in the position "1", i.e. the by-pass of travel must be disengaged.

At travelling to the place where the mowing is to be carried out, the mowing mechanism must be switched off (switch 6.1.1) and lifted to the transport position by switching over the switch 6.1.6 to the position of „lifting“.

At crossing the obstacles higher than 8 cm (kerbs, etc.) it is necessary to use the ramps in order to prevent from a damage to the mowing mechanism and gearbox.

Carry out the drive itself in the following way:

- Decrease the speed of the engine by shifting the gas control lever 6.1.3 to the „MIN“ position.
- At moving off, step on the travel pedal 6.1.9 slowly in accordance with the desired direction of the drive - at the fast stepping on the pedal there is a danger of injury.
- The change of the drive direction from forward to backward or vice versa is only possible after the machine is stopped. If the machine is not stopped there is a danger of the gearbox failure.
- Never use the travel pedal and brake pedal simultaneously - otherwise there is a danger of the gearbox failure.

#### WARNING !!!

**The machine stopping is only possible by a gradual releasing of the foot from the travel pedal and then by stepping on the brake pedal.** At this, the braking distance is shorter than 2 m. Regular stopping on a flat terrain is possible only by gradually releasing your foot from the accelerator pedal, then the machine comes to an automatic stop.

### 6.4 TRAVEL SPEED AND MOWING OF GRASS

Set the gas control lever 6.1.3 to the "MAX" position. Set up the mowing mechanism height by the lever 6.1.11 (see the chapter 6.2.4).

There is a generally accepted rule that the more wet, higher and denser grass the lower the speed is to be used. If the speed of the machine is too high, or in the case of a heavy load, the turning speed of knives decreases and the quality of mowing goes down.

If the grass is too high, the next cut should be done several times. The first cut in the maximum height, contingently with reduced width of mowing, and the next cut already in required height.

We recommend to mow in the longitudinal as well as cross direction. The overlapping of the machine preceding cut enables to increase the efficiency of knives, and also the feature of the mowed area will be improved.

Driving on an uneven surface may result in variation of the speed.

With respect to the conditions, we recommend the following speeds:

Vegetation condition	Recommended speed
high, dense and wet	2 km/hour
average conditions	3 – 5 km/hour
low, dry vegetation	< 5 km/hour
travel with disengaged mowing mechanism	< 7 km/hour

### 6.5 TRAVEL ON A SLOPE

This mowing machine may operate on the slopes up to the gradient of 14° (25%). When working on a slope use always lower speed of travel. **Travel only perpendicularly to the contour line, i.e. upwards and downwards. Mowing in the direction of a curve is only permitted when turning the machine around and pay increased attention at the same time.** Travel downhill and across the obstacles at lower speed. The change of direction and turning around on a slope requires increased caution. When stopping the machine on a slope, always use the parking brake. When the machine is being overloaded on slopes of bigger gradient than 14° (25%), it may result in a serious damage of the gearbox. The machine manufacturer does not bear any responsibility for a defect resulted from such use of the machine.

## 7. MACHINE MAINTENANCE

## 7.1 SUMMARY OF CHECKS AND MAINTENANCE

After season - before machine storage										
Before season										
Every 100 hours										
Every 50 hours										
Every 25 hours										
Monthly										
Regularly after each use										
After first 5 hours										
After first 2 hours										
Before each use										
Oil level check (gearbox, engine)	o	o								
Engine oil changing			O			o 1,2				O
Fuel filter replacement									O	
Accumulator maintenance (check of electrolyte level, cleaning)						O			O	
Adjustment and check of belts	O		o 4			O			O	
Check of brake control	O			O						
Check of tyre pressures	O				O					
Check of connection of cables (loosened quick-clamping parts)	O									O
Mowing machine cleaning				O						O
Check of bolted joints	O			O		O				
Check of function of safety switches and elements	O									
Check and adjustment of engine running, gearbox, electromagnetic clutch								O		
Check and maintenance of air filter, sparking plugs, contingently the replacement							o 1,2			
Check of mowing mechanism condition (backlash, alignment of shafts, check and sharpening of knives)	O					o 3				

Explanatory notes to table:

1. Change the oil more frequently if the mowing machine is loaded more or if it works at outdoor temperatures about 35°C or higher.
2. Carry out the checking more frequently if the machine works in a dusty environment.
3. Carry out the checking more frequently if the machine works in a sandy environment.
4. Carry out the checking more frequently if a new belt is put on.

## 7.2 TYRE PRESSURE CHECK

Maintain the specified pressures in the tyres and check them regularly. Different values of pressure can make the travel more difficult and can contingently lead to the loss of control over the machine. Adherence to the prescribed pressure is also important for the evenness of mowing.

- Pressure in front tyres 80 - 140 kPa
- Pressure in rear tyres 80 - 140 kPa

### 7.3 MAINTENANCE AFTER WORK

After finishing the mowing lift the mowing mechanism to the highest position and switch off the drive of knives. Switch off the ignition, step on the brake pedal and secure the machine position by the parking brake.

### 7.3.1 CLEANING

After finishing the mowing remove every time all the impurities and remnants of grass from the machine surface as well as from the mowing mechanism frame.

**WARNING !!!**

Before starting the cleaning, washing or machine repair, remove the keys from the ignition switch. Always work in solid shoes, gloves and clothes designed for work. Avoid spilling the fuel, oil or other harmful substances.



### 7.3.2 WASHING

Avoid washing with water in vicinity of the electrical equipment on the control panel, accumulator, etc. Do not use high-pressure devices.


Carry out the washing in the following way:

- Wash the mowing machine on an even surface.
- Clean the machine plastic parts using a sponge, water and soap.
- Dismantle the pin 2 and pin 3 (see the figure in the chapter 7.13).
- To clean the cutting mechanism, set the machine in the basic position and attach a hose with a water supply to the socket joint on the cutting mechanism and start the machine for approx. 5 minutes. This method of cleaning is necessary to execute after each use of the mower. Cleaning already old and dry grass does not have the necessary effect. Another form of cleaning is to tilt the machine into the position according to chapter 7.3.3.

### 7.3.3 CLEANING AND MAINTENANCE OF THE LAWN MOWER

1. Place the machine on a **flat surface**, secure the machine against movement. In this case, secure the parking brake!!!  
**Read this procedure thoroughly !!!**
2. Firstly, remove the V-belt (1) from the tension pulley (2) by pulling the lever on the shoulder of the pulley towards yourself. Also release the V-belt from the pulley on the cutting mechanism (3)
3. Shift the lever for raising the cutter (4) into the lowest position.
4. Secure the rotating wheels (5) against rotation so that the security pin (6) falls into the opening in the holder of the wheels (7).
5. With the help of the switch for controlling the electro-screw (9), set the electro-screw (9) in the maximum position. Un-secure the pin (8) by removing the safety pin and turn the electro-screw (9) into the vertical position so that the surface sits on the holder with the stop screw (10), which protrudes in front of the steering column.
6. Dismantle the pegs (11) for securing the cutting mechanism
7. By gradually raising the base frame (12) the cutting mechanism gradually tilts into the upright position towards the surface of the basic plane of the machine ( $90^{\circ}+10^{\circ}$ ). Careful – for correct and safe positioning of the cutting mechanism it is necessary to ensure that the angle of tilting does not exceed the upright position!  
**Pay due attention to possible injury !!!**
8. Once the max. tilt position has been attained, secure the position of the cutting mechanism against free fall. Then you carry out the cleaning or maintenance procedure without worry. Clean the cover of the mower with the help of a jet of water, or scarper.
9. Once the maintenance or cleaning process of the cutting mechanism is complete, affix the cutting mechanism back into the machine in accordance with the previous procedure in the reverse order. Thoroughly check whether or not all parts have been mounted back to their original position.

**PREVENT POSSIBLE INJURIES AND INCORRECT FUNCTION OF THE MACHINE!!!**

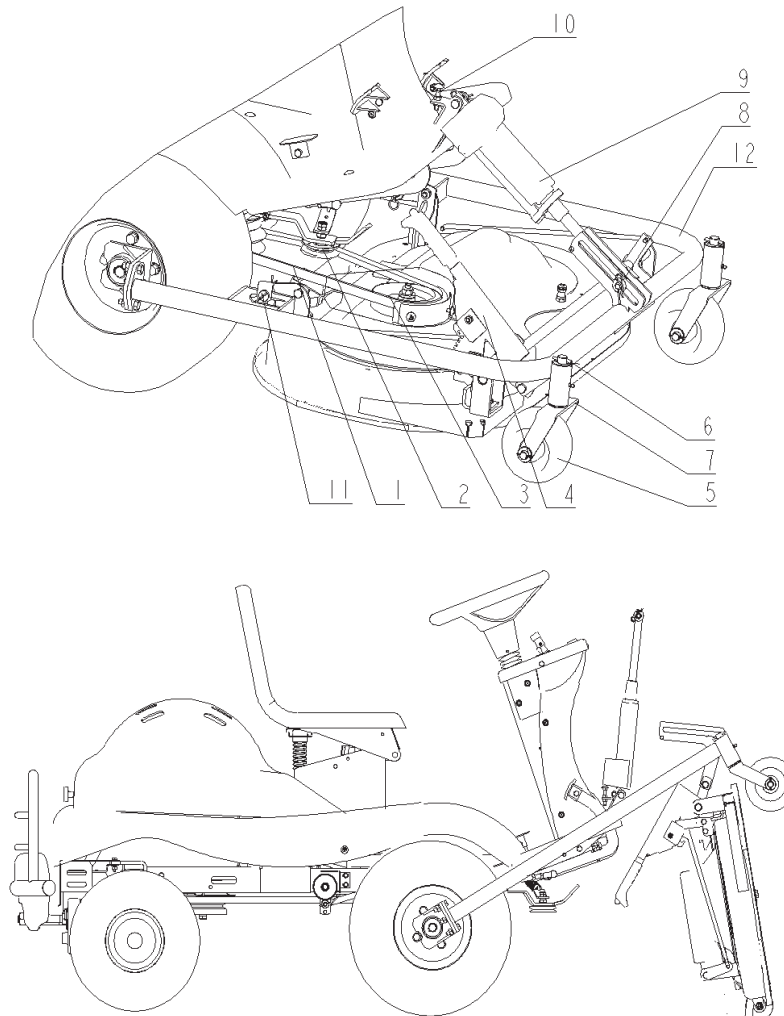



## 7.4 ACCUMULATOR MAINTENANCE

Carry out the accumulator maintenance according to the instructions included in the accumulator operating instructions.

## 7.5 ENGINE MAINTENANCE

Carry out the engine maintenance according to the instructions included in the engine operating instructions.


### 7.5.1 CHECK OF OIL LEVEL IN ENGINE

Carry out the check of oil level in engine according to the instructions included in the engine operating instructions.

### 7.5.2 OIL CHANGING

The engine is provided with an oil drain screw.

- Place a flat vessel having capacity of 2 litres minimally and prop up the machine on the opposite side than the drain screw is in order that all oil will flow-out from the engine
- Unscrew the drain screw and release the oil filler cap in order that the oil will better and faster flow-out from the engine.
- Screw in the drain screw back, fill the engine with the correct quantity of oil specified (see the engine operating instructions) and close the oil filler cap.
- Take the drained oil to the place of the used oils liquidation.

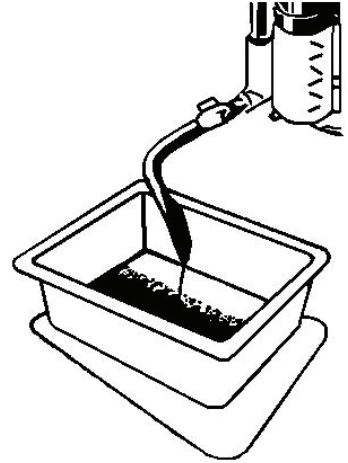

### 7.5.3 FUEL FILTER REPLACEMENT

Carry out the fuel filter replacement according to the instructions included in the engine operating instructions.

### 7.5.4 AIR FILTER MAINTENANCE

Carry out the maintenance according to the instructions included in the engine operating instructions.

### 7.5.5 SPARKING PLUG MAINTENANCE



Carry out the maintenance according to the instructions included in the engine operating instructions.

## 7.6 LUBRICATION

Carry out the lubrication according to the lubrication chart, the checks of functions including the maintenance according to the summary in the chapter 7.1.

Bearings of tightening rollers, guiding rollers and bearings of mowing mechanism are self-lubricating.

Before the machine storage for a longer time lubricate thoroughly all places which require the lubrication.


	grease
	SAE 30 oil
<b>50</b>	interval in hours

#### Greasing is used for:

- wheel rotation shanks – through lubricator in the axle-box
- angular joints of tie rod of travel - dismantling, greasing
- angular joints of pins of wheels - dismantling, greasing
- screw of pull rod of brake - apply grease close to the hole for screw
- screw of pull rod of mowing mechanism lifting - apply grease close to the hole for screw
- angular joints of steering connecting rod - dismantling, greasing
- rear wheel bearings – through lubricator in the wheel
- sprocket gear pin – through lubricator
- front wheel axle pins – through lubricator
- cutting mechanism suspension pins
- pins of wheels passing through the axle
- centric pivot of rear axle - through the grease cup
- bearings of steering wheel shaft - greasing
- tightening pulley - dismantling and greasing of pins


#### Oil is used for lubrication of:

- wire rope of steering unit
- pins of mowing mechanism securing
- chain controlled steering
- fulcrums of travel pedal
- fulcrums of brake pedal

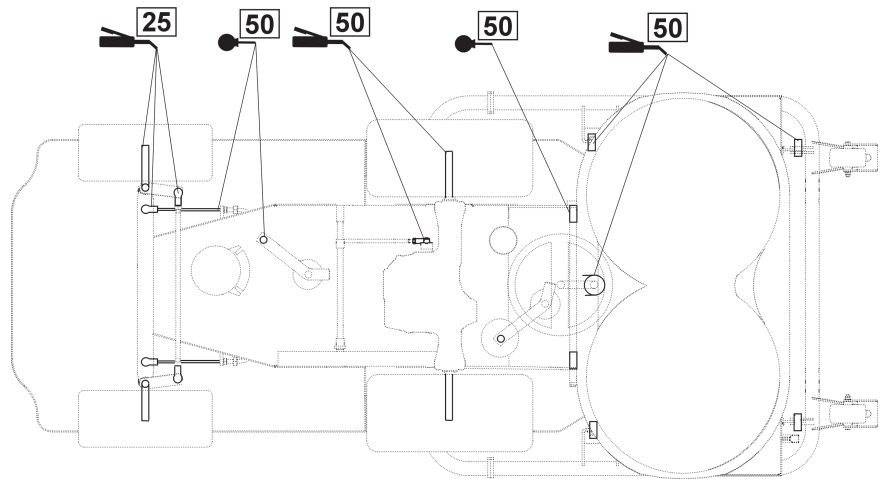

## 7.7 FUSE REPLACEMENT

Lift the front bonnet. Unscrew the sleeve, take out the fuse and insert the new one having the same value as the original fuse had, i.e. 20 A. If it is not possible to start the engine even after the fuse replacement, contact the authorized service.

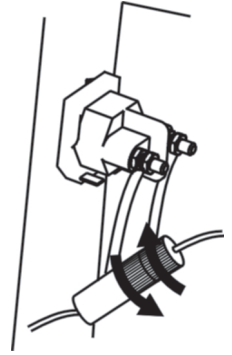



## 7.8 MACHINE JACKING UP

If You want to jack up the mowing machine, use a jack and supports. At the jacking up proceed as follows:

- Place the jack under the gearbox and jack up the machine front part.
- Put two supports under both ends of axle inside the front wheels side.
- Jack up the machine front part and put two supports under ends of both king pins.

## 7.9 REPLACEMENT OF MOWING MECHANISM KNIVES

The mowing knives must be sharp, statically balanced and straight. These conditions are important for the evenness of height of mowing and quality of cut. Dull blades worsen the quality of mulching.

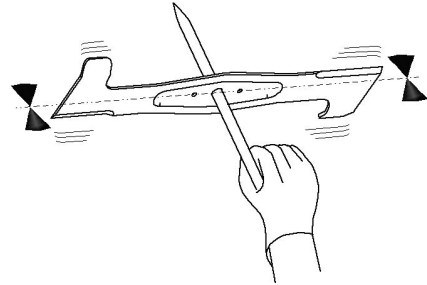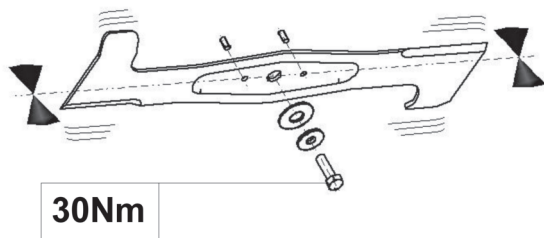

### CAUTION !!!

At the moment the knives hit a solid obstacle, stop the engine immediately and check the knives! The shear pins may be damaged or cut. Replace the cut pins with new ones provided in the machine equipment. Also check if the fixing screws of knives are tightened with the tightening torque specified.

Replace the knives in the following way:

- Lift the mowing mechanism to the transport position.
- Unscrew both knives, clean them and carry out their sharpening. Check the static balance of knives (see the figure above).
- At reassembly see to it that the bendings of the blades are pointing upwards into the housing of the mowing mechanism. Do not confuse the left knife with the right one. The right knife is provided with the screw having left-hand thread.
- Check the condition of the shear pins which serve as the protection of mowing mechanism against a damage. If the shear pins are damaged replace them immediately.
- Tighten the fixing screws of knives thoroughly with the specified tightening torque of  $30 \pm 3$  Nm. The screw is tightened correctly once the tangential spring under the screw just reaches a flat position, it must not be tightened any further than this point - danger of damage to the cogged belt by moving blades!

### 7.9.1 SHARPENING OF KNIVES


The knife may be sharpened with a file or a grinder. Do not carry out the sharpening directly on the mowing mechanism. Pay great attention to the alignment and balancing of knives. The vibrations generated by the unaligned and unbalanced knives can cause a serious damage to the engine or mowing mechanism.

When balancing, insert a screwdriver into the centring hole and set the knife into the horizontal position (see the figure 7.9 above). If the knife remains in this position, it is balanced. If one of the knife ends is overbalancing, carry out the grinding of this side until the knife is balanced.

**The allowable static unbalance may be 2g maximally.**

## 7.10 STEERING UNIT MAINTENANCE


Check the play in the steering regularly. When an excessive backlash is ascertained, take it up. At the backlash taking up, first, straighten the wheels into the direct direction. Loosen the nut 1 and take up the backlash to the minimum by turning the adjusting screw 2 at the end of wire rope. Then, retighten the nut 1 firmly. Carry out the same adjustment at the other end of the chain. See to it that the wire ropes on both ends of the chain are tightened equally.

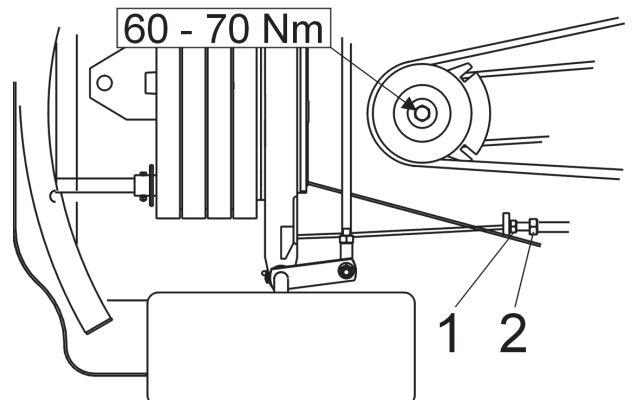

## 7.11 CHECK AND ADJUSTMENT OF TRAVEL DRIVE BELT

The belt **1** is tensioned correctly if it sags approx. by 1.5 cm when the force of 4 kg is applied in the middle distance between pulleys. The length of the tension spring 47+1mm over the thread corresponds to this adjustment.

The adjusting of the belt tension is to be carried out by turning the nut **3** after loosening the nut **2** on the screw tightening the tension spring. After finishing the adjustment, retighten the nut **2**.

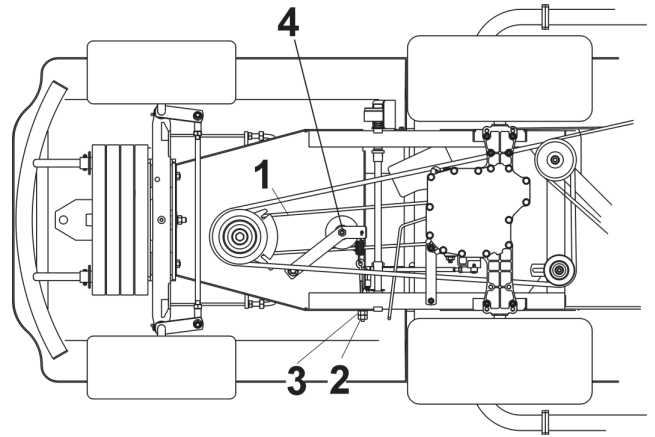

## 7.12 CHECK AND ADJUSTMENT OF MOWING MECHANISM DRIVE V-BELTS


### V-belt A:

The V-belt is tensioned correctly if it sags approx. by 1.5 cm when the force of 4 kg is applied in the middle distance between pulleys. Adjust the tension of the belt by moving the belt pulley **2** after releasing the nut **1** with the help of tightening the screw.

The adjusting of the belt tension is to be carried out by shifting the pulley **2** after loosening the nut **1**. After finishing the adjustment, retighten the nut **1**.


### V-belt B:

The V-belt of the mowing mechanism drive is tensioned by means of a pulley with a spring. If the tension releases due to the working stress of the belt, displace the suspension eye of the spring **3** into the second hole in the arm **4** of the tensioning pulley.

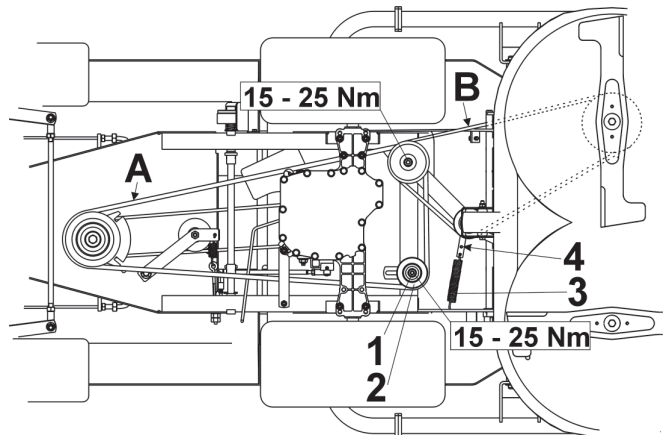


## 7.13 MOWING MECHANISM WITHDRAWAL FROM MACHINE

- Lower the mowing mechanism to the working position by depressing the switch 6.1.6. Once the position of the switch is attained, release it.
- By pulling the lever of the tension pulley **4** (pic.7.12) the v-belt is released and can be removed from the tension pulley of the cutter mechanism.
- Take out the spring **3** (fig. 7.12) from the arm of the tightening pulley.
- Drag out the resilient cotter pins from the front pins **2** and both rear pins **1** of the mowing mechanism suspension.
- Dismantle the pin **3** and the screw of the mowing mechanism lifting.
- Shift out both rear pins **1** of the mowing mechanism suspension by means of a pliers.
- **At the shifting out be careful in order not to injure Your hands or fingers.**
- Shift out the front pins **2** of the suspension.
- Slowly withdraw the mowing mechanism from the machine.

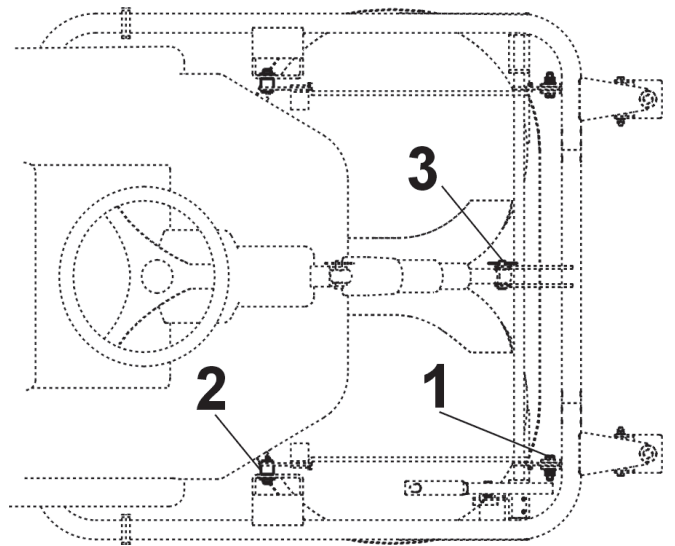

## 7.14 ADJUSTMENT OF KNIVES DRIVE INDENTED BELT

- Lower the mowing mechanism to the working position by depressing the switch 6.1.6. Release the switch immediately when the end position is reached.
- Dismantle the protective cover of the indented belt.
- Loosen the nut **1** and tension the belt by shifting the tensioning pulley.
- Check the tension. The belt has correct tension, when under the output of 1.6 kp in half of the distance: the belt pulley becomes bent by approx. 0,7-1 cm.
- Retighten the nut **1** and attach the protective cover.

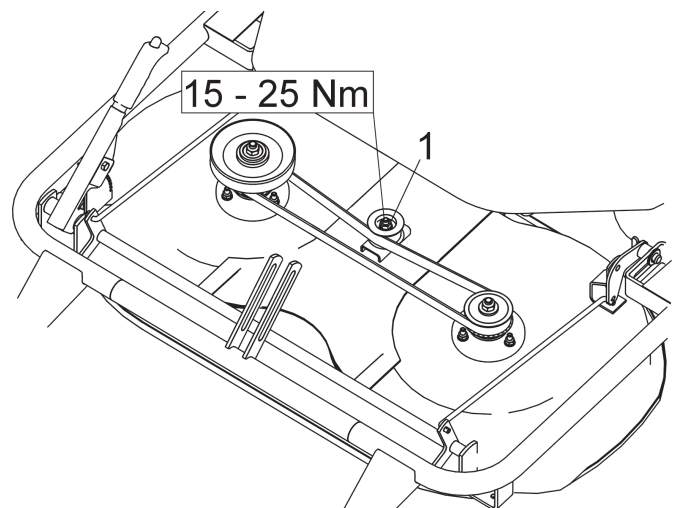


## 7.15 REPLACEMENT OF BELTS

It is rather demanding operation, entrust it to the authorized service.

## 7.16 WHEEL CHANGING

- Before changing any of the wheels, stop the engine and remove the key from the ignition.
- Jack up the machine and put the supports under it by the procedure described in the chapter 7.8.
- Lower the mowing mechanism to the working position by depressing the switch 6.1.6. Release the switch immediately when the end position is reached.
- When changing the front wheel, withdraw the mowing mechanism from the machine (see the chapter 7.13) and disconnect the front frame of the mowing mechanism.
- Release the V-belt B (fig. 7.12) by pulling the tensioning pulley arm 4 and remove the belt.
- Unscrew the four screws **1** on the inner side of the wheel, remove the retaining ring, the washer and withdraw the holder of the front frame **3**.
- Unscrew the four screws **2** and take the wheel down.
- When changing the rear wheel, take down the protective cover from the wheel, remove the retaining ring, the washer and pull the wheel down from the shaft


At the reassembly of the front or rear wheel, use the reverse procedure than at its dismantling.  
Before putting the wheel on, clean all parts and lubricate the contact surfaces slightly with grease.

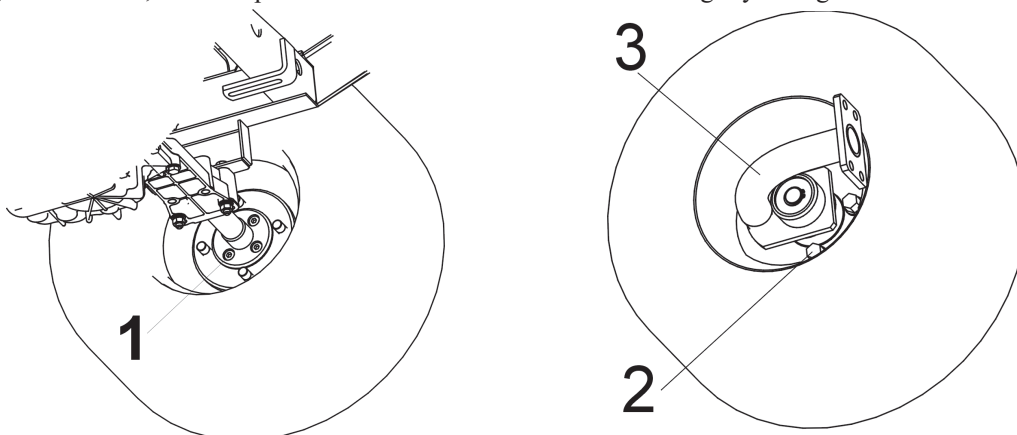

## 7.17 HYDROSTATIC GEARBOX MAINTENANCE

To ensure the reliable function of the gearbox it is necessary to keep the oil level in the correct height. The prescribed values are stated in the table below. The filling hole 1 is in the vicinity of the seat (see the figure). If problems with the gearbox occur contact immediately the authorized service, otherwise the danger of a serious damage to the gearbox threatens.

Gearbox type	Oil specification	Oil level
TUFF-TORQ K46	SAE 10W-30, API CD	minimally in the half of equalization tank height

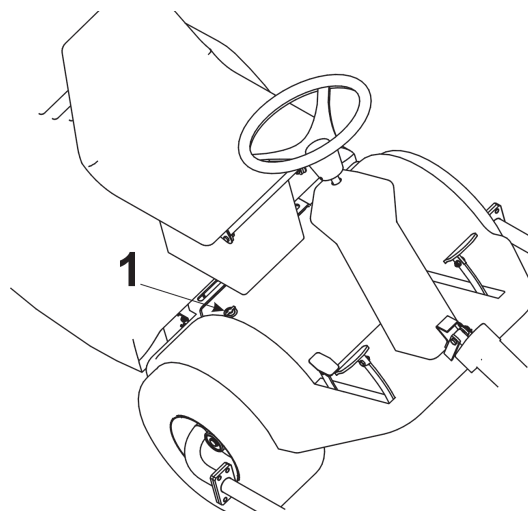

## 7.18 BRAKE ADJUSTMENT

If the brakes start to lose their efficiency, entrust their adjustment to the authorized service.

## 7.19 OVERVIEW OF TIGHTENING TORQUES OF SCREW CONNECTIONS

### Mowing mechanism:

Centre screw of knife

..... 30 ± 3 Nm

### Chapter:

**7.9**

M12 nut of tensioning pulley of mowing mechanism drive

..... 45 - 55 Nm

**7.14**

M8x20 screw of tensioning pulley arm of mowing mechanism drive belt

..... 25 - 35 Nm

**7.14**

### Engine:

Screw of electromagnetic clutch

..... 60 - 70 Nm

**7.10**

Screw of holder of tensioning pulley of travel drive belt

..... 25 - 35 Nm

**7.11 (no. 4)**

### WARNING!!!

When any of the self-locking nuts was unscrewed, then at the reassembly, it is always necessary to replace it with the new one.



## 8. REMOVAL OF FAILURES AND DEFECTS

Do not execute the service operations unless You have the appropriate technical equipment and qualification. The operations mentioned below may be executed by the machine user. Other servicing operations not mentioned here but executed by the user invalidate the guarantee. The manufacturer disclaims any responsibility for damages arisen owing to the low-quality execution of unauthorized service operations by the user.

Failure, defect	Removal
Mowing knives are mowing unevenly	<p>Remove the accumulated grass from bottom side of mowing mechanism.</p> <p>Make sure that the knives are sharp and not deformed.</p> <p>Check the tightening of knives.</p> <p>Check if the mowing mechanism height setting up corresponds to the data in the chapter 6.1.11 and 6.2.4. If not, carry out the new setting up.</p> <p>Check the tension of drive belts according to the chapter 7.12 and 7.14. If need be, carry out the adjustment of tensioning.</p> <p>Check the shafts of knives. If they are damaged or excessively worn out, replace them.</p> <p>Check the bodies of bearings for a possible damage. With respect to the finding, carry out the repair or replace them.</p>
Unmown stripe remains between rotors with knives	<p>An unmown stripe may remain when mowing dense grass or grass with excessively wet surface. The travel speed should be adjusted to the mowing conditions by selecting the suitable gear. The engine should run with the gas control lever in the „MAX“ position.</p> <p>Check the knives if they are not worn out or damaged. If necessary, replace them.</p> <p>Check the tension of drive belts according to the chapter 7.12 and 7.14. If need be, carry out the adjustment of tensioning.</p> <p>Check the bodies of bearings for a possible damage. With respect to the finding, carry out the repair or replace them.</p>
Knives of mowing mechanism are tearing out sods	<p>Check the setting-up of the height of mowing, and if need be, adjust it. Sodds are torn out more often on uneven surfaces.</p> <p>Check the bodies of bearings for a possible damage. With respect to the finding, carry out the repair or replace them.</p> <p>Check if the knives are not bent. If need be, replace them.</p>
Drive belt of mowing mechanism is stopping during operation	<p>A damage to the mowing mechanism drive belt may occur when it jumps out of the pulley during machine running. If it jumps out even after the check according to the following steps, it has to be replaced.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check the tension of drive belt according to the chapter 7.12. If need be, carry out the adjustment of tensioning.</li> <li>- Check the belt guiding.</li> <li>- Check the setting up of the height of mowing, if need be, adjust it.</li> <li>- Find out if a foreign object is not obstructing the running of the belt. If it is so, remove the foreign object.</li> <li>- Check all the pulleys. Bent or cracked pulleys could cause problems. If need be, replace them.</li> <li>- Check the inside surface of the pulley fixed on the engine. If it is rough or there are cracks on it, it is necessary to replace the pulley.</li> <li>- Check the wear of tensioning mechanism components. If need be, replace the worn out components.</li> </ul>
Drive belt of mowing mechanism is slipping	<p>If the grass is too high or wet, the mowing mechanism drive belt may slip.</p> <p>Check the belt for wear. If it is worn out, replace it.</p> <p>Check the tension of drive belt according to the chapter 7.12. If need be, carry out the adjustment of tensioning.</p> <p>Check the tension spring of tightener of the mowing mechanism drive belt.</p> <p>Replace the stretched or damaged spring.</p>
Drive belt of mowing mechanism is being worn out excessively	<p>Check all places of the belt guiding.</p> <p>Find out if a foreign object is not obstructing the running of the belt. If it is so, remove the foreign object.</p> <p>Check the pulleys. If they are damaged, replace them.</p> <p>Check the setting-up of the height of mowing, if need be, adjust it.</p> <p>Check the tension of drive belt according to the chapter 7.12. If need be, carry out the adjustment of tensioning.</p>
Knives cannot be put into motion	<p>Check whether the belt is worn out or damaged. If it is so, replace it. If it is slack, tension it.</p> <p>Check the spring of the tensioning mechanism. Replace the stretched or damaged spring.</p> <p>Find out if a foreign object is not obstructing the running of the belt. If it is so, remove the foreign object.</p>
Knives are stopping with delay	<p>Check the tension of drive belt according to the chapter 7.12. If need be, carry out the adjustment of tensioning. If it is not possible to tension the belt more due to its considerable wear, fit on the new belt.</p> <p>Find out if a foreign object is not obstructing the running of the belt. If it is so, remove the foreign object.</p> <p>Check the function of the electromagnetic clutch, if its disengaging is right. In case of a wrong function let the authorized service do the replacement or repair.</p>

Extreme vibration occurs at turning on the mowing mechanism drive	<p>Check the knives if they are not uneven or twisted, check also if they are balanced. In case they are distorted, replace them.</p> <p>Check if there are burned spots or irregularities on the belt as they can be the cause of vibrations. Replace the damaged belt.</p> <p>Check the knives if they are they are not worn out or damaged. If need be, replace them.</p> <p>Check the function of the electromagnetic clutch, if its engaging is right. In case of a wrong function let the authorized service do the replacement or repair.</p> <p>Check the inside surface of the pulley fixed on the engine. If it is rough or there are cracks on it, it is necessary to replace the pulley.</p> <p>Check the bottom of mowing mechanism for a deposit of grass. The deposit must be removed.</p> <p>Check if there is not a fault in the attachment of the engine. If need be, retighten or replace the engine attaching screws.</p> <p>Check the tension of drive belt according to the chapter 7.12. If need be, carry out the adjustment of tensioning.</p>
Machine travel belt is slipping	<p>Check the tension of travel drive belt according to the chapter 7.11. If need be, carry out the adjustment of its tensioning.</p> <p>Check the belt for a damage or wear.</p> <p>Check the travel clutch mechanism if it is not blocked by a foreign object. If it is so, remove the object.</p> <p>Check if the pulley of the engine or gearbox is not damaged. Replace the pulley according to the need.</p>
Machine travel belt is squeaking	<p>Check the tension of travel drive belt according to the chapter 7.11, and function of the brake. If need be, adjust the belt tensioning. If the function of the brake is not right let the authorized service do the brake adjustment.</p>
Machine travel belt jumps out during operation	<p>Check the tension of travel drive belt according to the chapter 7.11. If need be, carry out the adjustment of its tensioning.</p> <p>Check the belt guiding. If need be, carry out the adjustment.</p> <p>Check the pulleys if they are not damaged. If need be, replace them.</p> <p>Check the gap of the travel clutch mechanism. In case of deviations, the bracket of the clutch pulleys may be deflected. If need be, replace it.</p>
Machine does not move when the travel pedal is stepped on	<p>Check the tension of travel drive belt according to the chapter 7.11. If need be, carry out the adjustment of its tensioning.</p> <p>Check the pulleys of the engine and gearbox with regard to the sheared or damaged grooves. If need be, replace them.</p>
Extreme vibration occurs at driving	<p>Check the pulleys if they are not damaged or distorted. If need be, replace them.</p> <p>Check the belt for burned spots or other irregularities. If need be, replace the belt.</p> <p>Check the tension of travel drive belt according to the chapter 7.11. If need be, carry out the adjustment of its tensioning.</p> <p>Check the balance of the mowing knives. If need be, balance or replace them.</p>
Engine does not run	<p>Check if there is the petrol in the tank.</p> <p>Check if the prescribed procedure of the engine starting was adhered to (see the chapter 6.2.1).</p> <p>Check the fuse.</p> <p>Check if the voltage on the accumulator poles is 12 V. At the new machine check if the accumulator was activated and charged.</p> <p>At the new machine remove the sparking plug and check if there is not oil cumulated as a result of wrong manipulation.</p> <p>Check if all connections of conductors are in order, and if the switches of electric system are functional.</p> <p>Test the engine meticulously according to the Engine operating instructions elaborated by its manufacturer.</p> <p>Have the machine electric system tested in a special workshop.</p>
Engine rotates but does not start	<p>Check if the prescribed procedure of the engine starting was adhered to (see the chapter 6.2.1).</p> <p>Check if the petrol in the tank is clean.</p> <p>Check if the fuel filter is not clogged.</p> <p>Make sure that the gas control lever is in the "CHOKE" position.</p> <p>Test the engine meticulously according to the Engine operating instructions elaborated by its manufacturer.</p> <p>Have the cabling and switches tested in a special workshop.</p>
Machine cannot be pushed or can be with difficulties only	<p>Check if the by-pass lever is in the „0“ position.</p>
„Whistling“ can be heard during travel	<p>Check the condition of belts, and guide and tension pulleys.</p> <p>If the problems persist, contact the authorized service immediately.</p>

## 8.1 SPARE PARTS ORDERING

We recommend to use only the original spare parts which ensure the safety and replaceability. Always order the spare parts at the authorized dealer or service organization which are informed of the actual technical changes executed in the products during the manufacture. In the order always state the serial number to enable the easy, quick and exact identification of the needed spare part. You will find the serial number recorded on the second page of this manual cover. State also the year of the machine production which is included on the identification plate located under the seat.

## 8.2 GUARANTEE

The conditions of guarantee are specified on the certificate of guarantee which is always handed over with the product at the dealer.



## 9. AFTER-SEASON MAINTENANCE, MACHINE STORAGE

After the end of the season, or if the machine is not used for more than 30 days, it is advisable to prepare it immediately for the storage.

If the fuel stays in the tank without a motion for more than 30 days, sticky sediment may come into being. This can have an adverse effect upon the carburettor and be a cause of the wrong function of the engine. That is the reason for emptying the tank.

### **WARNING !!!**

Never store the mowing machine with the full tank inside the buildings or in badly ventilated spaces where there are fuel vapours, naked flame, sparking or ignition flames, furnace, central heating, dry rags, etc. Handle the fuels and lubricants carefully as they are highly combustible, and a careless handling may cause serious burns to You or damage to the property.

Carry out the emptying of the tank only into the approved vessel outdoor without naked flame.

### **Recommended procedure of preparations for the mowing machine storage:**

- Clean the whole machine thoroughly.
- Replace the faulty or worn out parts and tighten all loosened screws and nuts.
- Prepare the engine for the storage according to the engine operating and maintenance instructions.
- Lubricate all lubricating points according to the lubricating plan (see the chapter 7.13).
- Slacken the V-belt of the mowing mechanism drive (see the chapter 7.9.1)
- Take out the accumulator, clean it, refill it with distilled water up to the lower parts of filling holes rings and charge it fully. Uncharged accumulator may freeze and burst. Store the accumulator, if need be, in a cold and dry place. Charge the accumulator every 30 days and check its voltage regularly.
- Store the mowing machine covered in a clean and dry place.

The best way how to ensure the maximum serviceability of the mowing machine for the next season is an annual check and adjustment by the authorized service.

## 10. MACHINE DISPOSAL

The mowing machine user is obliged to dispose the machine after the end of its service life. This may be done in two ways:

- a) To hand the machine over to a firm which is engaged in this activity (scrap yard, car cemetery, etc.) You will receive the due document of handing the machine over to the disposal.
- b) To dispose the machine by Yourself. In this case we recommend to proceed in the following way:
  - Carry out the disposal with utilization of the secondary raw materials in accordance with the applicable enactment on waste materials.
  - Dismantle the machine completely.
  - Clean the parts which can be still utilized, conserve and store them for further use.
  - Separate the other parts to the parts ecologically harmless and to the parts endangering the environment, e.g. the rubber parts (sealing rings), residues of lubricants in bearings or gearings. Ecologically harmful components have to be treated in accordance with the applicable enactment on waste materials valid in the country of the machine user, e.g. in the Czech republic it is the Law on waste materials no.185/2001 Sb.
  - Separate the disposed material according to the Waste catalogue in compliance with the applicable regulation. Ecologically harmless parts may be treated as the scrap valid in the country of the machine user.

Seco GROUP a.s. continues all the time the development and improvement of all machines being manufactured, therefore the text and illustrations in this manual may vary from the reality. No claims may be deduced of that. Printing, reproduction, publishing and translation (even partial one) is prohibited without consent in writing by the Seco GROUP a.s. The changes are reserved.

# INHALT

EU GLEICHHEITSERKLÄRUNG .....	50	7.	Instandhaltung.....	63
VORWORT .....	52	7.1	Übersicht über die Kontrollen und Instandhaltungen .....	63
1. Schutz und Sicherheit bei der Arbeit .....	53	7.2	Kontrolle des Reifendruckes.....	63
1.1 Sicherheitsanweisungen.....	53	7.3	Instandhaltung nach der Arbeit .....	63
Grafische Darstellung		7.3.1	Säubern.....	63
von Warnungen und Hinweisen .....	54	7.3.2	Waschen.....	64
1.1.1 Arbeit in Hanglagen.....	54	7.3.3	Säuberung und Instandhaltung des Mähgerätes ..	64
1.1.2 VERBOTE .....	54	7.4	Instandhaltung der Batterie.....	65
1.1.3 Sicherheit von Kindern .....	54	7.5	Instandhaltung des Motors.....	65
1.1.4 Brandschutz .....	54	7.5.1	Kontrolle des Ölstandes des Motors.....	65
2. Benutzung und technische Beschreibung .....	55	7.5.2	Ölwechsel .....	65
2.1 Benutzung des Gerätes.....	55	7.5.3	Austausch des Benzinfilters .....	65
2.2 Technische Beschreibung.....	55	7.5.4	Wartung des Luftfilters .....	65
2.2.1 Rahmen .....	55	7.5.5	Wartung der Zündkerzen.....	65
2.2.2 Motor und Elektrik .....	55	7.6	Schmierung .....	65
2.2.3 Getriebe und Vorderradantrieb.....	55	7.7	Austausch der Sicherungen .....	66
2.2.4 Hinterachse mit Rädern und Lenkung.....	55	7.8	Anheben des Gerätes.....	66
2.2.5 By-Pass .....	55	7.9	Austausch der Messer des Mähwerkes.....	66
2.2.6 Verkleidungen und Bedienteile .....	55	7.9.1	Schärfen der Messer .....	66
2.2.7 Mähwerk.....	55	7.10	Wartung der Lenkung .....	66
2.3 Bezeichnung .....	55	7.11	Kontrolle und Einstellung des Riemenantriebs.....	67
3. Technische Parameter .....	56	7.12	Kontrolle und Einstellung des Riemenantriebs des Mähwerkes .....	67
4. Auspacken .....	57	7.13	Auswechseln des Mähwerkes .....	67
4.1 Kontrolle nach dem Auspacken.....	57	7.14	Einstellung des Zahnriemens des Messerantriebs .....	67
4.1.1 Entsorgung der Verpackung.....	57	7.15	Wechsel der Riemen.....	68
4.2 Vorbereitung zur Inbetriebnahme .....	57	7.16	Radwechsel .....	68
4.2.1 Montage des Lenkrads .....	57	7.17	Wartung des Getriebes.....	68
4.2.2 Montage des Sitzes .....	57	7.18	Einstellung der Bremse .....	68
4.2.3 Einstellung der Sitzposition .....	57	7.19	Übersicht der Anzugsmomente der Schraubenverbindungen .....	68
4.2.4 Anschluss der Batterie .....	57	8.	Abstellung von Störungen und Fehlern.....	69
5. Inbetriebnahme.....	58	8.1	Bestellung von Ersatzteilen.....	70
5.1 Kontrolle des Ölstandes des Motors.....	58	8.2	Gewährleistung .....	70
5.2 Kontrolle der Batterie .....	58	9.	Nachsaisonale Wartung und Einlagerung.....	71
5.3 Füllen des Benzintanks .....	58	10.	ENTSORGUNG DES TRAKTORS.....	71
6. Bedienung des Gerätes.....	59			
6.1 Beschreibung und Funktion der Bedienteile ....	59			
6.1.1 Schalter des Mähwerkes .....	59			
6.1.2 Zündschloss.....	59			
6.1.3 Gaspedal.....	59			
6.1.4 Kaltstartanlage.....	59			
6.1.5 Anzeiger der Motorstunden .....	59			
6.1.6 Schalter zum Anheben des Mähwerkes .....	60			
6.1.7 Bremse.....	60			
6.1.8 Handbremshebel .....	60			
6.1.9 Fahrpedal .....	60			
6.1.10 Hebel BY-PASSU .....	61			
6.1.11 Hebel zum Einstellen der Arbeitshöhe.....	61			
6.2 Betrieb und Bedienung.....	61			
6.2.1 Anlassen des Motors .....	61			
6.2.2 Abstellen des Motors.....	61			
6.2.3 Ein- und Abschalten des Mähwerkes .....	62			
6.2.4 Einstellung der Arbeitshöhe des Mähwerkes ....	62			
6.3 Fahren.....	62			
6.4 Geschwindigkeit der Fahrt und das Rasenmähen .....	62			
6.5 Fahren am Hang.....	62			

# EU GLEICHHEITSERKLÄRUNG

nach: **Richtlinie c.98/37/EC** (Regierungsaufgabe NV 24/2003 Sb.)  
**Richtlinie c.89/336/EC** (Regierungsaufgabe NV 18/2003 Sb.)  
**Richtlinie 2000/14/EC** (Regierungsaufgabe NV 9/2002 Sb.)

A. Wir: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
Zweigbetrieb 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
IČO: 60193450

**Wir geben auf eigene Verantwortung dieses Bekanntmachung heraus:**

B. Ausrüstung  
- Bezeichnung : Rasentraktor  
- Typ : **AP 105**

Beschreibung:

AP 105 ist ein vierrädriger Rasentraktor mit einem Motor Briggs & Stratton 17,5HP. Der Antrieb erfolgt über ein stufenloses Getriebe und Riementrieb und eine elektromagnetische Kupplung zum Mähwerk. Das Mähwerk ist einrotorig ( 2 Messer) mit vertikaler Achse und einer Mähbreite von 1050 cm. Das Gemähte wird auf der Erde verteilt.

C. Vorschriften, mit denen eine Gleichheit erzielt wurde:  
ČSN EN ISO 12 100-2, ČSN EN 55 012, EN 836+A1,2,3, ČSN ISO 4254-1, ČSN EN ISO 11 201, ČSN EN ISO 3767-1,3

D. Die Gleichheit wurde nach folgenden Richtlinien festgestellt:  
- Richtlinie 98/37/EC, Seite 8, Absatz 2 a), ( §3, Absatz 1 a), NV č. 170/1997 Sb.)  
- Richtlinie 89/336/EEC, Seite 10, Absatz 1, ( §4, Absatz 1, NV č. 169/1997 Sb.)  
- Richtlinie 2000/14/ES, Beilage VIII

E. Wir bestätigen, dass:  
- dieses Gerät mit den oben definierten Angaben über Gleichheit und den oben angegebenen technischen Angaben im herkömmlichen Gebrauch s i c h e r ist.  
- alle Bemühungen zur Absicherung der Gleichheit aller Produkte mit der technischen Dokumentation und den Erfordernissen der technischen Vorschriften.  
- die Lautstärke bei **100 dB(A)** liegt.

Erhöhte Lautstärkepegel nach den verwendeten Motoren:

Motor	Umdrehungen (min <sup>-1</sup> )	Erhöhte Lautstärke nach akt. Leistung [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP VANGUARD	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Die technische Dokumentation im Umfang nach Anlage V zur Richtlinie 98/37/EC und 2000/14/EC ist beim Hersteller unter folgender Adresse hinterlegt:

Seco GROUP  
Zweigstelle 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

Ing. Petr Fischer  
Vorstandsvorsitzender

Jičín , den 1.4.2005

# EU GLEICHHEITSERKLÄRUNG

nach: Richtlinie Nr.98/37/EC (Regierungsaufgabe 24/2003 Sb.)  
Richtlinie Nr.89/336/EEC (Regierungsaufgabe 18/2003 Sb.)  
Richtlinie Nr.2000/14/EC (Regierungsaufgabe 9/2002 Sb.)

A. Wir: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
Zweigbetrieb 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
IČO: 60193450

**geben auf eigene Verantwortung diese Bekanntmachung heraus:**

B. Das Gerät

- Bezeichnung : Selbstfahrendes Mähgerät
- Typ : AT 125

Beschreibung:

AT 125 ist ein vierrädriger Rasentraktor mit einem Motor Briggs & Stratton 17,5HP oder Honda 16 HP GCV. Der Antrieb erfolgt über ein stufenloses Getriebe und Riementrieb und eine elektromagnetische Kupplung zum Mähwerk. Das Mähwerk ist einrotorig ( 2 Messer) mit vertikaler Achse und einer Mähbreite von 1250 cm. Das Gemähte wird auf der Erde verteilt.

C. Vorschriften, zu denen Gleichheit erzielt wird:

ČSN EN 836+A1;2;3, ČSN EN ISO 3767-1,2,3, ISO 11684, ČSN EN ISO 11201,  
ČSN EN ISO 12 100-2, Richtlinie 97/68/EC (2002/88/EC)

D. Die Beurteilung der Gleichheit wurde nach :

- Richtlinie 98/37/EC, Teil 8, Absatz 2 a), (äqu. §3, Abs. 1 a), NV č. 170/1997 Sb.)
- Richtlinie 89/336/EEC, Teil 10, Absatz 1, (äqu. §4, Abs. 1, NV č. 169/1997 Sb.)
- Richtlinie 2000/14/EC, Anlage VIII,(äqu.Anlage 7, 9/2002 Sb.)  
unter Aufsicht eines Notars der LRQA Registrierung 0088  
Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin Drive  
Coventry CV3 4FJ, United Kingdom

E. Wir bestätigen, das:

- dieses Gerät mit den oben definierten Angaben über Gleichheit und den oben angegebenen technischen Angaben im herkömmlichen Gebrauch s i c h e r ist.
- alle Bemühungen zur Absicherung der Gleichheit aller Produkte mit der technischen Dokumentation und den Erfordernissen der technischen Vorschriften.
- die garantierte Lautstärke bei **105 dB(A)** liegt.

Erhöhte Lautstärkepegel nach den verwendeten Motoren:

MOTOR	Umdrehungen (min <sup>-1</sup> )	Erhöhter Lautstärkepegel nach akust. Leistung [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Die technische Dokumentation im Umfang nach Anlage V zur Richtlinie 98/37/EC und 2000/14/EC ist beim Hersteller unter folgender Adresse hinterlegt:

Seco GROUP  
Zweigstellen 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

V Jičíně am 2.1.2007

Ing. Jiří Pávek  
Vorstandsmitglied

# VORWORT

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung ,sich für den Kauf unseres Produktes entschieden zu haben. Firma Seco GROUP a.s. als Vertreter der Firmen Knotek und spol., Agrostroj und AGS Jičín ist weltweit für die Herstellung qualitativ hochwertiger Geräte zur Rasenpflege der Marke AGS bekannt.

Unser Ziel ist die Herstellung von hochwertigen und leistungsfähigen Rasenmähern. Wir sind davon überzeugt, dass, wenn Sie die Möglichkeit hatten, unser Gerät auszuprobieren, Sie damit übereinstimmen, dass uns dies gelungen ist.

Jetzt liegt es schon an Ihnen, mit diesem Gerät so zu arbeiten, das es lange zu Ihrer Zufriedenheit dient.

Lesen Sie sorgfältig diese Anweisung. Gehen Sie genau nach diesen Anweisungen vor, damit sowohl die Benutzung erleichtert wird, als auch eine optimale Ausnutzung und lange Lebensdauer.

Benutzen Sie diesen Rasenmäher nur zu dem Zweck, zu dem er hergestellt wurde. Jede Benutzung ausserhalb dieses Bereiches kann zu einer Beschädigung des Traktors führen bzw. für Sie selbst unsicher sein. Dies kann eine Nichtanerkennung von Garantieleistungen zu Folge haben, weil der Hersteller in solchen Fällen die Verantwortung ablehnt.

In unseren mehr als 100 autorisierten Servicestationen in ganz Europa stehen Ihnen Techniker zur Verfügung ,die vom Hersteller ausgesucht und geschult worden sind.



# 1. SCHUTZ UND SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

Der selbstfahrende Rasentraktor AP 105, AT 125 mit dem Markennamen FRONTJET wurde nach gültigen europäischen Sicherheitsnormen hergestellt.

## 1.1 SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vor der ersten Benutzung bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung lesen. Bei der Arbeit mit dem Mähwerk sind die Sicherheitsvorschriften aus dieser Anleitung einzuhalten. Im Falle, dass dieses Gerät im Widerspruch zu den dort aufgeführten Anweisungen oder Sicherheitsbestimmungen benutzt wird, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für eventuell entstehende Schäden und der Benutzer verliert das Recht auf Gewährleistung.

### **Achtung !**

**Im Falle, dass Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden ist es möglich dass es durch das Mähwerk zu ernststen Verletzungen kommen kann. Fassen Sie nicht unter die Abdeckung des Mähwerks. Nähern Sie sich niemals mit Ihren Körperteilen den rotierenden Messern oder anderen beweglichen Teilen des Gerätes.**

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist bzw. Teile der Schutzeinrichtung fehlen. Alle Abdeckungen und alle Teile der Schutzeinrichtung müssen immer an ihren Plätzen sein. Beseitigen Sie deshalb keine Schutzeinrichtungen des Gerätes. Kontrollieren Sie regelmässig die Schutzeinrichtungen des Gerätes.

Am Gerät und seinem Zubehör dürfen ohne Herstellerfreigabe keine technischen Änderungen vorgenommen werden. Ungenehmigte Änderungen können zur Verletzung von Sicherheitsvorschriften und zum Verlust der Gewährleistung führen.

Ändern Sie nicht die Motorregulierung bzw. manipulieren Sie nicht am Motordrehzahlbegrenzer.

Entfernen Sie keine Sicherheitsaufkleber oder Schilder.

Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme intensiv mit der Bedienung des Gerätes vertraut, damit Sie im Notfall das Gerät sofort abstellen können.

Halten Sie das Gerät und das Zubehör in einem sauberen und technisch guten Zustand.

Das Gerät darf nur von Personen älter als 18 Jahre bedient werden, die mit der Bedienungsanleitung vertraut sind.

Das Gerät darf nicht bei Hanglagen von mehr als 14° (25%) eingesetzt werden.

Der Benutzer ist für die Sicherheit von Personen verantwortlich, die sich im Arbeitsbereich des Gerätes befinden.

Bewegen Sie sich nicht unter oder neben dem Gerät, wenn es nicht ausreichend gegen Überschlag oder Herunterfallen gesichert ist.

Die Beförderung von weiteren Personen, Tieren oder Beladung ist untersagt. Beladung ist nur auf dem, für den Rasentraktor entwickelten Anhänger gestattet.

Ziehen Sie auch bei einem kurzfristigen Verlassen des Gerätes den Zündschlüssel ab.

Wenn Sie sich mit dem Gerät ausserhalb des Arbeitsbereiches befinden, schalten Sie das Mähwerk aus und heben Sie es in die Transportlage.

Wenn das Mähwerk ausgeschaltet ist, muss es sich immer in der Transportposition befinden.

Schalten Sie immer das Mähwerk und den Motor aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab, wenn:

- Sie das Gerät säubern.
- Sie das Mähwerk säubern.
- das Mähwerk beschädigt wurde und Sie feststellen wollen, welcher Art die Beschädigung ist.
- es starke Vibrationen gibt und die Ursache festgestellt werden soll.
- der Motor oder andere bewegliche Teile repariert werden (ziehen Sie dazu auch die Zündkabel ab)

Bevor Sie anfangen zu Arbeiten, beseitigen Sie von der zu bearbeitenden Fläche Steine, Holzstücke, Zweige, Drähte usw.

Vermeiden Sie den Kontakt zu Maulwurfshügel, Betonpfeilern, Rasenkantensteinen usw., wo es zur Beschädigung des Mähwerkes kommen könnte.

Im Falle eines Aufpralls auf einen festen Gegenstand, schalten Sie das Mähwerk aus und kontrollieren Sie das ganze Gerät, sowie die Lenkung auf Beschädigungen.

Wenn es nötig ist, führen Sie eine Reparatur durch.

Vor einer weiteren Nutzung beseitigen Sie alle Mängel. Vor dem Arbeitsbeginn kontrollieren Sie gründlich die Riemenspannung, den Zahnriemens, die Schärfe der Messer und die Sauberkeit des Mähauslasses.

Das rotierende Messer ist scharf und kann Verletzungen verursachen. Bei Arbeiten am Messer benutzen Sie Schutzhandschuhe oder packen Sie die Messer ein.

Kontrollieren Sie regelmässig Schrauben und Muttern des Mähwerkes und achten Sie darauf, dass Sie mit dem richtigen Anzugsmoment angezogen sind (siehe Kap. 7.19).

Widmen Sie selbstsichernden Schrauben erhöhte Aufmerksamkeit. Nach dem zweiten Mal Lösen, ist die selbstsichernde Funktion erheblich verringert und es ist nötig diese Muttern auszutauschen.

Wenn es möglich ist, sollte nicht auf nassem Rasen gemäht werden.

Weichen Sie Hindernissen aus, bei denen sich das Gerät überschlagen könnte. (z.B. Wechsel der Hanglage, Abhänge usw.)

Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter Beleuchtung.

Mit dem Traktor darf nicht auf öffentlichen Strassen gefahren werden.

Bei der Bedienung tragen Sie keine lose Kleidung oder kurze Hosen, benutzen Sie festes, geschlossenes Schuhwerk.

Arbeiten Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät bei Schwindel, Übelkeit, Unkonzentriertheit oder Schwächeanfällen.

Lassen Sie den Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen. Auspuffgase beinhalten geruchslose Stoffe, die trotzdem giftig sind.

Starten Sie den Motor nicht ohne Auspuffanlage.

Starten Sie den Motor nicht ohne Nachschalldämpfer.

Halten Sie alle Anforderungen an den Brandschutz, aufgeführt im Kap. 1.1.4., ein.

Die Lautstärke und der akustische Druck, die durch das Rasenmähen entstehen, übersteigen normalerweise nicht die im Kap. 3 angegebenen Höchstwerte. „Technische Parameter“. In einigen Fällen kann es allerdings durch Besonderheiten im Arbeitsbereich kurzfristig zu erhöhten Werten kommen. Der Hersteller empfiehlt deshalb das Tragen von Gehörschützern, um dauerhaften Hörschäden vorzubeugen, die durch die Arbeitslautstärke bedingt entstehen können.

## GRAFISCHE DARSTELLUNG VON WARNUNGEN UND HINWEISEN



Oben angegebene Schilder und Aufkleber sind am Gerät angebracht.

### 1.1.1 ARBEIT AM HANG

Hänge sind häufig die Ursache dafür, dass es zu Unfällen kommt, dass die Kontrolle über das Gerät verloren geht und sich das Gerät überschlägt. Es kann zu ernststen Verletzungen oder auch zum Tod des Benutzers führen.

Mähen am Hang erfordert immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Im Falle, dass Sie sich nicht sicher sind, nicht am Hang mähen. Der Rasentraktor lässt sich an Hängen mit einem max. Steigungswinkel von **14° (25%)**, nach oben oder nach unten, benutzen. Die Fahrt parallel zum Hang nur auf die Zeit des Drehens beschränken und ausserdem unter erhöhter Aufmerksamkeit.

Die Fahrt entlang des Hanges ist nicht gestattet. Bei Richtungswechsel ist eine erhöhte Aufmerksamkeit notwendig. Drehen Sie sich nicht am Hang, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.

Achten Sie auf Löcher, Wurzeln und Unebenheiten. Unebenheiten können zum Überschlagen des Traktors führen. Hoher Rasen kann Hindernisse verdecken. Beseitigen Sie deshalb vorher alle Hindernisse (siehe Kap. 1. 1.1) von der Fläche, auf der gemäht wird. Wählen Sie eine Geschwindigkeit, mit der Sie nicht am Hang stehen bleiben.

Führen Sie alle Bewegungen langsam und flüssig durch. Ändern Sie nicht ruckartig die Richtung oder die Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie das Starten oder Stehenbleiben am Hang. Im Falle, dass die Räder den Halt verlieren, schalten Sie das Mähwerk aus und fahren Sie langsam herunter.

Am Hang langsam und vorsichtig anfahren, damit es nicht zu einem „Springen“ des Traktors kommt. Vor dem Hang immer die Geschwindigkeit auf ein Minimum reduzieren, besonders beim Herunterfahren und den Bremsseffekt des Getriebes ausnutzen.

### 1.1.2 VERBOTE

Mähen Sie nicht in der Nähe von Gruben oder Ufern. Der Rasentraktor kann sich überschlagen, wenn Sie mit einem Rad hängen bleiben oder in eine Grube fahren.

Mähen Sie keinen nassen Rasen, es kann zu Schleudereffekten kommen.

Versuchen Sie nicht die Stabilität des Traktors zu vergrössern, indem Sie das Bein auf die Erde geben.

### 1.1.3 SICHERHEIT VON KINDERN

Wenn die Bedienung des Traktors nicht auf die Anwesenheit von Kindern vorbereitet ist, können sich tragische Unfälle ereignen. Die Bewegung des Mähwerks erweckt Ihre Aufmerksamkeit. Verlassen Sie sich niemals darauf, dass Kinder dort bleiben, wo Sie sie zuletzt gesehen haben.

Lassen Kinder nicht ohne Aufsicht, wenn Sie Rasen mähen.

Seien Sie aufmerksam und schalten Sie den Motor aus, wenn sich Kinder nähern.

Vor und während des Lenkens sehen Sie vor und hinter sich.

Transportieren Sie keine Kinder, sie können herunterfallen und sich verletzen, oder in die Bedienung des Mähwerkes eingreifen.

Erlauben Sie Kindern nicht die Bedienung des Traktors.

Erhöhen Sie Ihre Aufmerksamkeit an Plätzen mit eingeschränkter Sicht (in der Nähe von Bäumen, Büschen, Wänden usw.).

### 1.1.4 BRANDSCHUTZ

**Bei der Benutzung des Gerätes sind die Grundlagen und Vorschriften für Arbeitssicherheit und Brandschutz dieses Gerät betreffend, einzuhalten.**

Entfernen Sie regelmässig brennbare Gegenstände (trockenen Rasen, Blätter usw..) aus dem Motor-, Batterie- und Auspuffbereich und überall dort, wo sie mit brennbaren Flüssigkeiten oder hoher Temperatur in Berührung kommen können und es zu einem Brand kommen kann.

Lassen Sie den Motor des Traktors auskühlen, bevor Sie ihn in einem geschlossenen Raum abstellen.

Widmen Sie der Arbeit mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Flüssigkeiten erhöhte Aufmerksamkeit. Es handelt sich um brennbare Flüssigkeiten, deren Dämpfe explosiv sind. Rauchen Sie nicht bei dieser Arbeit.

Öffnen Sie den Tankdeckel nicht oder füllen Sie Benzin nach, solange der Motor läuft, der Motor warm ist oder Sie sich in geschlossenen Räumen befinden.

Kontrollieren Sie die Benzinzufuhr vor der Benutzung, füllen Sie den Tank nicht bis in den Tankstutzen. Die Motortemperatur, Sonne oder die Ausdehnung des Benzins können dazu führen, dass der Tank überläuft und es zu einem Brand kommt.

Benutzen Sie nur Gefässe, die für die Lagerung und den Transport von Treibstoffen vorgesehen sind. Lagern Sie niemals einen Benzinkanister oder das Gerät selber in der Nähe einer Wärmequelle.

Widmen Sie der Bedienung der Batterie erhöhte Aufmerksamkeit. In der Nähe der Batterie niemals rauchen oder offenes Feuer benutzen, da das Batteriegas sehr explosiv ist und es deshalb zu Verbrennungen kommen kann.

## 2. BENUTZUNG UND TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### 2.1 BENUTZUNG DES GERÄTES

Der AP 105 mit dem Markennamen FRONTJET ein vierrädriger Rasentraktor, der zum Mähen von ebenen Rasenflächen mit einer max. Wuchshöhe von 10 cm bestimmt ist, z.B. in Parks, Gärten und Stadien, gegebenenfalls an leichten Hängen, die frei von Gegenständen, wie Ästen, Steinen usw. sind. Der Hang darf **14°(25%) nicht übersteigen**.

Bei dem Überfahren von Unebenheiten ist die Fahrt zu verlangsamen und benutzen Sie bei Hindernissen die > als 8 cm sind (Bordsteine) Auffahrten. Ohne das Benutzen von Auffahrten kann es zur Beschädigung des Mähwerkes kommen.

Zum Gerät nur Zubehör verwenden, welches eine Freigabe durch den Hersteller hat. **Bei der Benutzung von anderem Zubehör erlischt die Gewährleistung.**

Führen Sie das Mähen mit dem Mulchen alle Tage durch, solange die Grashöhe 10 cm nicht übersteigt. Eine höhere Wuchshöhe kann zu einer schlechteren Mähqualität führen. Bei einer grösseren Höhe bitte mehrmals mähen. Beim ersten Mähen die Maximalhöhe des Mähwerkes wählen und dann zur gewünschten Wuchshöhe herabsenken.

Der gehäckselte Rasen wird gleichmässig verteilt und trägt dazu bei, dass der Rasen gedüngt wird und nicht austrocknet. Dies ist gerade in der Sommerzeit wichtig. Für die richtige Funktion des Gerätes und einer guten Qualität des Mulchens ist es notwendig einen Höchstwert des abgeschnittenen Grases einzuhalten.

**ACHTUNG!!!** Mulchen kann zur Erhöhung des Säuregrades des Bodens beitragen.

### 2.2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Der Rasentraktor AP 105 besteht aus folgenden Hauptgruppen:

#### 2.2.1 RAHMEN

Der Rahmen besteht aus geschweissten Stahlröhren und Stahlblech der Stärke 3 mm. Der Rahmen trägt den Motor, das Getriebe, Vorder- und Hinterachse, Lenkung, Antrieb, Mähwerk, Batterie, Tank und die restliche Ausstattung.

#### 2.2.2 MOTOR UND ELEKTRIK

Es handelt sich um Viertaktmotoren mit vertikaler Antriebswelle. Der Motor ist am hinteren Teil des Rasentraktors befestigt. Der Motorantrieb wird durch einen Keilriemen zum Getriebe übertragen. Die Batterie befindet sich an der rechten Sitzsäule unter der Motorhaube.

#### 2.2.3 GETRIEBE UND VORDERRADANTRIEB

Das Getriebe ist mit einer hydrostatischen Leistungsübertragung ausgeführt. Die Geschwindigkeit wird über das treten des Fahrpedals geregelt.

#### 2.2.4 HINTERACHSE MIT RÄDERN UND LENKUNG

Die Hinterachse besteht aus einem massiven Gussteil. Sie ist auf einem Zapfen gelagert, um den Ausschlag der Räder zu ermöglichen. Die Lenkung wird über die Lenksäule und eine Gliederkette mit Spannschrauben übertragen.

#### 2.2.5 BY-PASS

Der By-pass Hebel dient zum Verbinden und Trennen von Getriebe und Vorderradantrieb. Befindet sich am linken Vorderrad innerhalb des Rahmens.

#### 2.2.6 VERKLEIDUNGEN UND BEDIENTEILE

Die Verkleidungen sind aus Kunststoff. Metallteile der Verkleidung sind durch Lackierung geschützt. Der Fahrersitz ist so gelöst, dass alle Bedienteile leicht erreichbar und bedienbar sind. Der Sitz ermöglicht eine bequeme Bedienung.

#### 2.2.7 MÄHWERK

Das Mähwerk befindet sich an der Vorderseite des Gerätes. Es besteht aus Abdeckung, Riemenantrieb, Welle mit Lagern und zwei Mähmessern. Der Antrieb des Mähwerkes erfolgt über einen Keilriemen vom Motor über eine elektromagnetische Kupplung, die sich am Wellenende des Motors befindet.


### 2.3 BEZEICHNUNG

Jeder Rasentraktor hat ein Typenschild, welches unter dem Sitz angebracht ist.

Es beinhaltet folgende Angaben:

1. Typ
2. Seriennummer
3. Jahr der Herstellung
4. Bezeichnung und Adresse der Herstellers
5. Motorleistung
6. Umdrehungen des Motors
7. Masse
8. Vorschriften der Eu, nach welchen die Gleichheit des Produktes erklärt wurde
9. Gleichheitszeichen
10. Garantierte Lautstärke nach Richtlinie 2000/14/EC

Seriennummer, die vom Hersteller auch in das Serviceheft eingetragen wird.

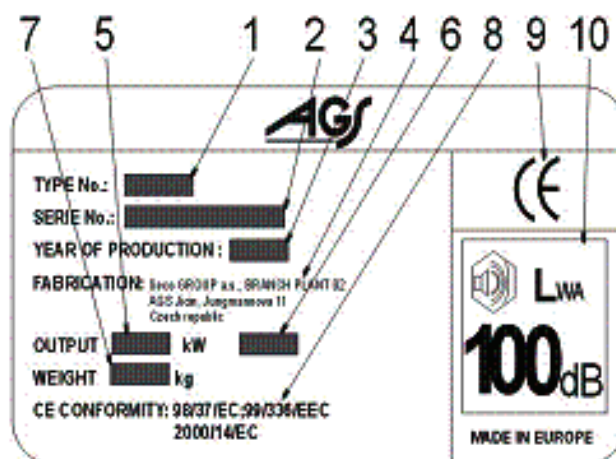

### 3. TECHNISCHE PARAMETER

#### Frontjet AP 105

Motor	Briggs & Stratton 17,5HP Intek	HONDA 16 HP GCV
Volumen (cm <sup>3</sup> )	502	530
Anzahl der Zylinder	1	2
Umdrehungen (min <sup>-1</sup> )	2 700	
Treibstoff	Benzín 95	
Tankinhalt (l)	10	
Abmessungen: Länge x Breite (mm)	2230 x 1070 x 1110	
Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts(km/h)	8.IV	
Batterie	12V 24Ah	
Reifendruck hinten	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby) / 80 - 140 kPa	
Reifendruck vorn	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby) / 80 - 140 kPa	
Getriebe	Tuff-Torq K46, Hydrostatisch	
Mähbreite (cm)	105	
Mähhöhe (cm)	3.VIII	
Kupplung des Mähwerkes	elektromagnetisch	
Anheben des Mähwerkes	elektrisch bediente Schraube	
Durchschnittliche Emissionshöhe des akust. Druckes A am Arbeitsplatz des Bedieners L <sub>pAd</sub> (dB) nach ČSN EN ISO 11201 und ČSN EN 836+A1/A2	84	85 dB
Gesamtwert der Beschleunigung der Vibrationen a <sub>v</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) nach ČSN EN 836+A1/A2	0,94	0,7 m.s <sup>-2</sup>
Gesamtwert der Beschleunigung der übertragenen Vibrationen a <sub>hv</sub> an die Hand des Bedieners a <sub>hv</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) nach ČSN EN 836+A1/A2	< 2,5	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>

#### Frontjet AT 125

Motor	Briggs & Stratton 17,5HP Intek	HONDA 16 HP GCV
Hubraum(cm <sup>3</sup> )	502	530
Zylinder	1	2
Umdrehungen (min <sup>-1</sup> )	2 700	
Treibstoff	Benzín Normal 95	
Tankinhalt (l)	10	
Ausmaße: Länge x Breite x Höhe (mm)	2245 x 1250 x 1110	
Geschwindigkeit max. vorwärts / rückwärts (km/h)	8 / 4	
Batterie	12V 24Ah	
Räder hinten / Reifendruck	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby)	80 - 140 kPa
Räder vorn / Reifendruck	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby)	80 - 140 kPa
Getriebe	Tuff-Torq K46, hydrostatisch	
Mähbreite (cm)	125	
Mähhöhe (cm)	3 - 8	
Kupplung	elektromagnetisch	
Anheben des Mähwerkes	elektrisch	
Deklarierte Emissionshöhe des ak. Druckes A am Bedienerplatz L <sub>pAd</sub> (dB) (nach EN ISO 836+A1/A2, Anlage H und EN ISO 11201)	84	85 dB
Gesamtwert der Vibrationsbeschleunigung (m.s <sup>-2</sup> ) (nach EN 836+A1/A2, Anlage G)		
- Gesamtvibration a <sub>v nach</sub> EN 1032	0,94	0,7 m.s <sup>-2</sup>
- Übertragene Vibrationen a <sub>hv nach</sub> EN 1033	< 2,5	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>



## 4. AUSPACKEN

Der Rasentraktor wird in einer Stoffhülle geliefert. Aus Gründen des Transportes sind bestimmte Baugruppen demontiert und werden erst vor Inbetriebnahme montiert. Das Auspacken des Gerätes und die Inbetriebnahme erfolgt beim Verkäufer im Rahmen der Serviceinspektionen.

### 4.1 KONTROLLE NACH DEM AUSPACKEN

Nach Abnahme der Transporthülle nehmen Sie den Traktor von der Palette. Kontrollieren Sie das Gerät, ob es durch den Transport nicht beschädigt wurde. Packen Sie alle Baugruppen aus und kontrollieren Sie sie.

In der Grundausrüstung werden geliefert:

- Mähwerk
- Lenkrad
- Sitz
- Dokumentation (Packschein, Bedienungsanleitungen für Mähwerk, Motor und Batterie, Serviceheft)

#### 4.1.1 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Nach dem Auspacken ist es nötig, die Verpackung zu entsorgen. Die Entsorgung führen Sie nach den gültigen Vorschriften durch. Trennen Sie bei der Entsorgung das Verpackungsmaterial entsprechend. Sie können die Entsorgung durch eine entsprechende Firma durchführen lassen.


### 4.2 VORBEREITUNG AUF DIE INBETRIEBNAHME

In Anbetracht des technischen Charakters dieser Arbeit, wird diese Tätigkeit durch Ihren Verkäufer durchgeführt (nach Angaben des Herstellers).

#### 4.2.1 MONTAGE DES LENKRADES


Stellen Sie den Rasentraktor auf eine ebene Fläche und stellen Sie die Vorderräder gerade.

Setzen Sie das Lenkrad in der gewünschten Höhe auf die Lenksäule und sichern Sie es mit dem mitgelieferten Splint.

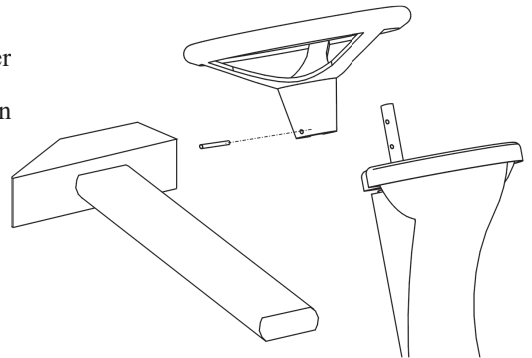

#### 4.2.2 MONTAGE DES SITZES


Nehmen Sie die Verpackungshülle des Sitzes ab. Setzen Sie den Sitz an die Stelle am Traktor, die dafür vorgesehen ist und befestigen Sie ihn mit den vorgesehenen Schrauben.

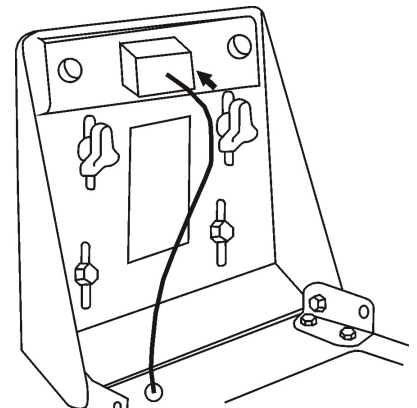

#### 4.2.3 SITZEINSTELLUNG

Die Einstellung des Sitzes ist folgendermaßen vorzunehmen:

Lösen Sie die Kopfschrauben. Schieben Sie den Sitz vor oder zurück in die gewünschte Lage. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.

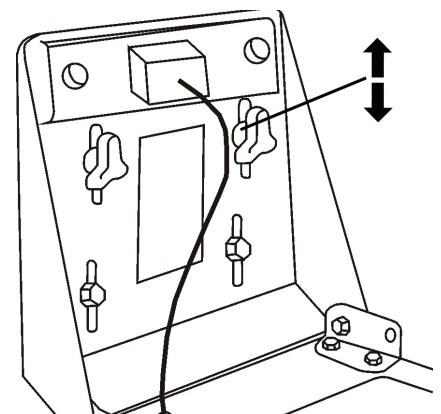

#### 4.2.4 ANSCHLUSS DER BATTERIE

Beim Anschluss der Batterie verfahren Sie nach der Bedienungsanleitung. Die Batterie ist an der rechten Sitzseite unter der Motorhaube. Lösen Sie die Schrauben an den Polen der Batterie. Das rote Kabel verbinden Sie mit dem „+“ Pol der Batterie. Das braune Kabel mit dem „-“ Pol der Batterie.

#### ACHTUNG!!!

Ein falscher Anschluss der Batterie kann zur Beschädigung des Gerätes führen.  
Beim Abklemmen der Batterie immer erst den Minuspol lösen.  
Halten Sie die Anweisung in der Bedienungsanleitung für die Batterie ein.

## 5. INBETRIEBNAHME

In Anbetracht des technischen Charakters dieser Arbeit, wird diese Tätigkeit durch Ihren Verkäufer durchgeführt (nach Angaben des Herstellers).

### 5.1 KONTROLLE DES ÖLSTANDES DES MOTORS

Verfahren Sie nach der Bedienungsanleitung für den Motor, achten Sie auf die Hinweise im Kap. 7.1 “Übersicht über Kontrollen und Wartungen“.

### 5.2 KONTROLLE DER BATTERIE

Verfahren Sie nach der Bedienungsanleitung.

### 5.3 FÜLLEN DES BENZINTANKS

- Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen ohne Treibstoff transportiert wurden.
- Das Einfüllen von Treibstoff nur im geparktem und kaltem Zustand.
- Benutzen Sie nur bleifreies Benzin (Natural 95).
- Der Tank befindet sich unter dem Sitz und ist leicht durch das Klappen des Sitzes nach vorn erreichbar.
- Den Tankdeckel langsam öffnen, da sich Überdruck aufgebaut haben kann.
- Zum Einfüllen benutzen Sie einen Kanister und vermeiden Sie den Tank zu überfüllen.
- Die Füllhöhe können Sie am Ausschnitt an der linken Sitzseite sehen.
- Übergelaufenes Benzin sofort abwischen. Säubern Sie den Tank regelmäßig da es sonst zu Verunreinigungen kommen kann.
- Vermeiden Sie beim Auffüllen des Treibstoffes den Umgang mit offenem Feuer bzw. rauchen Sie nicht.






## 6. BEDIENUNG

### 6.1 BESCHREIBUNG UND FUNKTION DER BEDIENTEILE

#### 6.1.1 DER SCHALTER DES MÄHWERKES

Der Schalter des Mähwerkes schliesst die elektromagn. Kupplung, welche den Antrieb vom Motor per Riementrieb auf das Mähwerk überträgt. Der Schalter ist in der Lage „AUS“ gegen Benutzung gesichert. Zum Einschalten ist es nötig den Umklappschalter herauszuziehen und in die Lage „Eingeschaltet“ zu bewegen.

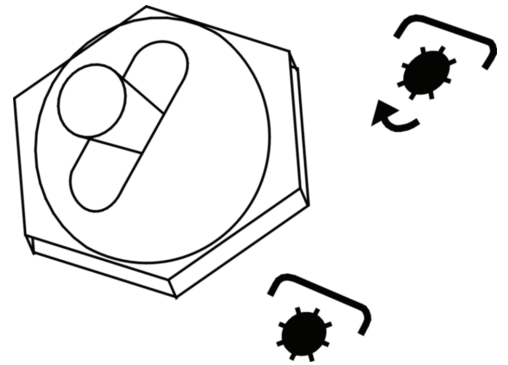

	EIN
	AUS

#### ACHTUNG!!!

Wenn das Mähwerk in der Transportposition ist (siehe Kap. 6.1.6), kann es nicht gestartet werden. Die Transportlage ist durch einen Sicherheitsschalter gesichert, der das Anlassen des Mähwerkes nur bei herausgezogener Stellung anlassen!


#### 6.1.2 ZÜNDSCHLOSS

Der Schlüssel hat drei verschiedene Positionen.

OFF - Zündung aus

ON - Zündung ein

START - Anlassen des Motors

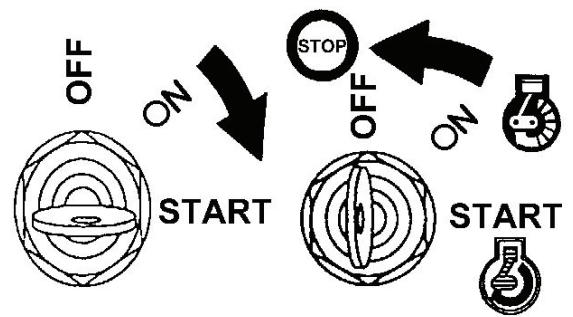

#### 6.1.3 GASPEDAL


Reguliert die Motordrehzahl in den verschiedenen Positionen:  
(Bild 6.1.3)

	MIN	Leerlauf des Motors
	MAX	Maximale Umdrehung des Motors
	KALTSTARTANLAGE *	Kaltstart des Motors

\* Der Kaltstarter ist in Abhängigkeit mit dem Motortyp installiert.

#### 6.1.4 KALTSTARTANLAGE


Kaltstart des Motors Der Kaltstarter ist in Abhängigkeit mit dem Motortyp installiert.

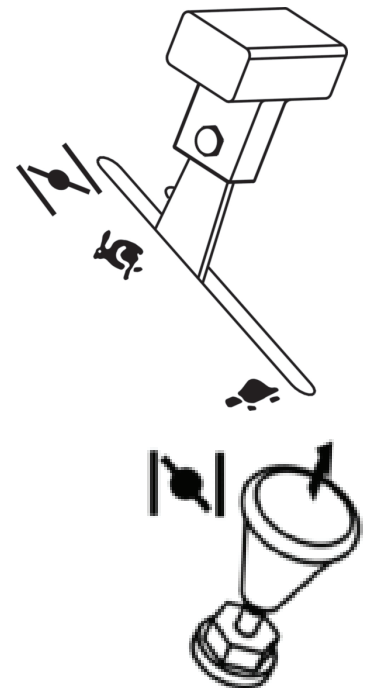

#### 6.1.5 MOTORSTUNDENZÄHLER


Der Motorstundenzähler ist in Abhängigkeit vom Gerätetyp installiert. Ist nur bei eingeschalteter Zündung und Sitzschalter (eingeschaltet durch das Gewicht des Fahrers) in Betrieb.

Manipulationen mit dem Motorstundenzähler bedeutet Garantieverlust. Bei Störungen informieren Sie Ihren Service.

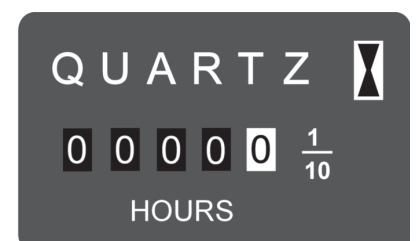

### 6.1.6 SCHALTER ZUM ANHEBEN DES MÄHWERKES


Dieser Schalter dient zum Anheben des Mähwerkes in die Transportstellung bzw. in die Arbeitslage mit dem Hebel 6.1.11.

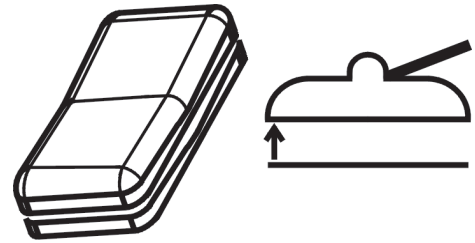

Lagen des Mähwerkes sind: **A** - Transportstellung  
**B** - Arbeitsstellung

Zum Heben oder Senken halten Sie den Schalter gedrückt.

**Nach Erreichen der geforderten Höhe des Mähwerkes den Schalter loslassen. Die Endlagen sind durch Sicherheitskontakte abgesichert.**

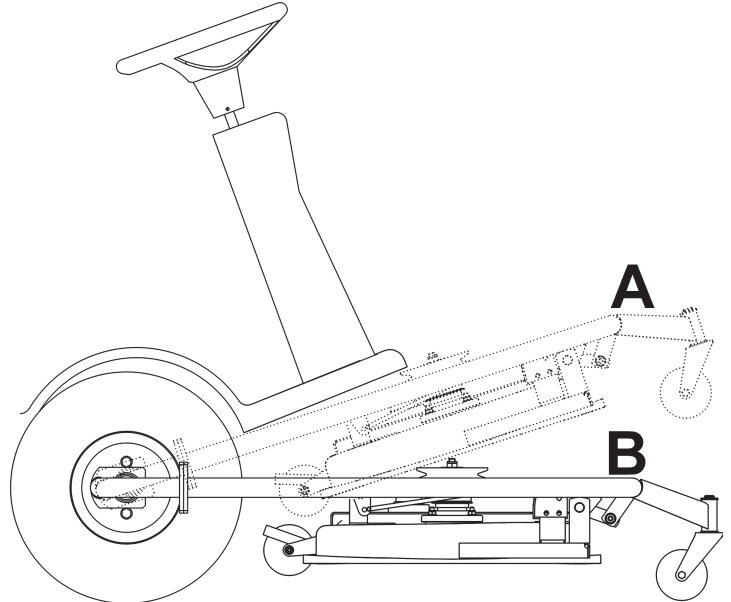


### 6.1.7 BREMSE

Wenn das Pedal gedrückt wird, wird das Mähwerk gebremst. **Benutzen Sie niemals Bremse und Fahrpedal gleichzeitig** - es kann zur Beschädigung des Getriebes kommen.

### 6.1.8 HANDBREMSHEBEL

Die Handbremse hat 2 Stellungen. Vor dem Stellen des Hebels in die Position "P" treten Sie das Bremspedal. Durch das erneute Treten des Bremspedals wird die Handbremse erneut gelöst.

	UNGEBREMST
	GEBREMST

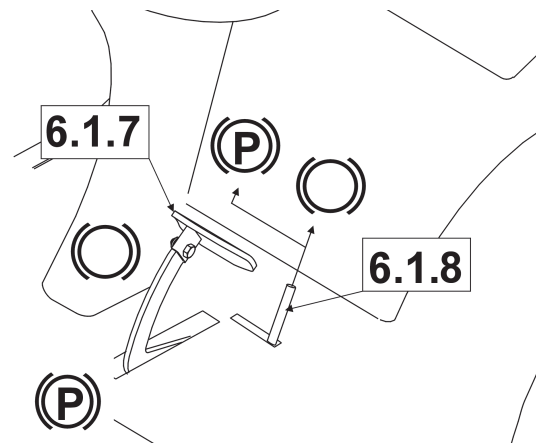

### 6.1.9 FAHRPEDAL


Bestimmt den Antrieb der Hinterräder und reguliert die Geschwindigkeit in beide Richtungen.

Antrieb vorwärts Treten Sie langsam das Fahrpedal in Richtung "F", mit einem weiteren Durchtreten erhöhen Sie die Geschwindigkeit und umgekehrt.

Antrieb rückwärts

Treten Sie langsam das Fahrpedal in Richtung "R", mit einem weiteren Durchtreten erhöhen Sie die Geschwindigkeit und umgekehrt.

Wenn Sie das Pedal freigeben, kehrt es automatisch in die Stellung "N" (Neutrál) zurück und das Gerät bleibt stehen.

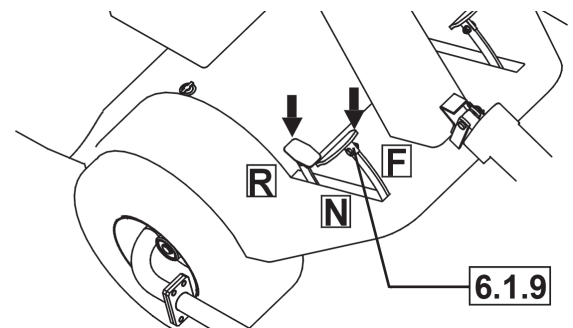

### ACHTUNG!!!


Ein Richtungswechsel ist erst nach dem Anhalten des Gerätes möglich.

### 6.1.10 BY-PASS

Der Hebel dient dem Ausschalten des Vorderradantriebes.

Er hat 2 Stellungen:


Lage	Antrieb der Vorderräder	Benutzung
0	AUS	Schieben des Gerätes, Motor ist aus
1	EIN	Fahrt, Motor läuft

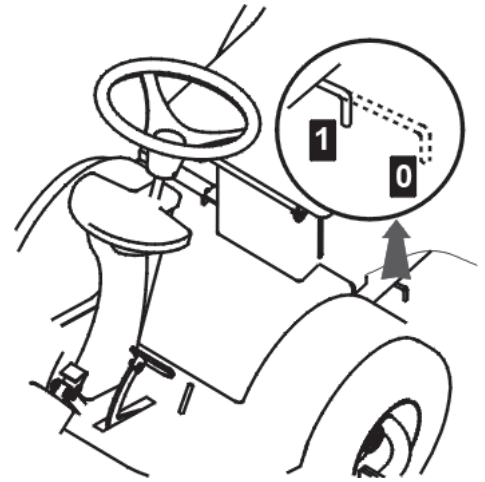

### 6.1.11 HEBEL ZUR EINSTELLUNG DER MÄHHÖHE

Dient zur Einstellung der Höhe des Mähwerkes von der Erde in eine Höhe von 3 - 8 cm je nach Mähhöhe.

Durch Zug des Hebels nach oben erhöht sich die Höhe des Mähwerkes, durch Bewegung nach unten wird sie verringert.

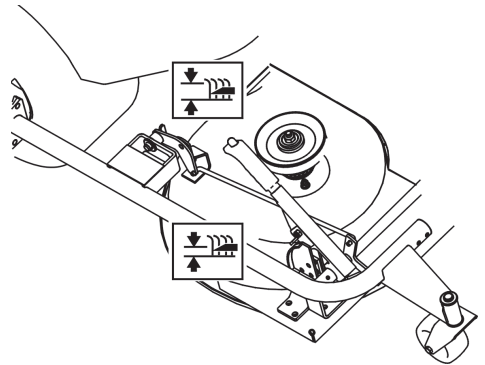

#### ACHTUNG!!!

Bei Betrieb ohne Mähen muss **das Mähwerk mit dem Schalter 6.1.6 in die Transportstellung gebracht werden.**

## 6.2 BETRIEB UND BEDIENUNG

### Sicherheitsschutz des Gerätes

Das Mähwerk ist mit Sicherheitskontakten ausgerüstet, die über einen Schalter unter dem Sitz reguliert werden. Der Motor kann nur dann gestartet werden, wenn der Schalter des Mähwerkes in der Stellung „Aus“ ist, sich in der Transportstellung befindet und das Gaspedal nicht getreten ist.

### 6.2.1 ANLASSEN DES MOTORS

- Kontrollieren Sie ob sich genug Treibstoff im Tank befindet.
- Setzen Sie sich bequem auf den Sitz und heben Sie mit dem Schalter das Mähwerk 6.1.6 in die Transportstellung.
- Den Schalter zum Einschalten des Mähwerkes 6.1.1. stellen Sie in die Position „AUS“.
- Achtung, treten Sie nicht auf das Fahrpedal 6.1.9.
- Gashebel 6.1.3 stellen Sie in die Position „MAX“.
- Ziehen Sie den Kaltstarter heraus 6.1.4.
- Manipulieren Sie nicht mit dem Mähwerkhebel 6.1.11.
- Drehen Sie den Schlüssel in die Position 6.1.2 „START“. Die Zeit des Anlassens darf 10 Sekunden nicht überschreiten – ansonsten droht die Beschädigung des Batterieschalters.
- Sobald der Motor läuft, lassen Sie den Zündschlüssel los. Der Schlüssel kehrt automatisch in die Lage „ON“ zurück.
- Nehmen Sie den Kaltstarter langsam zurück 6.1.4.
- Den Gashebel langsam in die Lage „MIN“ des Leerlaufs bewegen 6.1.3 (Sie verringern die Motordrehzahl).
- Lassen Sie den Motor vor dem Einsatz des Mähwerkes ein paar Minuten laufen.

#### GEFAHR !

Lassen Sie den gestarteten Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen.  
Auspuffgase sind sehr gefährlich. Hände, Beine, Bekleidung von Auspuff und beweglichen Teilen fernhalten.

### 6.2.2 ABSTELLEN DES MOTORS

- Den Gashebel 6.1.3 in die Pos. „MIN“ bewegen.
- Schalten Sie das Mähwerk mit dem Schalter 6.1.1 ( Siehe Kap. 6.2.4) aus.
- Wenn der Motor überhitzt ist, lassen Sie ihn eine Weile im Leerlauf laufen.
- Schalten Sie den Motor durch Drehen des Zündschlüssels 6.1.2. in die Lage „STOP“ aus und nehmen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss.

#### ACHTUNG!!!

Stellen Sie niemals den Motor durch Verlassen des Sitzes ab und das Sie den Zündschlüssel trotzdem in der Lage „ON“ lassen, es kann zu Schäden an der Elektrik kommen. Drehen Sie dazu den Zündschlüssel immer in die Lage „OFF“ und nehmen Sie ihn aus dem Zündschloss.

#### WICHTIG !!

Vor dem Ausschalten verringern Sie die Motordrehzahl auf Leerlaufniveau, anderenfalls kann es zu Selbstzündungen kommen, die Auspuff und Motor beschädigen können.

### 6.2.3 EIN-UND AUSSCHALTEN DES MOTORS

- a) Einschalten
- Gashebel **6.1.3** stellen Sie in die Position „**MAX**“.
  - Lassen Sie das Mähwerk mit dem Mähwerkschalter in die Arbeitsposition 6.1.6 , eingestellt mit dem Hebel 6.1.11, anderenfalls kann es zur Beschädigung des Riemenantriebes kommen.
  - Stellen Sie den Schalter für das Mähwerk 6.1.1 in die Stellung „**EIN**“.  
Das Mähwerk schaltet sich nur ein, wenn die Bedienung im Sitz sitzt und der Hebel zum Anheben des Mähwerkes herausgezogen ist.
- b) Ausstellen
- Stellen Sie den Schalter für das Mähwerk 6.1.1 in die Stellung „**AUS**“.
  - Verlässt der Fahrer den Sitz, wird automatisch der Motor ausgeschaltet und damit auch das Mähwerk.

#### ACHTUNG!!!

Schalten Sie niemals das Mähwerk aus, indem Sie vom Sitz steigen. Wenn Sie den Zündschlüssel nicht von „ON“ auf „OFF“ (STOP) stellen, ist ein Teil der Elektrik weiterhin unter Spannung und es kann zu Schäden kommen.

### 6.2.4 EINSTELLUNG DER ARBEITSHÖHE

Das Mähwerk muss in die Arbeitshöhe „**B**“ gelassen werden (siehe Bild in Kap. 6.1.6) durch Umschalten des Schalters in die Position **6.1.6** „**Ablassen**“.

Den Mähwerkhebel **6.1.11** stellen Sie in Richtung nach oben, wenn Sie das Mähwerk höher einstellen möchten, oder Sie drücken ihn nach unten, wenn das Mähwerk näher zum Erdboden mähen soll.

Stellung „**1**“ benutzt man, um Unebenheiten des Geländes zu kopieren. Benutzen Sie diese Stellung nicht dauerhaft, weil es sonst zu einer verstärkten Abnutzung des Mähwerkes kommen kann.

Das Mähwerk ist mit drei Rädern ausgestattet, welche im Falle von Unebenheiten des Erdbodens als Schutz vor Beschädigung der Mähmesser dienen.

### 6.3 FAHREN

Vor Fahrtantritt überzeugen Sie sich durch treten des Bremspedals davon, dass die Handbremse gelöst ist. **6.1.7**. Der Handbremshebel **6.1.8** darf nicht in der Position „**P**“ bleiben!

Der By-pass Hebel **6.1.10** muss in der Position „**1**“ sein, d.h. der Fahrhebel muss eingeschaltet sein.

Bei der Überführung zum Mähort, muss das Mähwerk ausgeschaltet sein (Schalter **6.1.1**) und sich in der Transportstellung befinden. Schalter **6.1.6** in der Position „**Anheben**“.

Beim Hindernissen die höher als 8 cm (Bordsteine usw.) sind, sollten Auffahrten benutzt werden, damit das Mähwerk und das Getriebe nicht beschädigt werden.

Die eigentliche Fahrt führen Sie folgendermaßen durch:

- Den Gashebel in die Lage des Leerlaufs bewegen **6.1.3** Sie verringern die Motordrehzahl auf „**MIN**“.
- Beim Anfahren langsam das Fahrpedal in die gewünschte Richtung treten 6.1.9 - bei einem schnellen Durchtreten kann es zu Unfällen kommen.
- Ein Richtungswechsel vorwärts - rückwärts ist nur nach dem Anhalten des Gerätes möglich. Wenn das Gerät nicht steht, kann es zu einem Getriebschaden kommen.
- Benutzen Sie niemals Fahrpedal und Bremspedal gleichzeitig, es kann zu Getriebschäden kommen.

#### ACHTUNG!!!

**Ein Anhalten ist nur durch das Loslassen des Fahrpedals und dem Treten des Bremspedals möglich.** Beim Treten des Bremspedals geht das Fahrpedal automatisch in die Position „**N**“. Der Bremsweg ist dabei kürzer als 2m. Auf ebenen Terrain kann der Rasentraktor durch das Loslassen des Gaspedals gebremst werden, er hält dann automatisch an.

### 6.4 GESCHWINDIGKEIT DER FAHRT UND DAS RASENMÄHEN

Gashebel **6.1.3** stellen Sie in die Position „**MAX**“. Stellen Sie die Höhe des Mähwerkes **6.1.11** ein (siehe Kap. 6.2.4).

Allgemein gilt, um so feuchter, höher und dichter der Rasen, um so niedriger sollte die Geschwindigkeit sein. Ist die Geschwindigkeit oder die Belastung zu groß, sinkt die Drehzahl der Messer und es verschlechtert sich die Qualität des Mähens.

Wenn der Rasen sehr hoch ist, sollte mehrmals gemäht werden. Die erste Mähung in der maximalen Höhe, gegebenenfalls mit verringerter Mähbreite und danach in der gewünschten Höhe.

Wir empfehlen das Mähen in Längsrichtung oder kreuzweise. Die Überlappung des letzten Mähganges erhöht die Wirkung der Messer und verbessert die Ansicht des Rasens.

Bei der Fahrt auf unebenen Terrain kann es zu Schwankungen der Geschwindigkeit kommen.

Wir empfehlen deshalb folgende Geschwindigkeiten:

Zustand des Bewuchses	Empfohlene Geschwindigkeit
hoch, dicht und nass	2 - km/h
durchschnittliche Bedingungen	3 - 5 km/h
niedriger und trockener Bewuchs	5 - km/h
Fahrt ohne Mähwerkeinsatz	7 - km/h

### 6.5 FAHREN AM HANG

Dieses Gerät kann an Hängen bis zu einem Steigungswinkel von **14° (25%)** arbeiten. Bei Arbeiten am Hang benutzen Sie immer niedrigere Geschwindigkeiten.

**Fahren Sie immer senkrecht zum Hang, also hoch und runter. Die Fahrt längs zum Hang ist untersagt. Die Fahrt parallel zum Hang nur auf die Zeit des Drehens beschränken und ausserdem unter erhöhter Aufmerksamkeit.** Vom Hang und über Hindernisse sollten Sie langsamer fahren. Besondere Aufmerksamkeit verlangt das Lenken und Drehen am Hang. Bei Abstellen ziehen Sie stets die Handbremse an. Bei Überlastung des Gerätes bei Hängen mit mehr als 14° (25%) Steigungswinkel kann es zu Beschädigung des Getriebes kommen. Für so entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Garantie.

## 7.1 ÜBERSICHT ÜBER KONTROLLEN UND INSTANDHALTUNGEN

Erklärungen zur Tabelle :

- ## 7.2 KONTROLLE DES LUFTDRUCKS

- Druck in den vorderen Reifen 80 - 140 kPa
- Druck in den hinteren Reifen 80 - 140 kPa

### 7.3 WARTUNG NACH DER ARBEIT

### 7.3.1 SÄUBERN

**ACHTUNG!!!**

Vor dem Beginn der Reinigung, des Waschens oder der Reparatur ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Arbeiten Sie immer mit Arbeitshandschuhen, festem Schuhwerk und Arbeitskleidung. Achten Sie darauf, dass kein Benzin oder Öl verschüttet wird.





### 7.3.2 WASCHEN

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Elektrik, die Batterie usw. gelangt. Benutzen Sie keine Hochdruckreiniger. Das Waschen erfolgt folgendermaßen:

- Das Waschen sollte auf einer ebenen Fläche erfolgen.
- Säubern der Kunststoffteile mittels Schwamm und Reinigungsmittel.
- Demontieren Sie Zapfen 2 und 3 (siehe Bild in Kapitel 7.13).
- Das Säubern des Mähwerkes können sie in der Grundstellung des Gerätes vollziehen, indem Sie einen Wasserschlauch an das Mähwerk anschliessen und dieses 5 min. laufen lassen. Immer direkt nach der Arbeit säubern, da sich angetrockneter Rasen schlecht säubern lässt. Eine weitere Möglichkeit ist das Säubern bei herausgeklapptem Mähwerk siehe Kap. 7.3.3

### 7.3.3 SÄUBERN UND INSTANDHALTUNG DES MÄHWERKES

1. Gerät auf einer ebenen Fläche, und gegen Eigenbewegung sichern. Nicht die Handbremse anziehen !!!  
**Sorgfältig diese Anleitung lesen !!!**
2. Nehmen Sie zuerst den Keilriemen (1) von der Spannrolle (2) durch Ziehen des Hebels des Riementriebs zu sich. Der Riemen wird auch vom Riementrieb des Mähwerks genommen (3)
3. Den Hebel der Mähhöhe in die niedrigste Lage stellen (4).
4. Die Drehrädchen (5) werden so gegen Drehen gesichert, dass der Sicherungsbolzen (6) in den Ausschnitt neben dem Halter fällt (7).
5. Mit Hilfe des Schalters für die Elektroschraube (9) stellen wir diese (9) in die max. Höhe. Wir entsichern den Bolzen (8) durch Herausnehmen des Sperrstiftes und die Elektroschraube (9) drehen wir in die waagerechte Lage, so, dass diese flächig auf dem Hebel mit Halteschraube (10), welche vor der Lenkung sitzt.
6. Demontieren Sie die Bolzen (11) für die Sicherung des Mähwerks.
7. Mit dem Anheben des Rahmens (12) wird das Mähwerk in die senkrechte Lage herausgeklappt. Zur Grundebene des Gerätes ein Winkel von  $(90^\circ + 10^\circ)$ . Achtung – für die richtige Absicherung des Mähwerkes ist es nötig, dass der Winkel nicht überschritten wird!  
**Geben Sie bitte Achtung zur Vermeidung von Unfällen !!!**
8. Nach dem Erreichen der Ausklapplage sichern Sie das Mähwerk gegen selbstständiges Fallen. Nun können Sie ohne Befürchtung das Mähwerk säubern. Die Säuberung der Abdeckung entweder mit Wasser oder einer Bürste.
9. Nach Beendigung der Arbeit wird das Mähwerk unter Beachtung der oben genannten Punkte in umgekehrter Reihenfolge wieder befestigt. **Sorgfältig prüfen, ob alle Teile wieder an den ursprünglichen Platz zurückgebaut wurden.**  
**VERHINDERN SIE UNFÄLLE UND DEN NICHT ORDNUNGSGEMÄSSEN UMGANG MIT DEM GERÄT!!!**

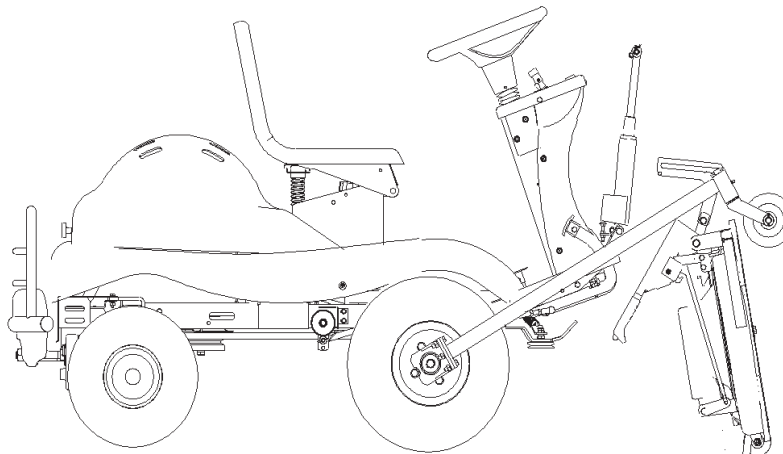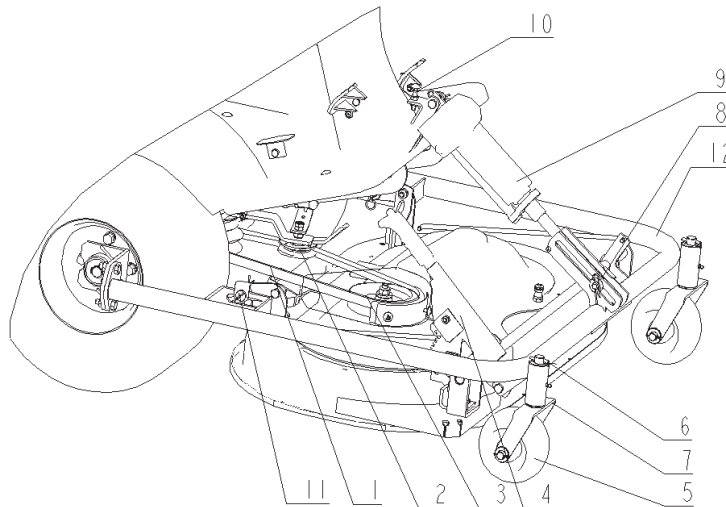



## 7.4 INSTANDHALTUNG DER BATTERIE

Die Wartung der Batterie führen Sie nach den Anweisungen in der Betriebsanleitung zur Batterie durch.

## 7.5 MOTORINSTANDHALTUNG

Die Wartung des Motors führen Sie nach den Anweisungen in der Betriebsanweisung zum Motor durch.


### 7.5.1 KONTROLLE DES ÖLSTANDES DES MOTORS

Die Kontrolle des Ölstandes führen Sie nach den Anweisungen der Betriebsanleitung für den Motor durch.

### 7.5.2 ÖLWECHSEL

Der Motor hat eine Ölablassschraube.

- Legen Sie unter den Motor ein Gefäß mit mindestens 2 l Inhalt und lassen Sie das Öl ab.
- Schrauben Sie die Ölablassschraube heraus und schrauben Sie den Deckel des Öleinlassstutzens ab, damit das alte Öl besser ablaufen kann.
- Schraube Sie die Ölablassschraube wieder ein, füllen Sie die richtige Menge des richtigen Öles ein (siehe Bedienungsanleitung zum Motor) und schrauben Sie den Öldeckel auf.
- Das Altöl entsorgen Sie an den dafür vorgesehenen Stellen.

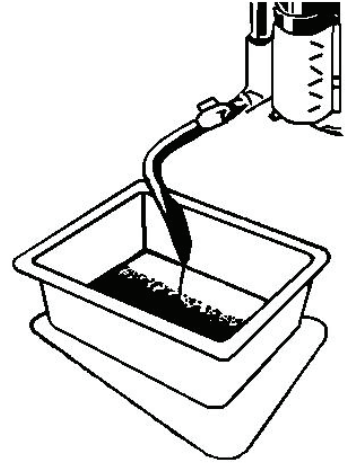

### 7.5.3 AUSTAUSCH DES BENZINFILTERS

Den Austausch des Kraftstofffilters führen Sie nach den Anweisungen der Betriebsanleitung für den Motor durch.

### 7.5.4 WARTUNG DES LUFTFILTERS



Die Wartung des Luftfilters führen Sie nach den Anweisungen in der Betriebsanweisung zum Motor durch.

### 7.5.5 INSTANDHALTUNG DER ZÜNDKERZEN

Die Wartung der Zündkerzen führen Sie nach den Anweisungen in der Betriebsanweisung zum Motor durch.

## 7.6 SCHMIERUNG

Die Schmierung führen Sie nach dem Schmierplan durch, Kontrolle der Funktion incl. Wartung nach der Übersicht in Kapitel 7.1. Die Lager der Spannrollen, der Führungsrollen und die Lager des Mähwerkes sind selbstschmierend. Vor der Einlagerung schmieren Sie gründlich alle Stellen, die eine Schmierung erfordern.


	Plastisches Schmiermittel
	Öl SAE 30
<b>50</b>	Interval in Stunden

**Mit pastischem Schmiermittel ist zu schmieren:**

- Aufhängung der Räder – über Schmiernippel der Achse
- Kippgelenke der Verbindungszüge - demontieren, schmieren
- Kippgelenke der Räder - demontieren, schmieren
- Schraube des Bremsseils - schmieren in der Nähe der Schraubenöffnung
- Schraube des Mähwerkzuges - schmieren in der Nähe der Schraubenöffnung
- Kippgelenke der Verbindungszüge der Lenkung - demontieren, schmieren
- Lager der Hinterräder
- Lager der Hinterräder – über Schmiernippel im Rad
- Bolzen des Riementriebs - Fettpresse
- Bolzen der Vorderräder - Fettpresse
- Bolzen der Mähwerkaufhängung
- Achslagerung
- Gelenk der Vorderachse - über eine Fettpresse
- Lenkstocklagerung - schmieren
- Spannmechanismus - demontieren und schmieren

**Mit Öl ist zu schmieren:**


- Lenkseil
- Zapfen der Mähwerklagerung
- Ketten der Lenkung
- Drehpunkte der Fahrpedalen
- Drehpunkte des Bremspedals

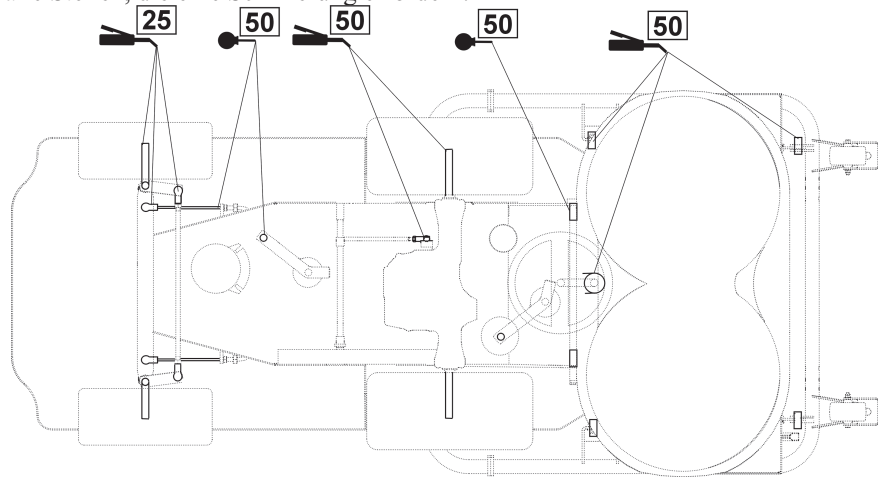

## 7.7 AUSTAUSCH DER SICHERUNGEN

Öffnen Sie die vordere Haube. Schrauben Sie die Hülle auf, wechseln Sie die Sicherungen durch Sicherung der gleichen Stärke, z.B. 20 A.

Wenn sich der Motor auch nach dem Wechsel nicht starten lässt, kontaktieren Sie Ihren Service.

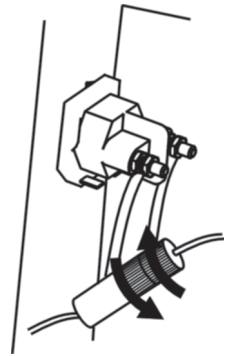

## 7.8 ANHEBEN DES GERÄTES



Wenn Sie das Mähwerk anheben möchten, benutzen Sie Heber und Stützen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie den Heber unter das Getriebe und heben Sie den vorderen Teil des Gerätes an.
- Geben Sie zwei Stützen unter die Enden der hinteren Achse zwischen den beiden Rädern.
- Heben Sie den vorderen Teil an und geben Sie zwei Stützen unter die Zapfen der Vorderräder.

## 7.9 AUSTAUSCH DER MESSER DES MÄHWERKES

Die Mähmesser müssen scharf sein, statisch ausgewogen und gleichmässig. Diese Bedingungen sind für eine gleichmässige Rasenhöhe und Mähqualität sehr wichtig. Stumpfe Messer verschlechtern die Mähqualität, wie auch den Einsammeleffekt des gemähten Rasens. Stumpfe Messer verschlechtern die Qualität des Mulchens.

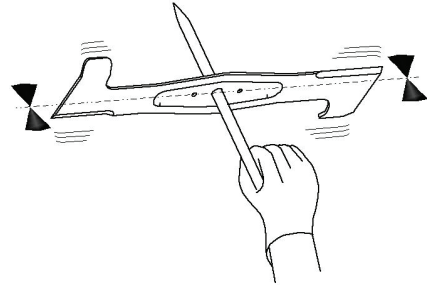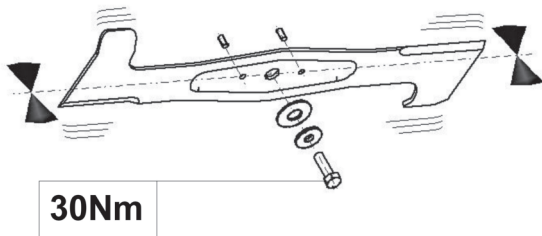

### ACHTUNG!!!

Sollte es dazu kommen, dass die Messer beim Mähen auf einen festen Gegenstand treffen, halten Sie an und kontrollieren Sie die Messer! Es kann zur Beschädigung oder Abtrennung der Messerbolzen kommen.

Ersetzen Sie sie durch mitgelieferte neue Bolzen.

Kontrollieren Sie auch, ob die Befestigungsschrauben mit dem entsprechenden Moment angezogen sind.

Den Wechsel der Messer nehmen Sie folgendermaßen vor:

- Heben Sie das Mähwerk in die Transportposition.
- Schrauben Sie beide Messer ab, säubern und schärfen Sie sie. Kontrollieren Sie die statische Ausgewogenheit der Messer (siehe Bild oben).
- Bei der Montage achten Sie darauf, dass die Ausbuchtung der Messer nach oben in das Mähwerk zeigen. Vertauschen Sie nicht das linke Messer mit dem rechten. Am rechten Messer hat die Schraube ein Linksgewinde.
- Kontrollieren Sie die Haltebolzen, welche als Schutz des Mähwerkes gegen Beschädigung dienen. Sind diese Bolzen beschädigt, wechseln Sie sie sofort aus.
- Die Befestigungsschrauben ziehen Sie sorgfältig mit dem vorgeschriebenen Moment von  $30 \pm 3$  Nm an. Richtig sind die Schrauben dann angezogen, wenn die Tangentialfeder eine gerade Lage einnimmt. Mehr darf sie nicht angezogen werden, weil sonst der Riemen des Mähwerkes beschädigt werden kann!

### 7.9.1 SCHÄRFEN DER MESSER


Die Messer können mit der Feile oder dem Schleifstein geschärft werden. Führen Sie die Schärfung nicht an angebauten Messern durch. Grosse Sorgfalt widmen Sie dem Ausgleich und dem Auswiegen der Messer. Nicht ausgewogene Messer können durch ihre Vibrationen den Motor oder das Mähwerk beschädigen.

Beim Auswiegen geben Sie einen Schraubenzieher in die Zentrierungslöcher und bringen Sie die Messer in eine waagerechte Stellung (siehe Bild 7.9). Wenn das Messer in dieser Lage bleibt, ist es ausgewogen. Wenn einer der Messerenden überwiegt, schleifen Sie es weiter ab, bis eine Ausgewogenheit erreicht ist.

**Die zulässige statische Unausgewogenheit darf max. 2g betragen.**

## 7.10 WARTUNG DER LENKUNG


Kontrollieren Sie regelmässig das Lenkungsspiel. Im Falle eines zu grossen Spiels wieder einstellen. Bei der Einstellung zuerst die Räder gerade stellen. Lösen Sie Mutter 1 und durch Drehen der Einstellschraube 2 am Ende des Zug begrenzen Sie das Spiel der Kette auf ein Minimum. Danach Mutter 1 fest anziehen. Führen Sie dies auch am anderen Ende der Kette durch. Achten Sie darauf, dass beide Züge an den Enden der Kette gleich angezogen sind.

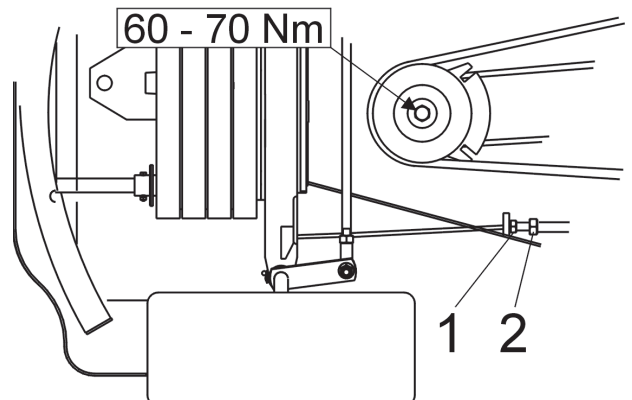

## 7.11 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DES RIEMENANTRIEBS DES ANTRIEBES

Riemen 1 ist richtig gespannt, wenn bei einer Krafteinwirkung von 4kp auf den Riemen zu einer Durchbiegung von ca. 1,5 cm kommt. Dieser Einstellung entspricht eine Zugfederlänge von 47+1mm.

Die Einstellung der Riemenspannung führen Sie durch das Drehen der Mutter 3 auf der Schraube 2 der Spannfeder durch.

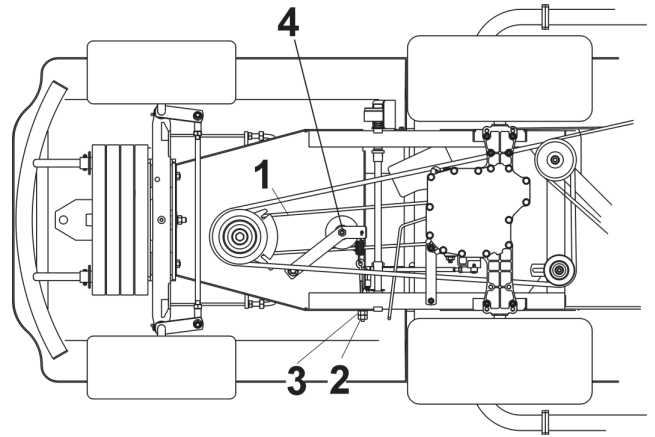

## 7.12 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DES RIEMENANTRIEBES DES MÄHWERKES


### Keilriemen A:

Riemen ist richtig gespannt, wenn bei einer Krafteinwirkung von 4kp auf den Riemen zu einer Durchbiegung von ca. 1,5 cm kommt. Die Einstellung der Riemenspannung führen Sie durch das Verschieben des Riemens 2, nach dem Lösen der Mutter 1 durch. Die Einstellung des Riemens erfolgt über das Spannen des Riemens nach Lösen der Mutter 1 und dem Anziehen der Spannschraube.

Nach der Einstellung ziehen Sie die Mutter 1 wieder an.


### Keilriemen B:

Der >Riemenantrieb des Mähwerkes wird über eine Rolle mit Feder gespannt. Bei einer Verringerung der Riemenspannung aufgrund der Belastung vergrößern Sie die Spannung durch das Umhängen der Feder 3 in die zweite Öffnung des Rahmens 4 der Spannrolle.

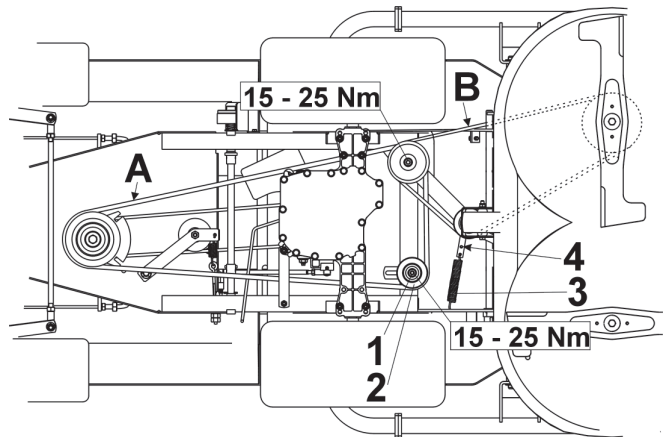


## 7.13 HERAUSNEHMEN DES MÄHWERKES AUS DEM TRAKTOR

- Lassen Sie das Mähwerk mit dem Schalter in eine Arbeitsposition 6.1.6. Nach dem Erreichen der Stellung den Schalter loslassen.
- Mit dem Anziehen des Hebels des Riementriebs 4 (Bild 7.12) wird der Keilriemen gelöst und kann vom Riementrieb des Mähwerkes genommen werden.
- Durch Verschieben des Hebels der Riemenspannung 4 (Bild 7.12) lösen Sie den Keilriemen und nehmen Sie ihn heraus.
- Nehmen Sie die Spannfeder 3 (Bild 7.12) aus dem Rahmen der Spannrolle.
- Nehmen Sie die beweglichen Abdeckungen von den vorderen Bolzen 2 und auch von den hinteren Bolzen 1 der Aufhängung des Mähwerkes.
- Demontieren Sie den Bolzen 3 und die Schraube zum Heben des Mähwerkes.
- Ziehen Sie mit Hilfe einer Zange beide hinteren Bolzen 1 der Aufhängung des Mähwerkes heraus.
- **Bei der Herausnahme darauf achten, dass es nicht zu Verletzungen der Hand oder der Finger kommt.**
- Nehmen Sie die vorderen Bolzen 2 der Aufhängung heraus.
- Nehmen Sie das Mähwerk langsam heraus.

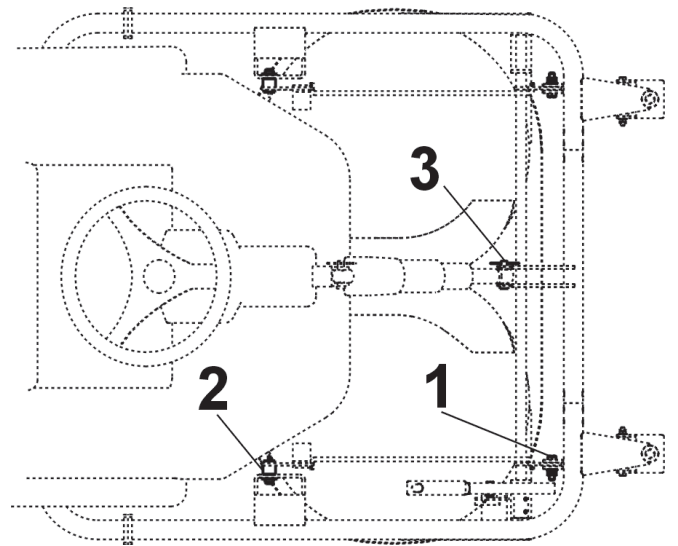

## 7.14 EINSTELLUNG DES ZAHNRIEMENS DES MESSERANTRIEBES

- Lassen Sie das Mähwerk per Schalter in eine Arbeitsposition 6.1.6. Nach Erreichen dieser Position sofort den Schalter loslassen.
- Demontieren Sie die Abdeckung des Zahnriemens.
- Lösen Sie die Mutter 1 und spannen Sie den Riemen durch Verschiebung des Riementriebs.
- Kontrollieren Sie die Spannung. Der Riemen ist richtig gespannt, wenn bei dem Wirken einer Kraft von 1,6 kp in der Hälfte, der Riemen sich um ca. 0,7-1 cm drücken lässt.
- Ziehen Sie die Mutter 1 wieder an und montieren Sie die Abdeckung auf den Zahnriemen.

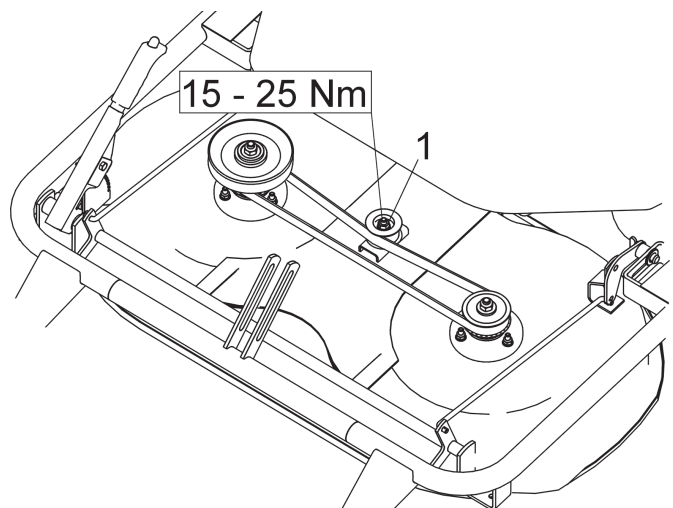

## 7.15 WECHSEL DER RIEMEN


Es handelt sich um eine schwierige Arbeit, die Sie am besten einem autorisierten Service überlassen.

## 7.16 RADWECHSEL

- Vor dem Wechsel der Räder stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel aus dem Zündschloss.
- Stellen Sie das Gerät auf Stützen, wie im Kapitel 7.8. aufgeführt.
- Lassen Sie das Mähwerk mit dem Schalter in eine Arbeitsposition 6.1.6. Nach Erreichen dieser, den Schalter loslassen.
- Beim Wechsel der Vorderräder nehmen Sie das Mähwerk aus dem Gerät (siehe kap. 7.13) und lösen Sie den vorderen Rahmen des Mähwerkes.
- Durch Ziehen des Spannhebels der Riemen 4 lösen Sie den Keilriemen B (Bild. 7.12) und nehmen Sie ihn heraus.
- An der Innenseite des Rades schrauben Sie die 4 Schrauben 1 heraus, demontieren Sie den Sicherungsring und nehmen Sie den Halter des Vorderrahmens 3 heraus.
- Schrauben Sie die vier Schrauben 2 und nehmen Sie das Rad ab.
- Beim Wechseln der Hinterräder nehmen Sie die Radabdeckungen ab, demontieren Sie den Sicherungsring, Unterlegscheibe und nehmen Sie das Rad von der Welle.

Beim Anschrauben der Vorder- oder Hinterräder ist die umgekehrte Reihenfolge zu benutzen.


Vor dem Anschrauben säubern Sie die Räder und schmieren Sie die Auflageflächen leicht mit einem plastischen Schmiermittel.

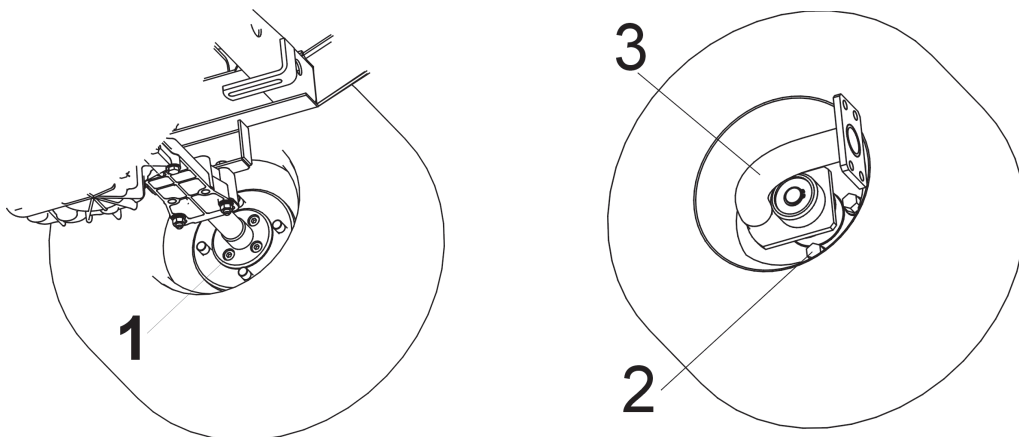

## 7.17 WARTUNG DES GETRIEBES

Für eine verlässliche Funktion des Getriebes, ist es notwendig den Ölstand des Getriebeöls in der richtigen Höhe zu halten. Die vorgeschriebenen Werte sind in der Tabelle unten aufgeführt. Die Füllöffnung befindet sich in Sitznähe (siehe Bild). Bei Problemen mit dem Getriebe suchen Sie eine autorisierte Servicestation auf, andererseits kann es zu Schäden am Getriebe kommen.

Getriebetyp	Spezifikation des Öls	Ölstand
TUFF-TORQ K46	SAE 10W-30, API CD	min. in der Hälfte des Ausgleichbehälters

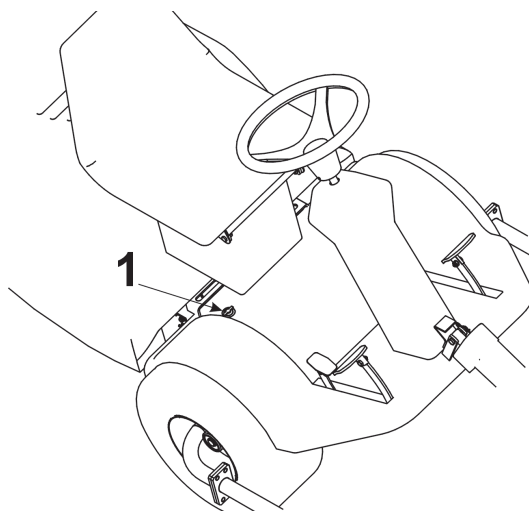

## 7.18 EINSTELLUNG DER BREMSEN

Sollten die Bremsen ihre Funktion verlieren, lassen Sie sie durch einen autorisierten Service einstellen oder tauschen.

## 7.19 ÜBERSICHT DER ANZUGSMOMENTE DER SCHRAUBENVERBINDUNGEN

### Mähwerk:

Mittlere Schraube der Messer

Mutter M12 der Antriebsrolle des Mähwerkes

Schraube M8x20 des Rahmens der Spannrolle des Mähwerkantriebes

### Motor:

Schraube der elektromagnetischen Kupplung

Schraube des Halters der Spannrolle des Antriebes ...

### Kapitel:

30 ± 3 Nm 7.9

45 - 55 Nm 7.14

25 - 35 Nm 14

60 - 70 Nm 7.10

25 - 35 Nm 7.10 (Pos. 4)

### ACHTUNG!!!

Bei der Demontage und Montage der selbstsichernden Muttern sind jeweils neue Muttern zu verwenden.



## 8. BESEITIGUNG VON FEHLERN UND STÖRUNGEN

Führen Sie keine Reparaturen bzw. Wartungen durch, wenn Ihnen die nötige technische Ausrüstung und Qualifikation fehlt. Unten aufgeführte Operationen können vom Bediener ausgeführt werden. Werden Reparaturen durchgeführt, die hier nicht aufgeführt sind, erlischt die Garantie.

Der Hersteller kommt nicht für Schäden auf, die in Folge nicht qualifizierter durchgeführter Reparaturen, auftreten.

Störung, Fehler	Beseitigung
Das Mähwerk mäht ungleichmässig.	Entfernen Sie Rasenreste aus dem Mähwerk. Überzeugen Sie sich, ob die Messer scharf sind und keine Deformationen aufweisen. Kontrollieren Sie die Messer richtig angezogen sind. Kontrollieren Sie, ob die Höhe des Mähwerkes den Angaben in Kapitel 6.1.11 und 6.2.4. entspricht. Wenn nicht, stellen Sie sie neu ein. Kontrollieren Sie die Spannung der Antriebsriemen nach Kapitel 7.12 und 7.14. Im Bedarfsfalle neu spannen. Kontrollieren Sie die Messerwelle. Bei Beschädigung oder übermässiger Abnutzung ist sie zu wechseln. Kontrollieren Sie die Lager auf mögliche Beschädigungen. Je nach Beschädigung reparieren oder austauschen.
Zwischen den Messerrotoren bleibt ein ungemähter Streifen	Beim Mähen von sehr dichten oder sehr nassen Rasen kann ein ungemähter Streifen stehen bleiben. Die Fahrgeschwindigkeit sollte den Mähbedingungen besser angepasst werden. Der Motor sollte unter Vollgas laufen. Kontrollieren Sie, ob die Messer scharf und unbeschädigt sind. Im Bedarfsfall sind die Messer zu wechseln. Kontrollieren Sie die Spannung der Antriebsriemen nach Kapitel 7.12 und 7.14. Im Bedarfsfalle neu spannen. Kontrollieren Sie die Lager auf mögliche Beschädigungen. Je nach Beschädigung reparieren oder austauschen.
Das Mähwerk reißt den Rasen heraus	Kontrollieren Sie die Mähhöhe und korrigieren Sie sie gegebenenfalls. Zum Herausreißen von Wurzeln kommt es meistens bei unebenen Flächen. Kontrollieren Sie die Lager auf mögliche Beschädigungen. Je nach Beschädigung reparieren oder austauschen. Kontrollieren Sie, ob die Messer nicht verbogen sind. Im Bedarfsfall sind die Messer zu wechseln.
Der Antriebsriemen des Mähwerkes bleibt bei Betrieb stehen	Der Riemen des Mähwerkantriebes kann beschädigt sein, wenn er während des Betriebes von der Führungsrolle springt. Wenn der Riemen trotz der folgenden Schritte wieder abspringt, ist er zu wechseln. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollieren Sie die Riemenspannung nach Kapitel 7.12. Gegebenenfalls stellen Sie ihn ein</li> <li>- Kontrollieren Sie die Riemenführung.</li> <li>- Kontrollieren Sie die Einstellung der Mähhöhe, gegebenenfalls einstellen.</li> <li>- Stellen Sie fest, ob sich nicht ein fremder Gegenstand im Riementrieb befindet. Wenn ja, entfernen Sie ihn.</li> <li>- Kontrollieren Sie alle Riemen. Ausgebeulte oder angerissene Riemen können Probleme machen. Nach Bedarf austauschen.</li> <li>- Kontrollieren Sie die Innenflächen des Riementriebs am Motor. Wenn Sie rau oder gerissen sind, auswechseln.</li> <li>- Kontrollieren Sie die Abnutzung der Teile des Spannsystems, gegebenenfalls die abgenutzten Teile austauschen.</li> </ul>
Der Riemenantrieb des Mähwerkes rutscht	Wenn der Rasen zu hoch oder zu nass ist, kann der Riemen des Mähwerkes rutschen. Kontrollieren Sie, ob der Riemen nicht abgenutzt ist. Sollte es so sein, wechseln Sie ihn. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollieren Sie die Riemenspannung nach Kapitel 7.12 in der Anleitung. Gegebenenfalls stellen Sie ihn ein</li> </ul> Kontrollieren Sie die Spannfeder des Spannsystems für den Mähwerkriementrieb. Wechseln Sie die Feder aus, falls sie überdehnt oder beschädigt ist.
Der Riemenantrieb des Mähwerkes nutzt sich zu stark ab	Kontrollieren Sie alle Riemenführungen. Stellen Sie fest, ob sich nicht ein fremder Gegenstand im Riementrieb befindet. Wenn ja, entfernen Sie ihn. Kontrollieren Sie den Riemen, bei Beschädigung bitte auswechseln. Kontrollieren Sie die Einstellung der Mähhöhe, gegebenenfalls einstellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollieren Sie die Riemenspannung nach Kapitel Gegebenenfalls stellen Sie sie ein</li> </ul>
Die Messer lassen sich nicht in Bewegung versetzen	Kontrollieren Sie, ob der Riemen nicht abgenutzt oder beschädigt ist. Sollte es so sein, wechseln Sie ihn. Wenn er locker ist, nachspannen. Kontrollieren Sie die Feder des Spannsystems. Wechseln Sie die Feder aus, falls sie überdehnt oder beschädigt ist. Stellen Sie fest, ob sich nicht ein fremder Gegenstand im Riementrieb befindet. Wenn ja, entfernen Sie ihn.
Die Messer stoppen mit Verzögerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollieren Sie die Riemenspannung nach Kapitel Gegebenenfalls stellen Sie sie ein Wenn, wegen Abnutzung keine Spannbareit mehr möglich ist, montieren Sie einen neuen Riemen.</li> </ul> Stellen Sie fest, ob sich nicht ein fremder Gegenstand im Riementrieb befindet. Wenn ja, entfernen Sie ihn. Kontrollieren Sie die elektromagnetische Kupplung, ob sie sich richtig ausschaltet. Bei einer Fehlfunktion lassen Sie sie durch einen autorisierten Service auswechseln.

Beim Einschalten des Mähwerkantriebes kommt es zu extremen Vibrationen des Riemenantriebes	Kontrollieren Sie die Messer auf Verformung und Gleichheit, kontrollieren Sie sie auf Ausgewogenheit. Im Falle, dass sie deformiert sind, auswechseln. Kontrollieren Sie, ob der Riemen keine verbrannten Stellen oder Unregelmässigkeiten hat, welche zu Vibrationen führen können. Wechseln Sie den beschädigten Riemen. Kontrollieren Sie, ob die Messer nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Im Bedarfsfall sind die Messer zu wechseln. Kontrollieren Sie die elektromagnetische Kupplung, ob sie sich richtig ausschaltet. Im Falle einer Fehlfunktion lassen Sie die Kupplung in einem autorisierten Service reparieren oder auswechseln. Kontrollieren Sie die Innenflächen des Riementriebs am Motor. Wenn Sie rau oder gerissen sind, bitte auswechseln. Kontrollieren Sie, ob sich an der Unterseite des Mähwerkes kein Rasen abgesetzt hat. Beseitigen Sie ihn. Kontrollieren Sie die Motoraufhängung. Nach Bedarf die Schrauben anziehen oder auswechseln. - Kontrollieren Sie die Riemenspannung nach Kapitel Gegebenenfalls stellen Sie sie ein.
Der Riemenantrieb zum Antrieb des Gerätes rutscht	Kontrollieren Sie die Spannung des Antriebsriemen nach Kapitel 7.11. Gegebenenfalls stellen Sie sie ein. Kontrollieren Sie, ob der Riemen nicht abgenutzt oder beschädigt ist. Kontrollieren Sie, ob die Antriebskupplung nicht durch einen Gegenstand blockiert wird. Wenn ja, entfernen Sie ihn. Kontrollieren Sie, ob der Riementrieb des Motors oder des Getriebes nicht beschädigt ist. Nach Bedarf auswechseln.
Der Riemenantrieb zum Antrieb des Gerätes ruckt	Kontrollieren Sie die Spannung des Antriebsriemen nach Kapitel 7.11 und die Funktion der Bremsen. Gegebenenfalls stellen Sie die Riemenspannung ein. Wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren, lassen Sie sie in einem autorisierten Service einstellen.
Der Riemen springt ab	Kontrollieren Sie die Spannung des Antriebsriemen nach Kapitel 7.11. Gegebenenfalls stellen Sie sie ein. Kontrollieren Sie die Riemenführung. Gegebenenfalls stellen Sie ihn ein. Kontrollieren Sie, ob nicht die Riemen beschädigt sind. Im Bedarfsfall sind sie zu wechseln. Kontrollieren Sie den Abstand des Kupplungsmechanismus. Bei Abweichungen kann der Rollenhalter der Kupplung ausweichen. Nach Bedarf wechseln.
Das Gerät fährt nicht, wenn das Fahrpedal getreten wird	Kontrollieren Sie die Spannung des Antriebsriemen nach Kapitel 7.11. Gegebenenfalls stellen Sie sie ein. Kontrollieren Sie den Antrieb von Motor und Getriebe auf abgetrennte oder unbrauchbare Führungen. Nach Bedarf wechseln.
Bei der Fahrt kommt es zu extremen Schwingungen	Kontrollieren Sie, ob die Riemenantriebe nicht deformiert oder beschädigt sind. Nach Bedarf wechseln. Kontrollieren Sie, ob die Riemen keine verbrannten Stellen oder andere Unregelmässigkeiten haben. Nach Bedarf wechseln. Kontrollieren Sie die Spannung des Antriebsriemen nach Kapitel 7.11. Gegebenenfalls stellen Sie sie ein. Kontrollieren Sie die Ausgewogenheit der Messer. Nach Bedarf wechseln oder auswiegen.
Der Motor läuft nicht	Kontrollieren Sie, ob Benzin im Tank ist. Kontrollieren Sie, ob der Motor richtig gestartet wurde (siehe Kapitel 6.2.1). Kontrollieren Sie die Sicherungen. Kontrollieren Sie, ob die Batteriespannung 12 V beträgt. Stellen Sie fest, ob die Batterie bei Inbetriebnahme geladen wurde. Bei neuen Geräten nehmen Sie die Zündkerzen heraus und überzeugen Sie sich, ob sich auf den Kolben kein Öl steht. Kontrollieren Sie, ob alle Kabelverbindungen in Ordnung sind und die Schalter funktionieren. Überprüfen Sie den Motor nach den Anweisungen in der Bedienungsanweisung für den Motor und nach Herstellervorgaben. Lassen Sie die Elektrik in einer Fachwerkstatt überprüfen.
Der Motor dreht sich, aber springt nicht an	Kontrollieren Sie, ob der Motor richtig gestartet wurde (siehe Kapitel 6.2.1). Kontrollieren Sie das Benzin im Tank auf Sauberkeit. Kontrollieren Sie den BenzinfILTER auf Durchgängigkeit. Kontrollieren Sie, ob der Benzinhahn offen ist. Überzeugen Sie sich, ob das Gaspedal in der Stellung „START“ ist. Überprüfen Sie den Motor nach den Anweisungen in der Bedienungsanweisung für den Motor und nach Herstellervorgaben. Lassen Sie durch eine Fachwerkstatt Kabel und Schalter überprüfen.
Das Gerät geht nicht zu schieben, oder nur schwer	Kontrollieren Sie, ob der By-pass Hebel in der Stellung „0“ ist.
Während der Fahrt ertönt ein „Pfeifen“	Kontrollieren Sie den Zustand der Riemen, sowie der Führungs- und Spannrollen. Halten die Probleme an, informieren Sie Ihren Service.

## 8.1 BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Wir empfehlen Originalersatzteile zu verwenden, welche eine hohe Sicherheit und Austauschbarkeit gewährleisten. Ersatzteile bestellen Sie immer bei einem autorisierten Händler oder Servicestation, welche über aktuelle technische Änderungen an den Geräten informiert ist. Für eine leichte, schnelle und genaue Identifikation des benötigten Ersatzteiles gegen Sie immer die Seriennummer des Gerätes an. Diese finden Sie auf der Umschlagseite der Bedienungsanleitung. Führen Sie auch des Herstellungsdatum, welches auf dem Typenschild unter dem Sitz angegeben ist, an.

## 8.2 GEWÄHRLEISTUNG

Die Garantiebedingungen sind im Garantieheft angegeben, welches Ihnen der Verkäufer mit dem Produkt übergibt.



## 9. NACHSAISONALE WARTUNG UND EINLAGERUNG

Wenn die Saison beendet ist, oder mehr als 30 Tage nicht mit dem Gerät gearbeitet wurde, ist es notwendig, das Gerät einzulagern.

Bleibt das Benzin 30 Tage ohne Bewegung können sich klebrige Rückstände bilden, welche unangenehme Auswirkungen auf den Vergaser haben können und damit auf die Funktion des Motors. Leeren Sie deshalb den Tank.

### **GEFAHR !**

**Lagern Sie das Gerät niemals mit vollem Tank in Gebäuden oder schlecht gelüfteten Räumen ab, wo es Treibstoffgase, offenes Feuer, Funkenflug, Heizungen, Zentralheizungen, Feuerstellen usw. gibt. Mit dem Treibstoff und den Schmierstoffen gehen Sie vorsichtig um, sie sind brennbar und falscher Umgang kann zu Verbrennung oder Brandschäden führen.**

**Die Leerung des Tankes führen Sie in geeignete Gefässe und im Freien durch.**

### **Empfohlene Anleitung zur Einlagerung des Gerätes:**

- Säubern Sie das ganze Gerät gründlich.
  - Wechseln Sie fehlerhafte oder verschlissene Teile aus und ziehen Sie alle losen Schrauben und Muttern an.
  - Bereiten Sie den Motor nach der Bedienungsanleitung auf die Einlagerung vor.
  - Schmieren Sie alle Schmierstellen nach dem Schmierplan (Kapitel 7.6).
  - Lockern Sie den Riementrieb des Mähwerkes (7.12)
  - Bauen Sie die Batterie aus, Säubern Sie sie, füllen Sie destilliertes Wasser auf und laden Sie sie.  
Eine ungeladene Batterie kann einfrieren und zerplatzen. Nach Benutzung lagern Sie die Batterie in einem kühlen und trockenen Raum. Das Aufladen der Batterie sollte alle 30 Tage erfolgen und die Spannung ist regelmässig zu kontrollieren.
- Lagern Sie das Gerät in einem trockenen und sauberen Raum ein.

Die beste Möglichkeit Ihr gerät auf die nächste Saison vorzubereiten ist die jährliche Inspektion bei Ihrem Händler.

## 10. ENTSORGUNG DES TRAKTORS

Nach dem Erreichen der Lebensdauer ist der Halter verpflichtet das Gerät zu verschrotten. Dies kann auf zweierlei Weise geschehen:

- a) Der Übergabe des Gerätes an eine Entsorgungsfirma (Kovošrot, Schrotthändler, usw.). Hier erhalten Sie einen Entsorgungsnachweis.
- b) Entsorgung auf eigene Verantwortung. In diesem Falle empfehlen wir folgendes:
  - Die Entsorgung führen Sie nach den gültigen Gesetzesvorlagen darüber durch.
  - Demontieren Sie das ganze Gerät.
  - Teile, die Sie noch benutzen möchten, säubern Sie und lagern Sie ein.

Die übrigen Teile trennen Sie nach Gefahrenklassen und entsorgen Sie sie jeweils einzeln (Öle, Schmierstoffe, Kunststoffteile, Metallteile usw.) Beachten Sie hierbei die, in den einzelnen Länder gültigen Gesetze, wie z.B. in der Tschechischen Republik das Gesetz über Abfallbeseitigung Nr. 185/2001 Sb.

- Die Trennung der Teile nehmen Sie nach dem Katalog für Abfall und Entsorgung. Mit ökologisch ungefährlichem Abfall verfahren Sie wie mit Recycling.

Seco GROUP a.s. behält sich Änderungen und Weiterentwicklungen vor. Aus diesem Grund können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Druck, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Übersetzung (auch Teile) sind ohne schriftliche Genehmigung der Seco GROUP a.s. nicht erlaubt. Änderung sind vorbehalten.

# INDICE

Es dichiarazione di conformità .....	74	7.	Manutenzione della macchina .....	87
Premessa .....	76	7.1	Tabella riassuntiva dei controlli e della manutenzione .....	87
1. Protezione e sicurezza del lavoro .....	77	7.2	Controllo della pressione nei pneumatici .....	87
1.1 Norme antifortunistiche .....	77	7.3	Manutenzione a lavoro finito .....	87
SIMBOLI GRAFICI DELLE AVVERTENZE .....	78	7.3.1	Pulizia .....	87
1.1.1 Lavori sul pendio .....	78	7.3.2	Lavaggio .....	88
1.1.2 Da non fare .....	78	7.3.3	Pulizia e manutenzione della falciatrice da prato .....	88
1.1.3 Sicurezza bambini .....	78	7.4	Manutenzione dell'accumulatore .....	89
1.1.4 Sicurezza antincendio .....	78	7.5	Manutenzione del motore .....	89
2. Uso e la descrizione tecnica .....	79	7.5.1	Controllo del livello dell'olio motore .....	89
2.1 Uso della macchina .....	79	7.5.2	Sostituzione dell'olio .....	89
2.2 Descrizione tecnica .....	79	7.5.3	Sostituzione del filtro combustibile .....	89
2.2.1 Telaio della macchina .....	79	7.5.4	Manutenzione del filtro aria .....	89
2.2.2 Motore e l'installazione elettrica .....	79	7.5.5	Manutenzione della candela d'accensione .....	89
2.2.3 Scatola del cambio di velocità e trazione sulle ruote anteriori .....	79	7.6	Lubrificazione .....	89
2.2.4 Assale posteriore con le ruote e sterzo .....	79	7.7	Sostituzione del fusibile .....	90
2.2.5 By-pass .....	79	7.8	Sollevamento della macchina .....	90
2.2.6 Scocca e il posto dell'operatore .....	79	7.9	Sostituzione dei coltelli dell'apparato di taglio .....	90
2.2.7 Apparato di taglio .....	79	7.9.1	Affilatura dei coltelli taglienti .....	90
2.3 Denominazione .....	79	7.10	Manutenzione dello sterzo .....	90
3. Caratteristiche tecniche .....	80	7.11	Controllo ed aggiustamento della cinghia comando avanzamento .....	91
4. Sballatura .....	81	7.12	Controllo ed aggiustamento delle cinghie trapezoidali comando dell'apparato di taglio .....	91
4.1 Controllo dopo la sballatura .....	81	7.13	Estrazione dell'apparato di taglio dalla macchina .....	91
4.1.1 Liquidazione dell'imballo .....	81	7.14	Aggiustamento della cinghia dentata comando dei coltelli .....	91
4.2 Preparazione alla messa in funzione .....	81	7.15	Sostituzione delle cinghie .....	92
4.2.1 Montaggio del volante .....	81	7.16	Sostituzione della ruota .....	92
4.2.2 Montaggio del sedile .....	81	7.17	Manutenzione della trasmissione idrostatica .....	92
4.2.3 Regolazione della posizione del sedile .....	81	7.18	Regolazione del freno .....	92
4.2.4 Collegamento dell'accumulatore .....	81	7.19	Riassunto delle coppie di serraggio delle giunzioni a vite .....	92
5. Messa in funzione .....	82	8.	Ricerca guasti .....	93
5.1 Controllo del livello dell'olio motore .....	82	8.1	Come ordinare i pezzi di ricambio .....	95
5.2 Controllo dell'accumulatore .....	82	8.2	Garanzia .....	95
5.3 Rifornimento di benzina .....	82	9.	Manutenzione a stagione finita, messa della macchina fuori servizio .....	95
6. Uso della macchina .....	83	10.	Smaltimento della macchina .....	95
6.1 Descrizione e funzionamento dei comandi .....	83			
6.1.1 Interruttore dell'apparato di taglio .....	83			
6.1.2 Blocchetto d'accensione .....	83			
6.1.3 Leva dell'acceleratore .....	83			
6.1.4 Dispositivo d'avviamento .....	83			
6.1.5 Contatore di ore di funzionamento .....	83			
6.1.6 Interruttore di sollevamento dell'apparato di taglio .....	84			
6.1.7 Freno .....	84			
6.1.8 Leva del freno di stazionamento .....	84			
6.1.9 Pedale di avanzamento .....	84			
6.1.10 Leva del by-pass .....	85			
6.1.11 Leva di regolazione dell'apparato di taglio in altezza .....	85			
6.2 Funzionamento e comando .....	85			
6.2.1 Avviamento motore .....	85			
6.2.2 Arresto motore .....	85			
6.2.3 Inserimento e disinserimento dell'apparato di taglio .....	86			
6.2.4 Regolazione dell'apparato di taglio in altezza .....	86			
6.3 Avanzamento .....	86			
6.4 Velocità di avanzamento e il taglio dell'erba .....	86			
6.5 Marcia sul pendio .....	86			

# ES DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi della: **Direttiva del Consiglio n. 98/37/EC** (decreto del governo NV 24 del 2003)  
**Direttiva del Consiglio n. 89/336/EC** (decreto del governo NV 18 del 2003)  
**Direttiva 2000/14/EC** (decreto del governo NV 9 del 2002)

A: La Compagnia: Seco GROUP a.s., (Inc.) Šaldova 408/30, Praga 8  
Filiale: 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
Registro Contabile N. (IČO): 60193450

**rilasciamo sotto la propria responsabilità la dichiarazione seguente:**

B. Impianto macchinario  
- nome : Rider falciatutto  
- tipo : **AP 105**

Descrizione:

AP 105 AC 92 è una falciatrice semovente dotata del motore Briggs & Stratton 17,5HP. La potenza viene trasmessa dal motore, con una cinghia trapezoidale e con la frizione elettromagnetica per la falciata, al cambio a variazione continua. La falciata viene fatta a due coltelli, la rotazione avviene nell'asse verticale, larghezza di taglio è di 1050 cm. L'erba viene sistemata sulla terra.

C. Riferimenti normativi:

ČSN EN ISO 12 100-2, ČSN EN 55 012, EN 836+A1,2,3, ČSN ISO 4254-1, ČSN EN ISO 11 201, ČSN EN ISO 3767-1,3

D. La valutazione della conformità è stata eseguita con le procedure stabilite in:

- Direttiva del Consiglio n. 98/37/EC, Articolo 8, comma 2 a), (eqv. §3, comma 1 a), NV n. 170 del 1997)
- Direttiva del Consiglio n. 89/336/EC, Articolo 10, comma 1 a), (eqv. §4, comma 1 a), NV n. 169 del 1997)
- Direttiva 2000/14/EC, Allegato VIII

E. Confermiamo che:

- questo dispositivo macchinario definito con i dati sopraindicati conformemente alle richieste stabilite nelle norme tecniche di cui sopra è, se usato in modo abituale, **s i c u r o**.
- sono state adottate tutte le misure finalizzate ad assicurare la conformità di tutti i prodotti commercializzati con la loro documentazione tecnica e i requisiti delle normative tecniche.
- il livello garantito della potenza acustica: **100 dB(A)**

I valori medi della potenza acustica per i motori applicati:

MOTORE	Giri (min <sup>-1</sup> )	Valore rilevato potenza acustica [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

La documentazione tecnica ai sensi dell'allegato V alla direttiva 98/37/EC e 2000/14/EC è depositata presso il costruttore sull'indirizzo:

Seco GROUP  
filiale 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

Ing. Petr Fischer  
il vicepresidente del Consiglio di amministrazione

A Jičín, il 1.4.2005

# ES DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In accordo con:

**Direttiva di Consiglio N. 98/37/EC** (ordinamento governativo NV 24/2003 Coll.)  
**Direttiva di Consiglio N. 89/336/EEC** (ordinamento governativo NV 18/2003 Coll.)  
**Direttiva di Consiglio N. 2000/14/EC** (ordinamento governativo NV 9/2002 Coll.)

A: La Compagnia: Seco GROUP a.s., (Inc.) Šaldova 408/30, Praga 8  
Filiale: 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
Registro Contabile N. (IČO): 60193450

**Emettiamo questa dichiarazione per nostro proprio conto**

B: Macchinario:  
Nome: Falciatrice da prato a motore  
tipo : AT 125

Descrizione:

L'AT 125 è una falciatrice da prato a motore con quattro ruote, con un motore Briggs & Stratton 17,5 HP, o Honda 16 HP GCV. Il dispositivo a motore trasmette dal nastro a V alla trasmissione con un congegno a rotazione variabile e attraverso una frizione elettromagnetica arriva al meccanismo di taglio. La falciatura avviene con una doppia lama su un asse di rotazione verticale e un'ampiezza di falciatura di 1250 mm. Il materiale falciato è uniformemente ridistribuito sul terreno.

C: Disposizioni, in conformità con quanto dichiarato:  
ČSN EN 836+A1 ;2 ;3, ČSN EN ISO 3767 – 1,2,3, ISO 11684, ČSN EN ISO 11 201,  
ČSN ISO 12 100 – 1, Direttiva di Consiglio N. 97/68/EC (2002/88/EC)

D: La dichiarazione di conformità è stata eseguita in accordo con le procedure definite da:  
- Direttiva di Consiglio N. 98/37/EC, Articolo 8, paragrafo 2a), (eqv. § 3, paragrafo 1 a), GO N. 170/1997 Coll.)  
Direttiva di Consiglio N. 89/336/EEC, Articolo 10, paragrafo 1, (eqv. § 4, paragrafo 1, GO N. 169/1997 Coll.)  
- Direttiva di Consiglio N. 2000/14/EC, Appendice VIII, (eqv. Appendice 7, GO N.9/2002 Coll.)  
sotto la supervisione del notaio LRQA registrazione N. 0088  
Hiramford, Middlemarch Office Villane, Diskin Drive  
Coventry CV3 4FJ, Regno Unito

E: Confermiamo il seguente:

- questo macchinario caratterizzato dai dati dichiarati è conforme ai requisiti sopra dichiarati nella regolamentazione tecnica ed è sicuro alle condizioni di uso comune
- le misure sono state accettate per assicurare l'accordo tra tutti i prodotti presentati sul mercato con una documentazione tecnica e i requisiti della documentazione tecnica
- il livello garantito di potenza acustica in uscita è di **105 dB (A)**

Valori medi misurati di potenza acustica in uscita per il motore utilizzato:

MOTORE	GIRI (min -1)	Valore misurato di potenza acustica in uscita [dB (A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700 ± 100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700 ± 100	97,37

Lo scopo della documentazione tecnica è in accordo con l'Appendice V appartenente alle direttive 98/37/EC e 2000/14/EC ed è depositata dal produttore al seguente indirizzo:

Seco Group  
Filiale 02 AGS  
Jugmannova 11  
506 48 Jičín

Fatto a Jičín, il 2.1.2007

Ing. Jiří Pávek  
Membro del Consiglio

## PREMESSA

Gentile cliente,

La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto della nostra macchina. La società Seco GROUP a.s., in qualità del proprietario successore delle aziende Knotek a spol., Agrostroj e AGS Jičín, è riconosciuta su mercati europei ed anche quelli mondiali per la fabbricazione degli impianti di qualità di marchio AGS destinati alla manutenzione delle superfici erbose.

Il nostro obiettivo era di disegnare e fabbricare una potente macchina di alta qualità per tagliare l'erba. Siamo convinti che se Lei ha già avuto la possibilità di provare la qualità del funzionamento della nostra macchina, sarà d'accordo che siamo riusciti a raggiungere tale obiettivo.

Ora dipende solo da Lei, in che modo utilizzerà questa macchina, perché Lei possa servire più lungo a Sua piena soddisfazione.

La preghiamo di studiare bene il presente manuale di istruzioni. La preghiamo di procedere precisamente secondo le istruzioni riportate per rendere più facile l'uso della macchina acquistata ma anche per assicurare il suo ottimo utilizzo e la lunga durata di sua vita.

La preghiamo di usare questa falciatrice semovente solo per lo scopo per il quale è stata prodotta. . Ogni altro uso non previsto dal presente manuale di istruzioni può diventare pericoloso e può risultare nel danneggiamento della macchina stessa. Di conseguenza c'è rischio della decadenza della garanzia perché in caso tale il produttore declina di ogni eventuale responsabilità.

Nei nostri oltre 100 centri d'assistenza autorizzati e arredati degli impianti di qualità, in tutta l'Europa, avrò a disposizione il personale tecnico addestrato ed esaminato nella nostra azienda produttrice.



# 1. PROTEZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

I modelli AP 105 e AT 125 del macchinario falciatrice da prato a motore con il nome commerciale FRONTJET sono prodotti in accordo con gli effettivi standard Europei di sicurezza.

## 1.1 NORME ANTIFORTUNISTICHE

Prima di usare la vostra falciatrice per la prima volta leggere attentamente il manuale di istruzioni. Durante il lavoro con la falciatrice accuratamente osservare le avvertenze relative alla sicurezza riportate nel presente manuale. Nel caso in cui la macchina fosse usata diversamente dalle informazioni e norme riportate nel presente manuale o delle disposizioni della legge il costruttore declina ogni responsabilità per gli eventuali danni e l'utente perde il diritto alla garanzia.

### **Avvertenza !**

**Questa falciatrice è in grado di tagliare le mani, gambe o lanciare i vari oggetti. Nel caso di mancato rispetto delle pratiche di lavoro sicuro e delle norme antifortunistiche può avvenire un grave infortunio. Non mettere le gambe o le mani sotto il coperchio dell'apparato di taglio.**

**Mai avvicinare qualsiasi membro del vostro corpo alle parti rotanti o alle parti in movimento della macchina.**

Non utilizzare la macchina se danneggiato qualsiasi dispositivo di sicurezza. Tutti i coperchi ed altri dispositivi di sicurezza vanno sempre installati al posto suo. Non rimuovere nessun dispositivo di sicurezza della macchina per nessun motivo. Controllare regolarmente il funzionamento di tali dispositivi.

Sulla macchina od i suoi accessori non va eseguita nessuna modifica tecnica senza il previo consenso scritto da parte del costruttore. Le modifiche non autorizzate possono compromettere il lavoro sicuro e la garanzia può decadere.

Non modificare la registrazione del regolatore motore o del limitatore di giri motore.

Non togliere mai gli adesivi e targhette con i simboli di sicurezza predisposti sulla macchina.

Prima di mettere la macchina in funzionamento fare conoscenza di tutti i comandi per essere in grado di fermare la macchina o spegnere il suo motore nel caso urgente.

Mantenere la macchina ed i suoi accessori sempre puliti e nelle buone condizioni tecniche.

La macchina può essere guidata dalla persona che aveva compiuto il 18 ° anno di età e conosce bene le modalità d'uso della macchina.

La macchina non deve essere utilizzata per il lavoro sulla pendenza maggiore di 14° (25%).

L'utente della macchina è responsabile della sicurezza delle persone che transitano la zona di lavoro della macchina.

Non stare nelle vicinanze della macchina o sotto la macchina se questa è sollevata e nella posizione sollevata non è sufficientemente bloccata contro la caduta o il ribaltamento.

E' vietato il trasporto delle persone, animali o carichi direttamente sulla macchina. Il trasporto dei carichi è ammesso solo sul rimorchio di cui il tipo è approvato dal costruttore della macchina.

Togliere sempre la chiave dal blocchetto di accensione se si abbandona la macchina anche se per un tempo brevissimo.

Se la macchina arriva oltre la zona di lavoro da falciare, disinserire sempre l'apparato di taglio e sollevarlo nella posizione di trasporto.

Se la falciata è fuori servizio, l'apparato di taglio deve essere sempre nella posizione di trasporto.

Spegnere l'apparato di taglio, il motore, e togliere la chiave dall'avviamento sempre quando:

- si pulisce la macchina
- si elimina l'erba che ha intasato l'apparato di taglio
- si è urtato contro un oggetto estraneo, occorre ricercare l'eventuale danneggiamento della macchina e ripararla
- la macchina vibra eccezionalmente, occorre ricercare il motivo delle vibrazioni
- si ripara il motore o altre parti movibili (scollegare il cavo delle candele d'accensione)

Prima di iniziare a lavorare con la macchina rimuovere dalla superficie da falciare tutti i sassi, pezzi di legno, fili, ossa, rami e gli altri oggetti che potrebbero essere lanciati in aria durante la falciata.

Durante il lavoro evitare il contatto con talpaie, zoccoli in calcestruzzo, ceppi, cordoni e bordi di aiuole e marciapiedi, perché non si trovino nel contatto con i coltelli taglienti. Si potrebbe danneggiare l'apparato di taglio e la macchina stessa.

Se si urta un oggetto solido, fermare e spegnere il motore e l'apparato di taglio e controllare tutta la macchina, in particolare il dispositivo dello sterzo.

Se necessario, ripararlo prima di riavviarlo.

Prima dell'ulteriore utilizzo riparare tutti i difetti. Prima di iniziare il lavoro controllare accuratamente, e in particolare, il tensionamento della cinghia, l'affilatura dei taglienti, la pulizia dentro la cassa di taglio.

I coltelli rotanti sono acuti e possono causare ferite. Lavorando con i coltelli indossare i guanti di protezione o proteggere i coltelli con un imballo.

Controllare regolarmente le viti e i dadi dei coltelli taglienti. Fare attenzione che siano serrati alla coppia corretta (vedi il capitolo 7.19).

Dedicare una particolare attenzione ai dadi autobloccanti. Se allentato per la seconda volta, la sua capacità di autobloccaggio si abbassa, perciò è necessario sostituire il dado vecchio con uno nuovo.

Là dove è possibile, evitare di far lavorare la macchina nell'erba umida.

Evitare gli ostacoli (p.es. cambiamento improvviso della direzione del pendio, fosse, ecc.), la macchina potrebbe ribaltarsi.

Lavorare con la macchina solo sotto la luce del giorno o sotto una buona luce artificiale.

La macchina non deve circolare su strade pubbliche.

Durante il lavoro su questa macchina non portare i vestiti liberi e pantaloni corti, indossare la calzatura fitta e chiusa.

Non lavorare con la macchina se bevuto gli alcolici, droga o medicine che influenzino le capacità ricettive.

Le persone che soffrono di vertigini, svenimenti, e non concentrate od indebolite, non devono guidare la macchina.

Non lasciar girare il motore negli ambienti chiusi. Il gas di scarico contiene le sostanze inodori che sono, però, tossiche a morte.

Non avviare il motore senza il tubo di scarico.

Non accendete il motore senza la protezione.


Rispettare tutte le pratiche relative alla sicurezza antincendio riportate nel capitolo 1.1.4.

Il rumore che scaturisce durante la falciata non supera i valori massimi della pressione acustica e della potenza acustica riportati nel capitolo 3. "Caratteristiche tecniche" del presente manuale. Sotto alcune condizioni e grazie alle caratteristiche del terreno si può verificare, in alcuni casi, un aumento di breve durata del livello acustico citato. Il costruttore della macchina raccomanda di usare, durante il lavoro, i dispositivi personali di protezione dell'udito, perché il carico dell'udito dal livello eccessivo acustico o dal rumore prolungato può danneggiare l'udito in maniera permanente.


# SIMBOLI GRAFICI DELLE AVVERTENZE



Attenzione, pericolo

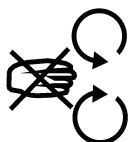

Non toccare se in funzionamento



Consultare il manuale



Non abbandonare la macchina se è in marcia



Pericolo di lancio oggetti



Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso




Non falciare se ci sono delle persone



Mai trasportare altre persone



Non percorrere il pendio trasversalmente

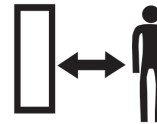


Tenere le persone non autorizzate lontano dalla zona di pericolo



Coltelli rotanti



Non salire

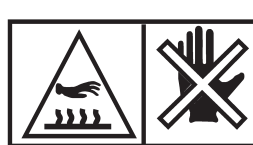

Non toccare – Pericolo di scottature



Massima pendenza del prato durante la lavorazione: 14°

I simboli descritti di sopra sono fissati nella forma di etichette ed adesivi sulla macchina.

## 1.1.1 LAVORI SUL PENDIO

I pendii rappresentano la causa principale degli infortuni, delle perdite di controllo della macchina o del successivo ribaltamento che può compromettere la incolumità o ferita o morte dell'operatore.

Falciare sul pendio richiede un'attenzione elevata. Non falciare in pendenza senza la sicurezza di se stesso o se tale lavoro sia sopra le vostre capacità.

**Il rider falciatutto può lavorare su pendii con la pendenza massima: 14°(25%)** e solo nella direzione di una linea di pendio (su e giù). Riducete la falciatura su una superficie curva solo alla lunghezza della sterzata nella posizione da fermi e prestate nello stesso tempo molta più attenzione. La marcia su una linea di livello non è permessa. Fare un'attenzione particolare facendo cambiamento della direzione. Voltare la macchina in pendenza solo se assolutamente necessario.

Fare attenzione ai buchi, radici, dislivelli. Il terreno non piano può causare il ribaltamento della macchina. L'erba alta può nascondere alcuni ostacoli. Rimuovere perciò in anticipo tutti ostacoli (vedi il capitolo 1.1) dalla superficie da falciare.

Scegliere la velocità tale da non essere costretti a fermare la macchina sul pendio.

Tutte le mosse sul pendio vanno effettuate lentamente e in modo continuo. Non effettuare dei cambiamenti improvvisi della velocità della direzione.

Evitare l'avviamento o l'arresto sul pendio. Nel caso che le ruote perdono l'aderenza disinserire il comando dei coltelli taglienti e scendere con la macchina lentamente giù.

Mettere la macchina in marcia su un pendio lentamente e con cura perché la macchina non „salta“. Prima di salire o scendere il pendio abbassare sempre la velocità di avanzamento al minimo per sfruttare l'effetto frenante della frizione.

## 1.1.2 DA NON FARE

Non falciare vicino a tramogge, fosse o sponde. La falciatrice può ribaltarsi improvvisamente se una ruota è fuori dal bordo di una fossa o bordo che può staccarsi. Non falciare l'erba umida, la bassa aderenza può diventare la causa di scivolamento.

Non provare a mantenere la stabilità della macchina appoggiando il piede sulla terra.

## 1.1.3 SICUREZZA DEI BAMBINI

Gli infortuni possono succedere nel caso quando non si fa attenzione alla presenza di bambini. Macchine con azionamento a un motore attraggono la loro attenzione. Per questo motivo non presumere mai che i bambini rimangono su tal posto dove visti l'ultima volta.

Non lasciare i bambini non sorvegliati sul posto dove si taglia l'erba.

Occorre essere pronti e nel caso che i bambini si avvicinino, fermare la macchina.

Prima e durante il movimento retro guardare bene dietro di sé e la terra.

Mai trasportare i bambini. Possono cadere e ferirsi gravemente oppure possono intervenire pericolosamente nel comando della falciatrice.

Mai permettere ai bambini di manipolare e manovrare con la macchina.

Fare una particolare attenzione nei luoghi con visibilità limitata (vicino ad alberi, cespugli, opere in muratura, ecc.).

## 1.1.4 SICUREZZA ANTINCENDIO

**Durante l'utilizzo della falciatrice vanno rispettate le pratiche del lavoro sicuro e normative antifortunistiche e quelle antincendio che riguardano il lavoro con tale tipo di macchine.**

Rimuovere regolarmente le sostanze infiammabili (l'erba secca, foglie, ecc.) dallo scarico, motore, accumulatore e da tutti i posti che potrebbero contattarsi con la benzina o l'olio, di conseguenza infiammarsi e causare l'incendio della macchina.

Prima di depositare la macchina in un ambiente chiuso, lasciarlo raffreddare.

Prestare una particolare attenzione al lavoro con benzina, olio ed altri materiali infiammabili. Si tratta delle materie altamente infiammabili di cui i vapori possono esplodere. Non fumare.

Mai svitare il tappo del serbatoio e non rabboccare la benzina se il motore è in marcia, caldo o se la macchina si trova negli ambienti chiusi.

Controllare l'alimentazione di benzina prima di iniziare il lavoro, non rabboccare la benzina fino al bocchettone del serbatoio. La temperatura motore, il sole e l'espansione del combustibile può risultare nel trabocco e di conseguenza in un incendio.

Per le sostanze infiammabili usare solo i recipienti prescritti. Mai immagazzinare il bidone con la benzina o la macchina, dentro un edificio, vicino alla fonte di calore qualsiasi.

Stare particolarmente attenti mentre si lavora con l'accumulatore. Il gas contenuto nell'accumulatore è altamente esplosivo, perciò non fumare e non usare le fiamme nelle vicinanze dell'accumulatore per non rischiare l'infortunio grave.

## 2. USO E LA DESCRIZIONE TECNICA

### 2.1 USO DELLA MACCHINA

La macchina AP 105 con il nome commerciale FRONTJET è una macchina falciatrice a quattro ruote per la manutenzione e le operazioni di mulching delle superfici erbose mantenute e piane con l'altezza dell'erba di 10 cm, p.es. nei parchi, giardini o sui lievi pendii, prive di oggetti estranei (sassi, rami, ossa, oggetti solidi ecc.). La pendenza non deve superare i 14°(25%).

Se si devono passare i dislivelli locali più alti di 8 cm (bordi), rallentare e usare sempre le rampe. Senza usare le rampe c'è rischio di danneggiare gravemente la macchina. La macchina può essere usata solo con gli accessori, l'uso dei quali è approvato dal costruttore. **L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di accessori fa decadere immediatamente la garanzia.**

Eseguire la falciatura e le operazioni di mulching regolarmente ogni 14 giorni, se l'altezza dell'erba non supera 10 cm. L'erba più alta può causare il peggioramento della qualità del lavoro. Se l'altezza dell'erba è maggiore, falciare con i percorsi sovrastanti. Per il primo percorso regolare l'apparato di taglio all'altezza massima e nel secondo percorso regolare l'apparato in altezza corrispondente a quella desiderata. La massa erbosa tritata viene regolarmente espulsa su tutta la superficie falciata e serve come concimatura verde e protezione della terra perché non perdesse la sua umidità. È importante in particolare nel periodo estivo. Per assicurare una funzione corretta del macchinario e un'alta qualità della concimazione, è necessario falciare sempre approssimativamente a 1/3 dell'altezza della crescita.

**AVVERTENZA:** Il mulching può aumentare l'acidità della terra.

### 2.2 DESCRIZIONE TECNICA

La falciatrice semovente AP 105 è composta dei seguenti gruppi principali:

#### 2.2.1 TELAIO DELLA MACCHINA

Il telaio della macchina è saldato dei tubi in acciaio e della lamiera di spessore 3 mm. Forma un elemento portante per il motore, scatola del cambio, ponte anteriore e quello posteriore, sterzo, comandi, apparato di taglio, accumulatore, serbatoio e altro equipaggiamento necessario della macchina.

#### 2.2.2 MOTORE E L'INSTALLAZIONE ELETTRICA

I motori applicati nelle falciatrici sono a benzina, a quattro tempi, con l'albero d'uscita verticale. Il motore è saldamente fissato al telaio nella parte posteriore della macchina. La potenza è trasmessa dal motore alla scatola del cambio con una cinghia trapezoidale. L'accumulatore che serve all'avviamento del motore è ubicato sotto il cofano del motore.

#### 2.2.3 SCATOLA DEL CAMBIO DI VELOCITÀ E TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI

La scatola del cambio di velocità è realizzata con la trasmissione idrostatica. L'innesto delle marce si esegue schiacciando il pedale di avanzamento avanti e indietro in modo continuo.

#### 2.2.4 ASSALE POSTERIORE CON LE RUOTE E STERZO

L'assale posteriore è una struttura robusta in ghisa. È ubicata su un perno cavo che consente la oscillazioni delle ruote. Lo sterzo è comandato dall'albero del volante attraverso la cinghia articolata finita alle due estremità con i tiranti e viti di tensionamento.

#### 2.2.5 BY-PASS

La leva del by-pass serve per inserire e disinserire la trasmissione della trazione alle ruote anteriori. È ubicata sotto la ruota sinistra anteriore vicino al telaio.

#### 2.2.6 SCOCCA E IL POSTO DELL'OPERATORE

Il cofano è prodotto in plastica. Le parti metalliche connesse con il cofano sono protette tramite l'applicazione dei colori in polvere. Il posto dell'operatore è progettato in maniera ergonomica, affinché tutti gli elementi di comando siano di facile accesso e comando. Il sedile montato favorisce una guida comoda.

#### 2.2.7 APPARATO DI TAGLIO

L'apparato di taglio è ubicato nella parte anteriore della macchina. È composto di una cassa, pulegge, alberi con cuscinetti e due coltelli taglienti. Il comando dell'apparato di taglio è assicurato con una cinghia trapezoidale attraverso una frizione elettromagnetica, che è ubicata sull'albero d'ingresso del motore.


### 2.3 DENOMINAZIONE

Ogni falciatrice semovente è dotata da una targhetta di fabbricazione ubicata sotto il sedile.

Riporta i seguenti dati:

1. Modello della macchina
2. Numero di serie
3. Anno di costruzione
4. Nome e indirizzo del costruttore
5. Potenza del motore
6. Giri del motore
7. Peso
8. Normative CE come riferimento per la valutazione della conformità
9. Marchio di conformità del prodotto
10. Livello del rumore garantito ai sensi della normativa 2000/14/EU

Il venditore iscriverà il numero di serie della macchina sulla seconda pagina del manuale durante la consegna.

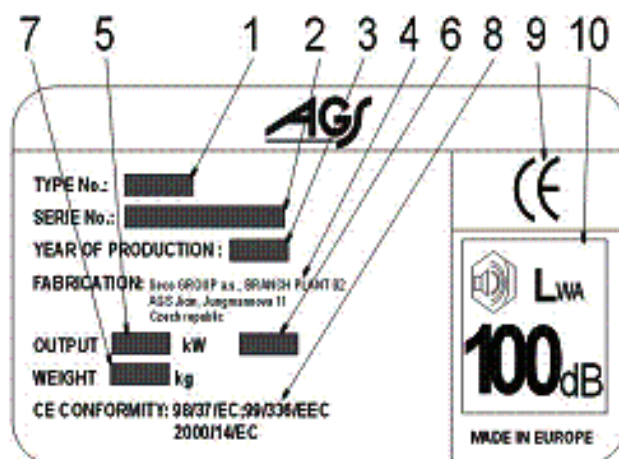

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Frontjet AP 105

Motore	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Capacità (cm³)	502	530
Cilindri no.	1	2
Giri (min-1)	2 700	
Carburante	benzina senza piombo Natural 95	
Capacità serbatoio carburante (lt.)	10	
Dimensioni della macchina: lunghezza x larghezza x altezza (mm)	2230 x 1070 x 1110	
Velocità max. avanti /retro (Km/ora)	8 / 4	
Accumulatore	12V 24Ah	
Ruote posteriori /pressione nei pneumatici	15x6,00-6 (145/70-6 Nodoso) / 80 - 140 kPa	
Ruote anteriori /pressione nei pneumatici	18x10-8 (18x9,5-8 Nodoso) / 80 - 140 kPa	
Scatola del cambio	Tuff-Torq K46, idrostatico	
Larghezza di taglio (cm)	105	
Altezza di taglio (cm)	3 - 8	
Frizione innesto lame	elettromagnetica	
Sollevamento dell'apparato di taglio	vite comandata elettricamente	
Livello emissioni ponderato della pressione acustica A al posto guida $L_{pAeq}$ (dB) ai sensi del ČSN EN ISO 11201 e ČSN EN 836+A1/A2	84	85 dB
Valore complessivo per le accelerazione vibrazioni totali $a_v$ (min.s <sup>-2</sup> ) ai sensi della norma ČSN EN 836+A1/A2	0,94	0,7 m.s <sup>-2</sup>
Valore complessivo accelerazione vibrazioni trasmesse alla mano-braccio dell'operatore $a_{hv}$ (min.s <sup>-2</sup> ) ai sensi della ČSN EN 836+A1/A2	< 2,5	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>

#### Frontjet AT 125

Motore	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Capacità (cm³)	502	530
Cilindri no.	1	2
Giri (min <sup>-1</sup> )	2700	
Carburante	petrolio naturale 95	
Volume del serbatoio (l)	10	
Dimensioni della macchina: lunghezza x ampiezza x altezza (mm)	2245 x 1250 x 1110	
Massima velocità avanti/indietro (km/hr)	8 / 4	
Accumulatore	12V 24Ah	
Ruote posteriori/pressione del pneumatico	15x6,00-6 (145/70-6 Nodoso) 80 – 140 kPa	
Ruote anteriori/pressione del pneumatico	18x10-8 (18x9,5-8 Nodoso) 80 – 140 kPa	
Dispositivo di rotazione	Tuff-Torq K46, idrostatici	
Portata (cm)	125	
Altezza di falciatura	3 – 8	
Frizione della falciatrice da prato	elettromagnetica	
Sollevamento della falciatrice da prato	vite a controllo elettrico	
Livello dichiarato di emissione della pressione acustica sul luogo dell'operazione $L_{pAd}$ (dB) in accordo con EN ISO 836+A1/A2, appendice H a EN ISO 11201	84	85 dB
Valore totale dell'aumento delle vibrazioni (m.s <sup>-2</sup> ) (in accordo con EN 836+A1/A2, appendice G)	0,94	0,7 m.s <sup>-2</sup>
- vibrazioni totali $a_v$ in accordo con EN 1032		
- vibrazioni trasmesse alle braccia $a_{hv}$ in accordo con EN 1033	< 2,5	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>



## 4. SBALLATURA

La falciatrice semovente è fornita in un imballo di trasporto. Alcune parti della macchina sono smontate nello stabilimento per motivi di trasporto. Il loro montaggio va eseguito prima della messa in funzione. La sballatura della macchina e la sua preparazione per il lavoro sono eseguite dal venditore nell'ambito dell'assistenza prevenuta.

### 4.1 CONTROLLO DOPO LA SBALLATURA

Dopo aver eliminato l'imballo togliere con cautela la macchina dal bancale – utilizzare le rampe altrimenti c'è il rischio del danneggiamento della macchina. Controllare se la macchina non è stata danneggiata durante il trasporto. Sballare anche tutte le parti smontate e controllarle.

La confezione base contiene:

- falciatrice
- volante
- sedile
- documentazione ((Lista di imballaggio, Manuale di istruzioni della falciatrice, Manuale d'uso relativo al motore, Manuale d'uso relativo all'accumulatore, Libretto di istruzioni))

#### 4.1.1 LIQUIDAZIONE DELL'IMBALLO

Dopo aver sballato la macchina occorre liquidare l'imballo. La liquidazione va fatta rispettando la relativa legge vigente. La separazione dell'imballo in base al materiale va eseguito secondo il relativo catalogo degli imballi. E' possibile affidare questa operazione ad un'azienda specializzata.


### 4.2 PREPARAZIONE ALLA MESSA IN FUNZIONE

Visto il carattere tecnico di questa attività, la preparazione della falciatrice per la messa in funzione verrà fatta dal venditore (secondo le istruzioni della casa costruttrice).

#### 4.2.1 MONTAGGIO DEL VOLANTE


Posizionare la falciatrice su una superficie piana ed allineare le ruote posteriori in direzione diretta.

Inserire il volante e bloccarlo in posizione scelta tramite il perno 2 in dotazione mettendolo nel rispettivo foro.

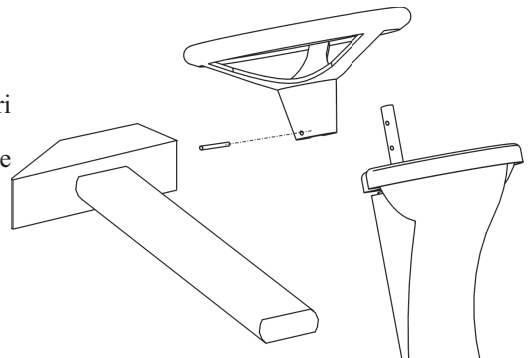

#### 4.2.2 MONTAGGIO DEL SEDILE


Togliere l'imballo protettivo dal sedile. Installare il sedile al suo posto sulla macchina e fissarlo inserendo le apposite viti nei relativi fori provvisti nel sedile.

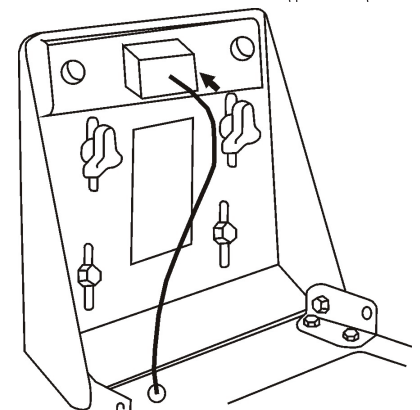

#### 4.2.3 REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL SEDILE

Eseguire la regolazione della posizione del sedile come segue:

Allentare le viti con le rosette plastiche. Spostare il sedile avanti o indietro nella posizione richiesta. Fissare le viti con le rosette plastiche.

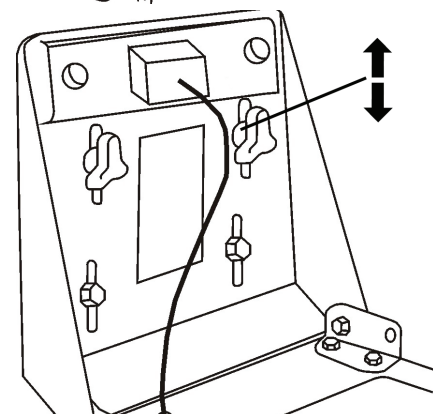

#### 4.2.4 COLLEGAMENTO DELL'ACCUMULATORE

Durante l'avviamento dell'accumulatore procedere seguendo le istruzioni riportate nel Manuale di istruzioni relativo all'accumulatore. L'accumulatore è montato sul lato destro accanto alla colonna del sedile sotto il cofano del motore. Allentare le viti sui morsetti d'uscita dell'accumulatore. Collegare il conduttore rosso all'uscita (+) dell'accumulatore e bloccarlo con una vite. Collegare il conduttore marrone all'uscita (-) dell'accumulatore e bloccarlo con una vite.

#### AVVERTENZA !!!

Il collegamento invertito dei conduttori può risultare nel danneggiamento della macchina.  
Nello staccare dell'accumulatore scollegare sempre l'uscita "-" dell'accumulatore come prima.  
Osservare le istruzioni relative alla manutenzione riportate nel Manuale d'uso relativo all'accumulatore.

## 5. MESSA IN FUNZIONE

Visto il carattere tecnico di questa attività, la messa in funzione della falciatrice verrà fatta dal venditore (secondo le istruzioni della casa costruttrice).

### 5.1 CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO MOTORE

Procedere secondo il Manuale d'uso relativo al motore, osservare le istruzioni riportate nel capitolo 7.1 “Tabella riassuntiva dei controlli e della manutenzione”.

### 5.2 CONTROLLO DELL'ACCUMULATORE

Procedere secondo il Manuale d'uso relativo all'accumulatore.

### 5.3 RIFORNIMENTO DI BENZINA

- Per motivi di sicurezza la macchina viene trasportata senza carburante.
- Riempire il serbatoio sempre solo al motore fermo e freddo.
- Utilizzare solo la benzina con numero di ottani 95 (Natural 95).
- Il serbatoio è ubicato nella colonna del sedile ed è di facile accesso dopo il ribaltamento del sedile in avanti.
- Aprire lentamente il tappo del serbatoio. Nel serbatoio si può creare la sovrappressione dovuta ai vapori di benzina.
- Per il rifornimento di benzina usare il bidone con imbuto, non traboccare il bidone.
- Il livello della benzina nel serbatoio si verifica tramite la fessura nella parte sinistra della colonna del serbatoio.
- Sempre asciugare lo spazio attorno il tappo e il tappo stesso. Pulire regolarmente il serbatoio interno perché le eventuali impurità nel carburante possono causare un difetto.
- Durante il lavoro con il carburante non mangiare, non fumare e non usare le fiamme.






## 6. USO DELLA MACCHINA

### 6.1 DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMANDI

#### 6.1.1 INTERRUOTTORE DELL'APPARATO DI TAGLIO

L'interruttore dell'apparato di taglio inserisce la frizione elettromagnetica, di cui la puleggia trasmette, attraverso una cinghia trapezoidale, la trazione dal motore alla puleggia dell'apparato di taglio. L'interruttore è protetto nella posizione „disinserito” contro l'eventuale inserimento indesiderabile. L'inserimento si esegue tirando la levetta dell'interruttore e spostandola nella posizione "inserito".

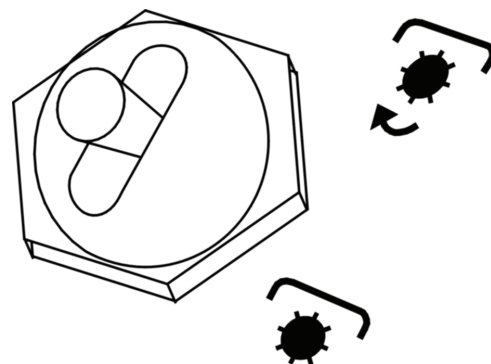

	DISINSERITO
	INSERITO

#### AVVERTENZA:

Se la leva è spostata nella posizione di trasporto (vedi cap.6.1.6), non è possibile attivare l'apparato di taglio. Un interruttore di sicurezza è integrato in questa posizione. La posizione di trasporto è monitorata per mezzo di un dispositivo di sicurezza. La posizione di trasporto è assicurata da un dispositivo di sicurezza che inabilita l'accensione della falciatrice da prato solo dopo allentamento della vite elettrica!


#### 6.1.2 BLOCCHETTO DI ACCENSIONE

La chiave ha 3 posizioni:

**OFF** - l'accensione disattivata

**ON** - l'accensione attivata

**START** - l'avviamento motore

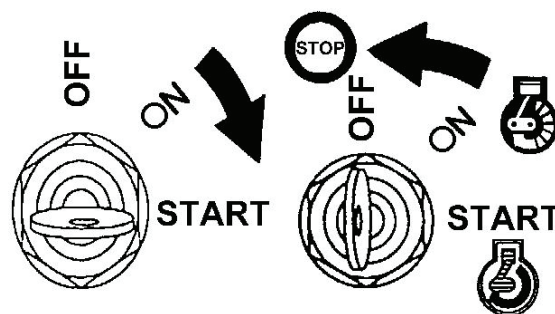

#### 6.1.3 LEVA DELL'ACCELERATORE


Regola i giri del motore, può assumere le seguenti posizioni: (figura nel cap. 6.1.3)

	MIN	marcia in folle
	MAX	max. giri motore
	DISPOSITIVO D'AVVIAMENTO *	avviamento motore a freddo

\* Il dispositivo d'avviamento è montato sulla macchina in funzione al tipo del motore.

#### 6.1.4 DISPOSITIVO D'AVVIAMENTO (PRIMER)

Tirando la levetta del dispositivo d'avviamento consente l'avviamento del motore a freddo. E' montato sulla macchina in funzione al tipo del motore.

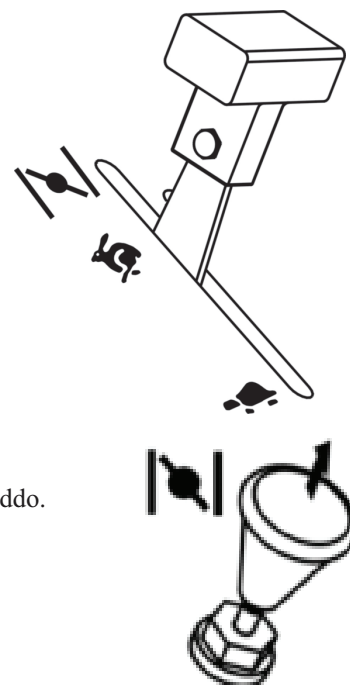

#### 6.1.5 CONTATORE DI ORE DI FUNZIONAMENTO


Il contatore di ore di funzionamento è montato in funzione del tipo della macchina. E' attivo solo se è inserita l'accensione e l'interruttore di sedile (si attiva automaticamente con il peso dell'operatore).

Qualunque manomissione del contatore significa la decadenza della garanzia. Nel caso di qualsiasi anomalia del contatore, contattare subito il vostro centro di assistenza tecnica.



### 6.1.6 INTERRUTTORE DI SOLLEVAMENTO DELL'APPARATO DI TAGLIO

Questo interruttore serve per sollevare l'apparato di taglio nella posizione di trasporto a per abbassarlo nella posizione di lavoro regolata dalla leva 6.1.11.

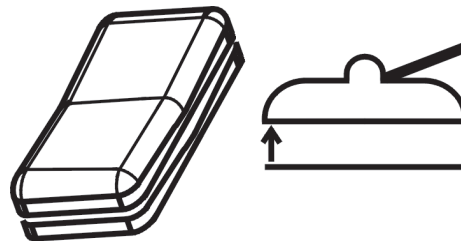


Posizione dell'apparato di taglio sono come segue:

- A - posizione di trasporto
- B - posizione di lavoro

Per sollevare od abbassare premere l'interruttore e tenerlo premuto.

**UNA VOLTA SCELTA LA POSIZIONE DEL MECCANISMO DI TAGLIO, LIBERATE IMMEDIATAMENTE IL DISPOSITIVO. LA POSIZIONE DI SPEGNIMENTO E' ASSICURATA DA UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA NELLA VITE ELETTRICA.**

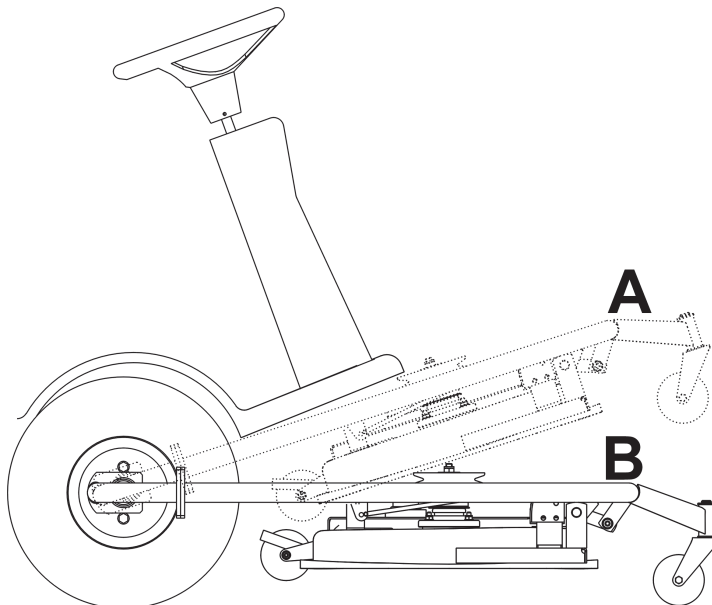

### 6.1.7 FRENO

A pedale del freno premuto la falciatrice è frenata. **Non usare mai il freno contemporaneamente alla funzione di avanzamento** – c'è rischio del danneggiamento del cambio.

### 6.1.8 LEVA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO

La leva del freno di stazionamento ha 2 posizioni. Prima di mettere la leva nella posizione "P", schiacciare il pedale del freno. Il disinnesto del freno di stazionamento avviene schiacciando il pedale del freno, il bloccaggio della leva viene automaticamente rilasciato.

	SFRENATO
	FRENATO

### 6.1.9 PEDALE DI AVANZAMENTO



Comanda la trazione delle ruote e regola la velocità della macchina in ambedue le direzioni.

avanzamento avanti: Premere lentamente il pedale con la punta di piede in direzione „F“, più si preme il pedale, più la velocità sale e vice versa.

avanzamento indietro:

Premere lentamente il pedale con il calcagno in direzione „R“, più si preme il pedale, più la velocità sale e vice versa.

Appena si rilascia il pedale, ritorna automaticamente nella posizione "N" (folle) e la macchina si ferma.

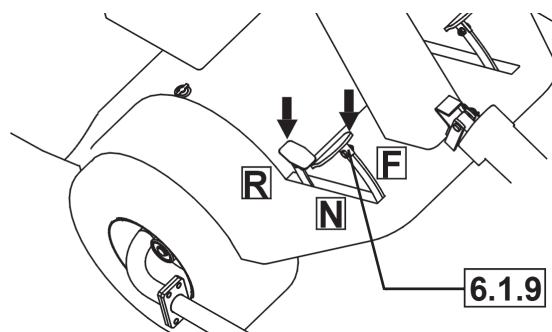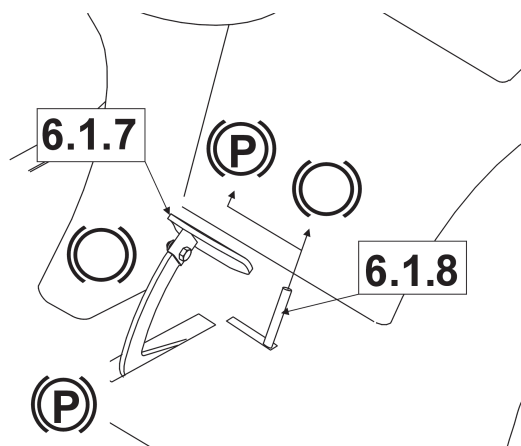

### AVVERTENZA !!!


La direzione della marcia si può cambiare solo dopo l'arresto della macchina.

### 6.1.10 LEVA DEL BY-PASS

La leva del by-pass serve per disinserire la trasmissione della trazione alle ruote anteriori.

Ha 2 posizioni:


Posizione	Trazione delle ruote anteriori	Uso
0	DISINSERITA	Spinta della macchina, motore fermo
1	INSERITA	Marcia, motore gira

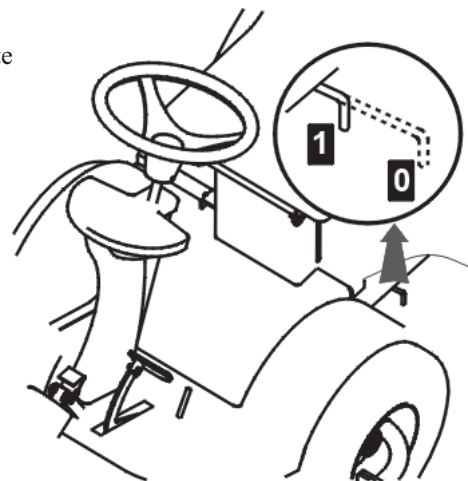

### 6.1.11 LEVA DI REGOLAZIONE DELL'APPARATO DI TAGLIO IN ALTEZZA

Serve per aggiustare l'altezza del meccanismo di taglio dal terreno in un range dai 3 agli 8 cm di altezza dalla crescita dopo la falciatura.

Tirando la leva verso l'alto, l'altezza del meccanismo di taglio è incrementata, tirando la leva verso il basso, decresce.

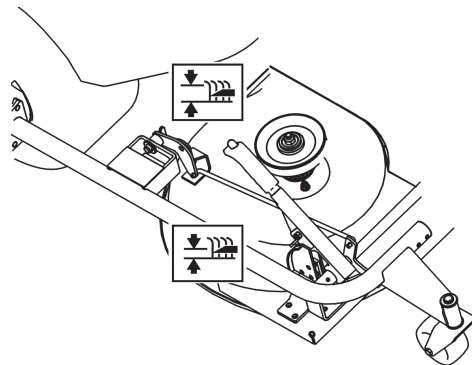

#### AVVERTENZA:

Durante l'avanzamento senza il taglio, l'apparato di taglio deve essere sollevato nella posizione di trasporto con l'interruttore 6.1.6.

## 6.2 FUNZIONAMENTO E COMANDO

### La protezione antifortunistica della macchina

La falciatrice è dotata dei contatti di sicurezza che si chiudono tramite l'interruttore posizionato sotto il sedile. Il motore si ferma automaticamente appena l'operatore abbandona il sedile. Il motore può essere acceso solo controllando che il dispositivo della falciatrice da prato è nella posizione "spento", il meccanismo di taglio è alzato nella posizione di trasporto e il pedale dell'acceleratore è rilasciato.

### 6.2.1 AVVIAMENTO MOTORE

- Controllare il livello della benzina nel serbatoio.
- Sedersi comodamente sul sedile della macchina, l'apparato di taglio sollevare con l'interruttore 6.1.6 nella posizione di trasporto.
- Spostare l'interruttore dell'inserimento dell'apparato di taglio 6.1.1 nella posizione „DISINSERITO“.
- Attenzione, non schiacciare il pedale di avanzamento 6.1.9.
- Spostare la leva dell'acceleratore 6.1.3 nella posizione „MAX“.
- Tirare fuori il dispositivo d'avviamento 6.1.4.
- Non spostare la leva di sollevamento dell'apparato di taglio 6.1.11.
- Ruotare la chiave d'accensione 6.1.2 nella posizione "START". La durata dell'avviamento non deve superare 10 secondi – c'è rischio del danneggiamento dell'interruttore a batteria.
- Il motore "gira" - lasciare la chiave d'avviamento. La chiave ritorna automaticamente nella posizione "ON".
- Man mano spingere il dispositivo d'avviamento 6.1.4.
- Spostare lentamente la leva dell'acceleratore 6.1.3 nella posizione „MIN“ (abbassare i giri del motore).
- Lasciare il motore in marcia per alcuni minuti e dunque inserire l'apparato di taglio.

#### PERICOLO !

Mai lasciare il motore avviato nell'ambiente chiuso o mal ventilato.

I gas di scarico che contengono l'ossido di carbonio, sono molto pericolosi. Tenete le mani, piedi, i vestiti liberi lontano dalle parti in movimento e dallo scarico.

### 6.2.2 ARRESTO DEL MOTORE

- Spostare la leva dell'acceleratore 6.1.3 nella posizione „MIN“.
- Disinserire l'apparato di taglio con l'interruttore 6.1.1 (vedi capitolo 6.2.4).
- Se il motore è surriscaldato, farlo girare per un po' al minimo.
- Spegner il motore ruotando la chiave 6.1.2 nella posizione „STOP" e togliere la chiave dal blocchetto di accensione.

#### AVVERTENZA !!!

Mai fermare il motore lasciando semplicemente il sedile. La chiave d'accensione lasciata nella posizione "ON" può danneggiare l'installazione elettrica. Ruotare sempre la chiave nella posizione "OFF" e toglierla dal blocchetto di accensione.

#### IMPORTANTE !!

Prima di spegnere il motore, abbassare i giri evitando il danneggiamento del motore e dello scarico nel caso dell'autoaccensione.

### 6.2.3 INSERIMENTO E DISINSERIMENTO DELL'APPARATO DI TAGLIO

- a) Inserimento
- Spostare la leva dell'acceleratore 6.1.3 nella posizione „MAX“.
  - Abbassare, con l'interruttore 6.1.6, l'apparato di taglio nella posizione di lavoro regolata dalla leva 6.1.11, nel caso contrario c'è rischio di danneggiamento della cinghia trapezoidale.
  - Spostare l'interruttore dell'apparato di taglio 6.1.1 nella posizione "INSERITO".  
La falciatrice da prato è accesa solo quando l'operatore è seduto sul sedile della macchina e la vite per modulare il meccanismo di taglio è svitata al suo massimo.
- b) Disinserimento
- Spostare l'interruttore dell'apparato di taglio 6.1.1 nella posizione "INSERITO".
  - Se la guida abbandona il sedile, il motore si ferma automaticamente e si ferma anche l'apparato di taglio.

#### AVVERTENZA !!!

**Mai fermare il motore lasciando semplicemente il sedile. La chiave d'accensione non ruotata dalla posizione "ON" nella posizione "OFF" (STOP) significa che l'installazione elettrica è sempre sotto tensione, può verificarsi il suo difetto.**

### 6.2.4 REGOLAZIONE DELL'APPARATO DI TAGLIO IN ALTEZZA

L'apparato di taglio deve essere abbassato nella posizione di lavoro „B“ (vedi figura nel cap. 6.1.6) spostando l'interruttore 6.1.6 nella posizione „abbassamento“. Spostare la leva di sollevamento dell'apparato di taglio 6.1.11 in direzione su, se si vuole impostare l'apparato di taglio più alto dalla terra, oppure giù, se si vuole impostare l'apparato di taglio più vicino alla terra. La posizione „1“ viene utilizzata per copiare la discontinuità del terreno. Non usare tale altezza in modo permanente, in quanto si potrebbe verificare l'usura elevata delle parti dell'apparato di taglio. L'apparato di taglio è dotato di 3 rotelle di spostamento che nel caso delle discontinuità del terreno alzano il telaio con l'apparato di taglio e servono come protezione dei coltelli taglienti contro il danneggiamento.

### 6.3 AVANZAMENTO

Prima di avanzare la macchina schiacciare il pedale del freno di servizio 6.1.7 per verificare se il freno di stazionamento sia stato disinserito. La leva del freno di stazionamento 6.1.8 non deve rimanere nella posizione „P“! La leva del by-pass 6.1.10 deve essere spostata nella posizione „1“, il by-pass di avanzamento deve essere inserito. Spostando la macchina sul posto da falciare, l'apparato di taglio deve essere disinserito (interruttore 6.1.1) e sollevato nella posizione di trasporto spostando l'interruttore 6.1.6 nella posizione „sollevamento“. Se si devono passare i dislivelli locali più alti di 8 cm (bordi), usare sempre le rampe per non danneggiare l'apparato di taglio e del cambio.

Esegui l'avanzamento proprio come segue:

- Abbassare i giri motore spostando la leva dell'acceleratore 6.1.3 nella posizione „MIN“.
- Mettendosi in marcia spostare lentamente il pedale di avanzamento 6.1.9 in direzione richiesta: premendo velocemente il pedale c'è rischio di un incidente.
- Se si vuole cambiare la direzione avanti-indietro, occorre fermare la macchina. Se la macchina non è ferma, si rischia l'eventuale difetto della trasmissione.
- Non usare mai il pedale di avanzamento ed il freno contemporaneamente – c'è rischio del danneggiamento del cambio.

#### AVVERTENZA !!!

**Lo spegnimento della macchina è possibile solo con un rilascio graduale del piede dalla pressione sul pedale e poi dallo schiacciare il pedale del freno. In questo modo la distanza di frenata è inferiore a 2 m. Lo spegnimento regolare su un terreno piano è possibile solo con il rilascio graduale del vostro piede dal pedale dell'acceleratore, poi la macchina va in spegnimento automatico.**

### 6.4 VELOCITA' DI AVANZAMENTO E IL TAGLIO DELL'ERBA

Spostare la leva dell'acceleratore 6.1.3 nella posizione „MAX. Regolare l'altezza dell'apparato di taglio con la leva 6.1.11 (vedi il capitolo 6.2.4).

Generalmente vale che più umida, alta e densa è l'erba, più bassa dovrebbe essere la velocità di avanzamento. Se la velocità o il carico sono troppo alti, i giri di rotazione dei taglienti si abbassano e di conseguenza si peggiora la qualità di falciata.

Se l'erba è molto alta, occorre eseguire la falciata più volte. Il primo taglio va fatto nell'altezza massima, eventualmente diminuendo la larghezza di taglio, il taglio successivo va fatto girare nell'altezza richiesta.

Raccomandiamo di tagliare l'erba nella direzione longitudinale e incrociata. La sovrapposizione del taglio precedente della macchina consente aumentare l'efficienza dei coltelli e nello stesso tempo migliora l'aspetto del terreno falciato.

Durante il movimento attraverso il terreno discontinuo la velocità di avanzamento può oscillare.

Raccomandiamo di usare, secondo le condizioni, le velocità come segue:

Stato della superficie erbosa	Velocità raccomandata
alta, densa e umida	2 Km/ora
condizioni medie	3 - 5 Km/ora
erba bassa, secca	5 Km/ora
avanzamento senza l'apparato di taglio inserito	7 Km/ora

### 6.5 MARCIA SUL PENDIO

Questa falciatrice è in grado di lavorare sui pendii fino alla pendenza di **14 (25%)**. Durante il lavoro sul pendio applicare sempre la velocità di avanzamento più bassa.

**Camminare sempre nella direzione perpendicolare a linee di livello, su e giù. La marcia nella direzione delle linee di livello è vietata.** Falciare in direzione di una curva è permesso solo quando si gira la macchina attorno e si presta allo stesso tempo un'attenta attenzione. Scendendo i pendii e superando gli ostacoli andare ancora più piano. Una precauzione particolare è richiesta quando si vuole voltare o girare in pendenza. Se occorre arrestare in pendenza, usare sempre il freno di stazionamento. Se la macchina si sovraccarica lavorando sui pendii oltre 14° (25%), può verificarsi un grave danneggiamento della scatola del cambio. Il costruttore declina ogni responsabilità dovuta a tali difetti.





### 7.3.2 LAVAGGIO


Evitare il lavaggio con l'acqua negli appressi delle parti elettriche sul bordo strumenti, accumulatore, ecc. Si sconsiglia di lavare la macchina per mezzo dell'acqua pressurizzata.

Lavare la macchina come riportato di seguito:

- Lavare la falciatrice su una superficie piana.
- Pulire, con una spugna e acqua con sapone, le parti in plastica.
- Smontare i perni 2 e il perno 3 (vedi fig. nel cap. 7.13).
- Per pulire il meccanismo di taglio, posizionate la macchina nella posizione base e attaccate un tubo flessibile con una riserva di acqua alla cavità connessa al meccanismo di taglio e accendete la macchina per circa 5 minuti. E' necessario eseguire questo metodo di pulizia per ogni utilizzo della falciatrice. Pulire l'erba vecchia e secca non ha l'effetto necessario. Un'altra forma di pulizia è inclinare la macchina nella posizione descritta nel capitolo 7.3.3.

### 7.3.3 PULIZIA E MANTENIMENTO DELLA FALCIATRICE DA PRATO

1. Posizionate la macchina su una superficie piana, assicurando la macchina contro il movimento. In questo caso, assicurate il freno di stazionamento!!! Leggete completamente questa procedura!!!
  2. Inizialmente rimuovete il nastro a V (1) dalla puleggia della tensione (2) tirando la leva sul bordo della puleggia nella vostra direzione. Inoltre allentate il nastro a V dalla puleggia sul meccanismo di taglio (3)
  3. Spostate la leva per alzare la fresa (4) nella posizione più bassa
  4. Assicurate le ruote (5) contro il movimento così che il perno di sicurezza (6) cada nell'apertura nel dispositivo di fissaggio delle ruote (7)
  5. Con l'aiuto dell'interruttore per controllare la vite elettronica (9), posizionate la vite elettronica (9) nella massima posizione. Togliete il perno (8) rimuovendo il perno di sicurezza e girate la vite elettronica (9) nella posizione verticale così che la superficie si trovi stretta con la vite di stop (10), che sporge di fronte all'asse dello sterzo.
  6. Smantellate i pioli (11) per assicurare il meccanismo di taglio
  7. Alzando gradualmente il telaio (12) il meccanismo di taglio si inclina gradualmente nella posizione perpendicolare nella direzione della superficie del piano base della macchina ( $90^{\circ}+10^{\circ}$ ). Attenzione - per un corretto e sicuro posizionamento del meccanismo di taglio è necessario assicurarsi che l'angolo di inclinazione non oltrepassi la posizione perpendicolare! Prestate la dovuta attenzione al possibile danno!!!
  8. Una volta che la posizione di massima inclinazione è stata raggiunta, assicurate la posizione del meccanismo di taglio contro la caduta accidentale. Procedete poi senza preoccupazioni alla procedura di pulizia o manutenzione. Pulite la copertura della falciatrice con l'aiuto di un getto d'acqua, o battetela.
  9. Una volta completato il processo di manutenzione o pulizia del meccanismo di taglio, attaccate il meccanismo di taglio sul retro della macchina in accordo con le precedenti procedure nell'ordine inverso. Eseguite un controllo completo se, oppure se non, tutte le parti sono state rimontate nella loro posizione originale.
- PREVENITE I POSSIBILI DANNI E IL FUNZIONAMENTO SCORRETTO DELLA MACCHINA!!!**

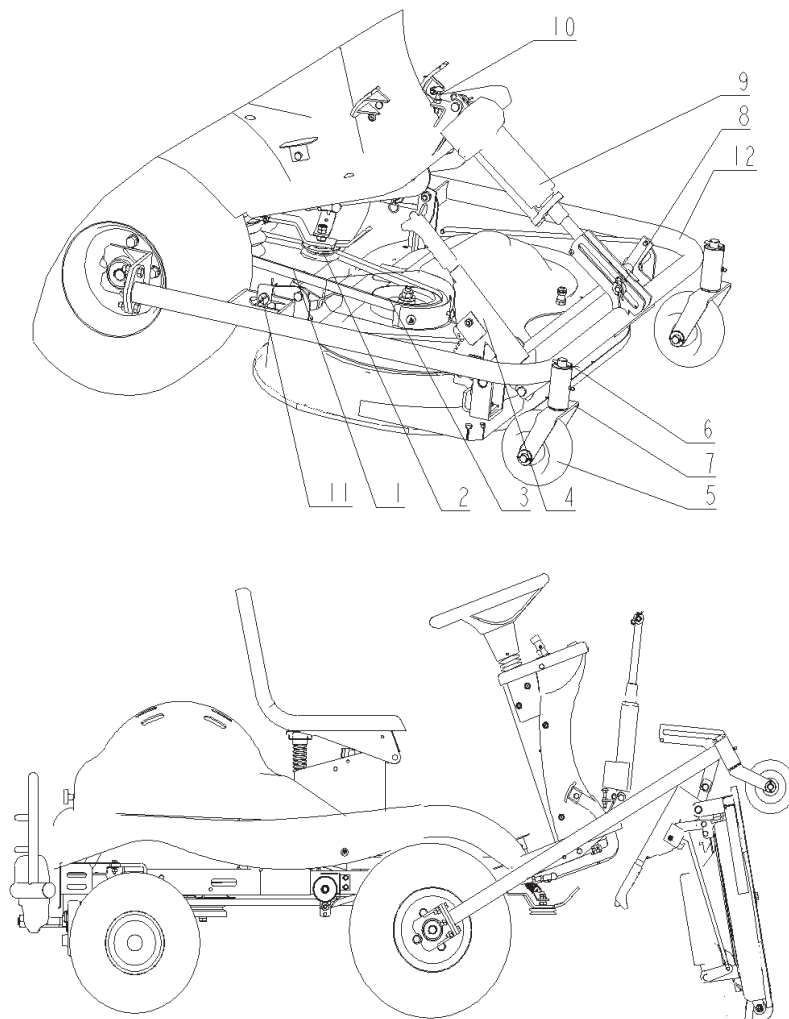



## 7.4 MANUTENZIONE DELL'ACCUMULATORE

Eseguire la manutenzione dell'accumulatore attenendosi alle istruzioni riportate nel Manuale d'uso relativo all'accumulatore.

## 7.5 MANUTENZIONE DEL MOTORE

Eseguire la manutenzione del motore attenendosi alle istruzioni riportate nel Manuale d'uso relativo al motore.


### 7.5.1 CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO MOTORE

Eseguire il controllo dell'olio attenendosi alle istruzioni riportate nel Manuale d'uso relativo al motore.

### 7.5.2 SOSTITUZIONE DELL'OLIO

Il motore è dotato di una vite di scarico dell'olio.

- Disporre sotto il motore un recipiente piatto di volume di almeno 2 litri. Rincalzare la falciatrice sulla parte opposta alla vite di scarico per far fuoriuscire tutto l'olio.
- Svitare la vite di scarico e svitare il tappo di riempimento per rendere facile la fuoriuscita dell'olio.
- Avvitare la vite di scarico, rabboccare il motore con la quantità giusta dell'olio prescritto (vedi il Manuale d'uso relativo al motore) e chiudere il tappo.
- Portare l'olio esaurito al luogo destinato allo smaltimento degli oli usati.

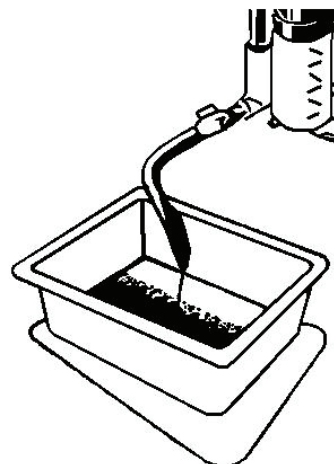

### 7.5.3 SOSTITUZIONE DEL FILTRO ARIA

Eseguire la sostituzione del filtro carburante attenendosi alle istruzioni riportate nel Manuale d'uso relativo al motore.

### 7.5.4 MANUTENZIONE DEL FILTRO ARIA

Eseguire la manutenzione attenendosi alle istruzioni riportate nel Manuale d'uso relativo al motore.

### 7.5.5 MANUTENZIONE DELLA CANDELA D'ACCENSIONE



Eseguire la manutenzione attenendosi alle istruzioni riportate nel Manuale d'uso relativo al motore.


## 7.6 LUBRIFICAZIONE

Lubrificare tutti i punti di lubrificazione secondo lo schema di lubrificazione e controllare le singole funzioni a secondo il riassunto riportato nel cap.7.1.

I cuscinetti delle pulegge tendicinghie, pulegge conduttrici e cuscinetti dell'apparato di taglio sono autolubrificanti.

Prima di mettere la macchina fuori servizio per un tempo prolungato lubrificare accuratamente tutti i punti che richiedono la lubrificazione.

	grasso
	olio SAE 30
<b>50</b>	intervallo espresso in ore

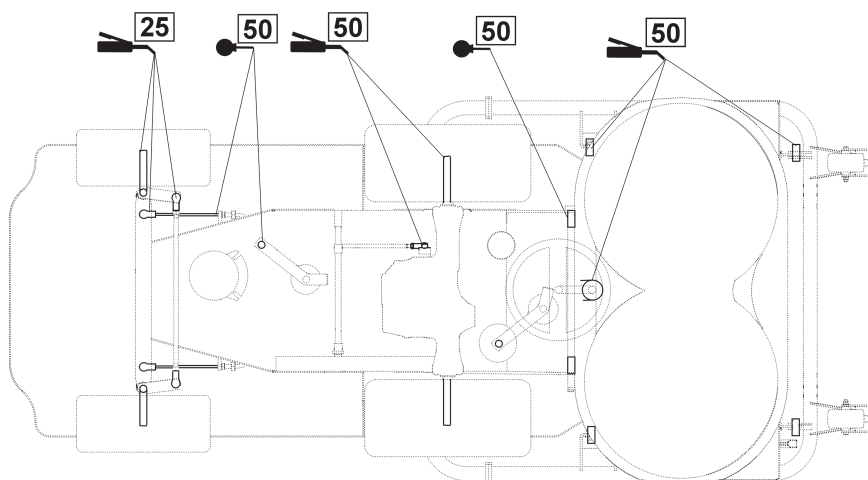

**Con il grasso plastico vanno lubrificate le seguenti parti:**

- perni del movimento ruote
- snodi ad angolo dei tiranti di avanzamento - smontaggio, lubrificazione
- snodi ad angolo dei fusi a snodo - smontaggio, lubrificazione
- vite del tirante del freno - lubrificare il tirante vicino al foro della vite
- vite del tirante del sollevamento dell'apparato di taglio - lubrificare il tirante vicino al foro della vite
- snodi ad angolo dei tiranti dello sterzo - smontaggio, lubrificazione
- connessioni delle ruote posteriori - attraverso il lubrificatore nella ruota
- perno del dispositivo dentato - attraverso il lubrificatore
- perni dell'asse della ruota anteriore - attraverso il lubrificatore
- perni di sospensione del meccanismo di taglio
- perni delle ruote passanti attraverso l'asse
- perno centrale dell'asse posteriore - attraverso la coppa del lubrificante
- connessioni dell'asse delle ruote sterzanti - lubrificazione con grasso
- avvitamento della puleggia - smantellando e lubrificando con grasso i perni


L'olio è usato per la lubrificazione di:

- cavo del filo dell'unità dello sterzo
- perni di sicurezza del meccanismo di falciatura
- catena di controllo dello sterzo
- fulcri del pedale di lavoro
- fulcri del pedale di stoppaggio

## 7.7 SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE

Sollevare il cofano anteriore. Svitare il coperchio, estrarre il fusibile e inserire uno nuovo del valore uguale a quello originale, 20 A.

Se neanche dopo la sostituzione del fusibile non è possibile avviare il motore, contattare il centro di assistenza autorizzato.

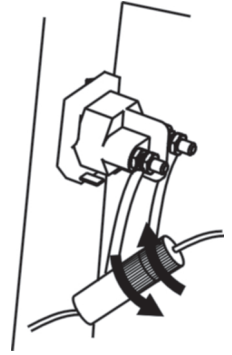

## 7.8 SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA



Se si vuole sollevare a falciatrice, utilizzare il sollevatore e supporti.

Durante il sollevamento procedere come segue:

- Posizionare il sollevatore sotto il cambio e sollevare la parte anteriore della macchina.
- Inserire due supporti sotto le estremità degli assali dentro la parte delle ruote posteriori.
- Sollevare la parte anteriore della macchina ed inserire due supporti sotto le estremità di due perni delle ruote anteriori.

## 7.9 SOSTITUZIONE DEI COLTELLI DELL'APPARATO DI TAGLIO

I coltelli taglienti devono essere affilati, staticamente bilanciati e dritti. Queste condizioni sono importanti per l'altezza uniforme di falciata e qualità di taglio. Le lame smussate peggiorano la qualità della falciatura.

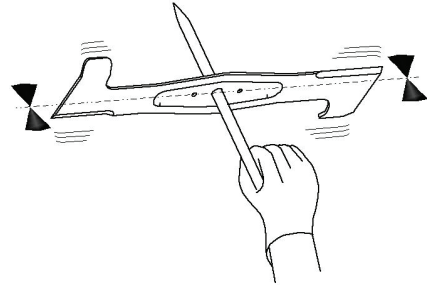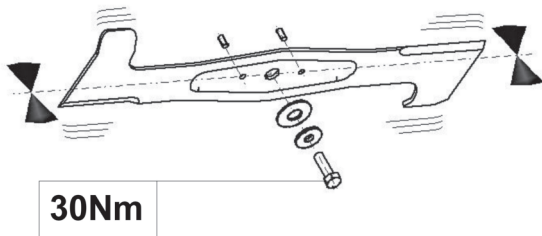

### AVVERTENZA !!!

**Se si urta un oggetto solido, fermare e spegnere il motore e controllare i coltelli! Può verificarsi il danneggiamento o taglio di spine tagliate. Sostituire le spine tagliate con quelle nuove in dotazione. Controllare se le viti di fissaggio dei coltelli sono serrate a coppia prescritta.**

**Eseguire la sostituzione dei coltelli come segue:**

- Sollevare l'apparato di taglio nella posizione di trasporto.
- Svitare i due coltelli, pulirli ed eseguire l'affilatura. Controllare il bilanciamento statico dei coltelli (vedi figura di sopra).
- Durante il montaggio fare attenzione che la scansa delle alette sia rivolta su, nell'interno del fulcro dell'apparato di taglio. Non scambiare il coltello sinistro per quello destro. Il coltello destro è dotato della vite sinistrorsa.
- Controllare lo stato delle spine di taglio che servono da protezione dell'apparato di taglio contro il danneggiamento. Se le spine di taglio sono danneggiate, sostituirle subito.
- Serrare accuratamente le viti di fissaggio dei coltelli alla coppia prescritta di  $30 \pm 3$  Nm. La vite è avvitata correttamente una volta che la molla tangenziale sotto la vite raggiunge una posizione piana, non dovrebbe essere avvitata oltre questo punto - pericolo di danno al nastro dentato muovendo le lame!

### 7.9.1 AFFILATURA DEI COLTELLI TAGLIANTI

Il coltello può essere affilato tramite lima o affilatrice. Non eseguire l'affilatura dei coltelli montati sull'apparato di taglio.

Dedicare un'attenzione elevata all'allineamento e bilanciamento dei coltelli. I coltelli non allineati o sbilanciati possono, con le sue vibrazioni, causare un difetto del motore o dell'apparato di taglio.


Per il bilanciamento inserire la cacciavite nel foro di centraggio e regolare il coltello nella posizione orizzontale (vedi figura 7.9).

Appena il coltello rimane nella posizione descritta, è bilanciato. Se una delle estremità prevale, eseguire l'affilatura di tale lato solo dopo il bilanciamento del coltello.

**Lo sbilanciamento statico ammissibile può essere max. 2g.**


## 7.10 MANUTENZIONE DELLO STERZO

Controllare regolarmente il gioco dello sterzo. Nel caso in cui si riscontri il gioco maggiore, ripristinarlo. Per ripristinare il gioco allineare per prima le ruote in direzione dritta. Allentare il dado 1 e ruotando la vite di registrazione 2 sull'estremità del tirante ripristinare il gioco della catena al minimo. Dunque serrare il dado 1. Eseguire la stessa registrazione anche sull'altra estremità della catena. Fare attenzione che i tiranti sulle due estremità della catena abbiano la stessa tensione.

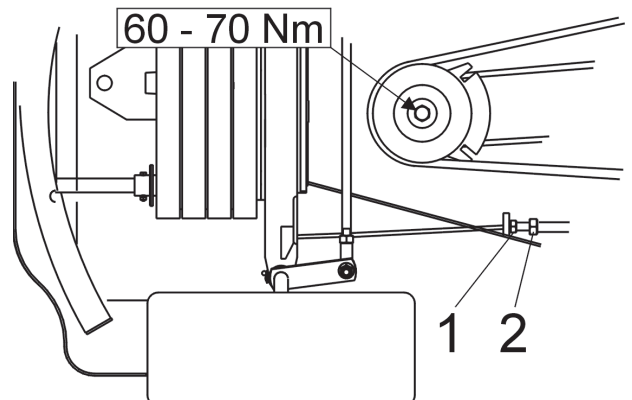

## 7.11 CONTROLLO ED AGGIUSTAMENTO DELLA CINGHIA COMANDO AVANZAMENTO

La cinghia 1 ha una tensione corretta se, applicando la forza di 4kp sulla cinghia nella metr di distanza tra le pulegge, si verifica la deflessione della cinghia di circa 1,5 cm. La lunghezza della molla di tensione 47+1 mm attraverso il filo corrisponde a questo aggiustamento. Eseguire la registrazione della tensione della cinghia ruotando il dado 3 sulla vite 2 che tende la molla a tensione.

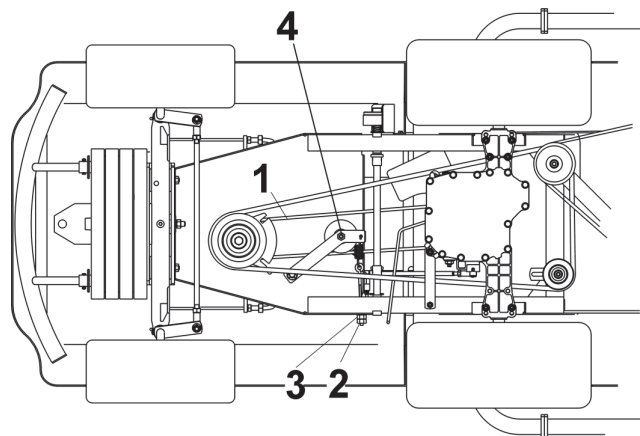


## 7.12 CONTROLLO ED AGGIUSTAMENTO DELLE CINGHIE TRAPEZOIDALI DEL COMANDO DELL'APPARATO DI TAGLIO

### Cinghia trapezoidale A:

La cinghia 1 ha una tensione corretta se, applicando la forza di 4kp sulla cinghia nella metr di distanza tra le pulegge, si verifica la deflessione della cinghia di circa 1,5 cm. Aggiustare la tensione del nastro muovendo la cinghia della puleggia 2 dopo aver allentato il dado 1 con l'aiuto dell'avvitamento della vite. Eseguire la registrazione della cinghia spostando la puleggia 2 a dado 1 allentato. A registrazione eseguita serrare il dado 1.


### Cinghia trapezoidale B:

La cinghia comando dell'apparato di taglio viene tesa tramite una puleggia con una molla. Se si perde la tensione visto il carico della cinghia, aumentare la tensione spostando l'anello della molla 3 nell'altro foro del braccio 4 della puleggia di tensionamento.

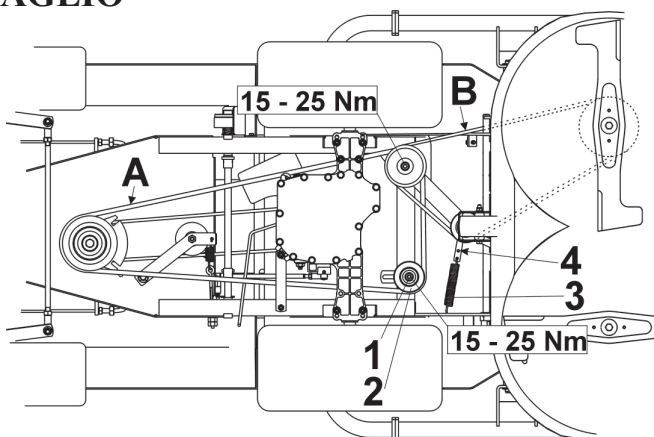


## 7.13 ESTRAZIONE DELL'APPARATO DI TAGLIO DALLA MACCHINA

- Abbassare l'apparato di taglio nella posizione di lavoro spostando l'interruttore 6.1.6. Una volta raggiunta la posizione dell'interruttore, allentatelo.
  - Tirando la leva della puleggia di tensione 4 (pic.7.12), il nastro a V è allentato e può essere rimosso dalla puleggia di tensione del meccanismo di taglio.
  - Sfilare la molla 3 (fig. 7.12) dal braccio della puleggia di tensionamento.
  - Sfilare i copigli flessibili dai perni anteriori 2 e da due perni posteriori 1 della sospensione dell'apparato di taglio.
  - Smontare il perno 3 e la vite di sollevamento dell'apparato di taglio.
  - Con le tenaglie sfilare i due perni posteriori 1 della sospensione dell'apparato di taglio.
- Nello sfilare fare attenzione alle dita e alle mani, per evitare l'infortunio.**
- Sfilare i perni anteriori della sospensione 2.
  - Sfilare lentamente l'apparato di taglio dalla macchina.

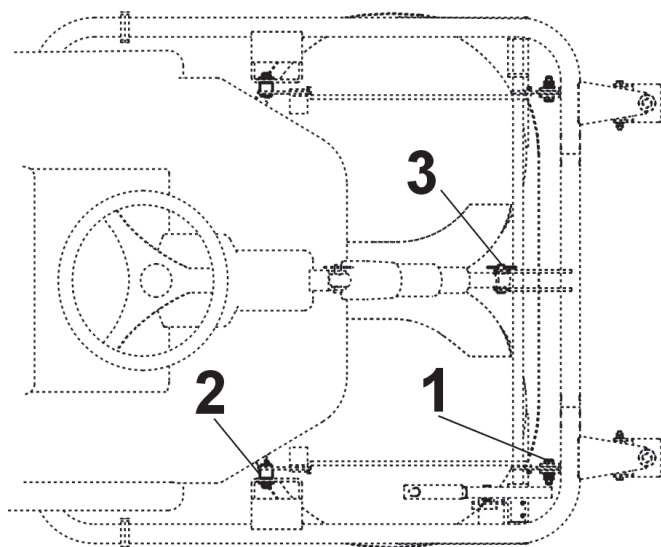

## 7.14 AGGIUSTAMENTO DELLA CINGHIA DENTATA COMANDO DEI COLTELLI

- Abbassare l'apparato di taglio nella posizione di lavoro spostando l'interruttore 6.1.6. Al raggiungimento della posizione lasciare subito l'interruttore.
- Smontare il coperchio di protezione della cinghia dentata.
- Allentare il dado 1 e tendere la cinghia spostando la puleggia di tensionamento.
- Controllare la tensione. Il nastro ha una tensione corretta, quando è sotto la potenza di 1.6 kp a metà della distanza: la puleggia del nastro si inclina approssimativamente a 0,7 - 1 cm.
- Serrare il dado 1 e rimontare il coperchio di protezione.

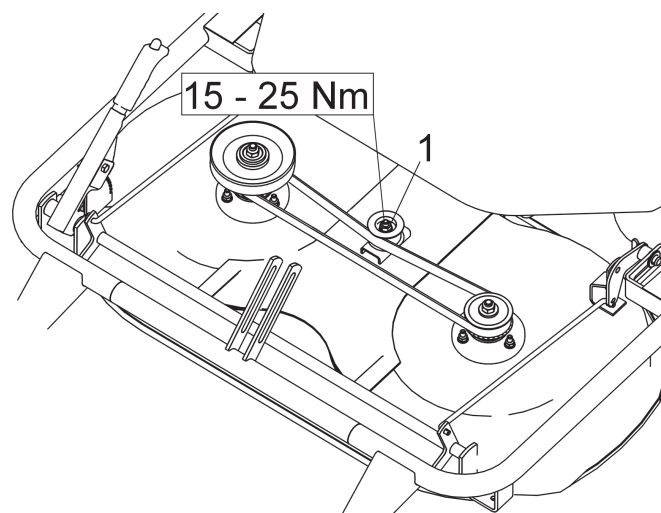


## 7.15 SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE

Si tratta di una operazione impegnativa, affidarla al centro di assistenza autorizzato.

## 7.16 SOSTITUZIONE DELLA RUOTA

- Prima di sostituire una ruota fermare il motore e togliere la chiave del blocchetto di accensione.
- Bloccare la macchina sui supporti proseguendo come descritto nel cap. 7.8.
- Abbassare l'apparato di taglio nella posizione di lavoro spostando l'interruttore 6.1.6. Al raggiungimento della posizione lasciare subito l'interruttore.
- Per sostituire la ruota anteriore estrarre l'apparato di taglio dalla macchina (vedi cap. 7.13) e scollegare il telaio anteriore dell'apparato di taglio.
- Tirando la leva della puleggia di tensionamento 4 liberare la cinghia trapezoidale B (fig. 7.12) e sostituirla.
- Sul lato interno della ruota svitare 4 viti 1, smontare l'anello di sicurezza e sfilare il supporto del telaio anteriore 3.
- Svitare 4 viti 2 e rimuovere la ruota.
- Per sostituire la ruota posteriore rimuovere il suo coperchio di protezione, smontare l'anello di sicurezza, il supporto e sfilare la ruota dall'albero.


Al rimontaggio della ruota anteriore o quella posteriore procedere nella sequenza inversa delle operazioni.  
Prima di montare la ruota pulire tutte le parti e lubrificare le parti di contatto leggermente con il grasso plastico.

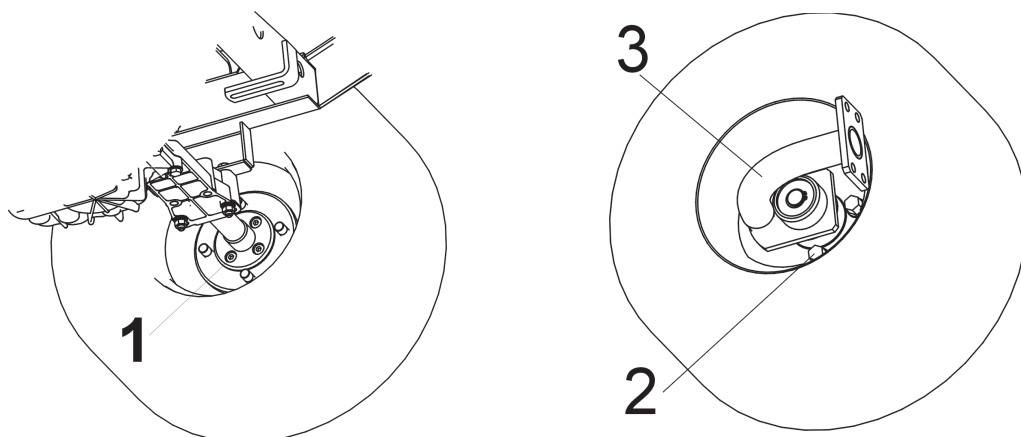

## 7.17 MANUTENZIONE DELLA TRASMISSIONE IDROSTATICA

Per il funzionamento affidabile delle trasmissioni occorre mantenere il corretto livello dell'olio. I valori prescritti sono riportati nella tabella seguente. Il foro di riempimento 1 si trova gi  vicino al sedile (vedi figura). In caso dei problemi con la trasmissione contattare immediatamente il centro d'assistenza autorizzato, c'  rischio del danneggiamento grave della trasmissione.

Tipo frizione	Specifica dell'olio	Livello dell'olio
Tuff-Torq K46, idrostatico	SAE 10W-30, API CD	min. nella metr� dell'altezza del serbatoio di compensa

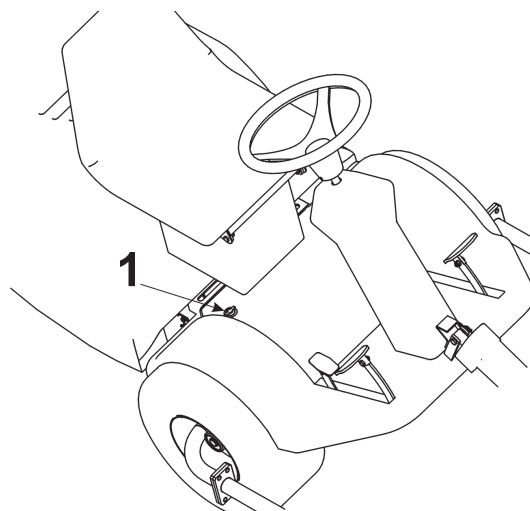

## 7.18 REGISTRAZIONE DEL FRENO

Se i freni iniziano a perdere l'efficienza, fare eseguire la loro regolazione in officina autorizzata.

## 7.19 RIASSUNTO DELLE COPPIE DI SERRAGGIO DELLE GIUNZIONI A VITE

### Apparato di taglio:

Vite centrale del coltello

30 ± 3 Nm

### Capitolo:

Dado M12 della puleggia del comando del taglio

45 - 55 Nm

7.9  
7.14

Vite M8x20 del braccio della puleggia tenditore comando dell'apparato di taglio

25 - 35 Nm  
14

### Motore:

Vite della frizione elettromagnetica

60 - 70 Nm

7.10

Vite del supporto della puleggia tenditore di avanzamento ...

25 - 35 Nm

7.10 (pos. 4)

### AVVERTENZA !!!

Allo smontaggio e rimontaggio i dadi autobloccanti devono essere sostituiti da quelli nuovi.



## 8. RICERCA QUASTI

**Non eseguire le operazioni di assistenza senza il relativo equipaggiamento tecnico e la qualifica professionale. Le operazioni riportate di seguito possono essere effettuate dall'utente della macchina. Le operazioni ivi non riportate, eseguite dall'utente, risultano nella decadenza della garanzia.**

**Il costruttore non risponde per i danni dovuti all'esecuzione non a regola d'arte delle operazioni di assistenza non autorizzate da parte dell'utente.**

Anomalia, difetto	Rimozione
L'apparato di taglio non taglia in modo uniforme	<p>Rimuovere l'erba accumulata dal lato inferiore dell'apparato di taglio.</p> <p>Verificare se i coltelli sono affilati e se non sono deformati.</p> <p>Controllare il serraggio dei coltelli.</p> <p>Controllare se la regolazione dell'apparato di taglio in altezza corrisponde ai valori riportati nei cap. 6.1.11 e 6.2.4. Nel caso contrario eseguire una nuova regolazione.</p> <p>Controllare la tensione delle cinghie comando secondo i cap. 7.12 e 7.14. Se necessario, eseguire la regolazione della tensione.</p> <p>Controllare le lame dei coltelli. Se danneggiate o eccessivamente usurate, sostituirle.</p> <p>Controllare i corpi dei cuscinetti per l'eventuale danneggiamento. Se necessario eseguire la riparazione o sostituirli.</p>
Tra i rotori dei coltelli rimane una striscia non falciata	<p>Se viene tagliata l'erba densa o eccessivamente bagnata, una striscia può rimanere non falciata.</p> <p>La velocità di avanzamento va adattata alle condizioni di taglio inserendo la marcia corrispondente.</p> <p>Il motore dovrebbe girare alla farfalla dell'acceleratore interamente aperta.</p> <p>Controllare se i coltelli sono affilati e se non sono danneggiati. Se necessario, sostituire i coltelli.</p> <p>Controllare la tensione delle cinghie di comando secondo i cap. 7.12 e 7.14. Se necessario, eseguire la regolazione della tensione.</p> <p>Controllare i corpi dei cuscinetti per l'eventuale danneggiamento. Se necessario eseguire la riparazione o sostituirli.</p>
L'apparato di taglio strappa le piote	<p>Controllare l'altezza di taglio e se necessario, regolarla. Lo strappo delle piote si verifica più frequentemente sulle superfici discontinue.</p> <p>Controllare i corpi dei cuscinetti per l'eventuale danneggiamento. Se necessario eseguire la riparazione o sostituirli.</p> <p>Controllare se i coltelli non sono storti. Se necessario, sostituire i coltelli.</p>
La cinghia comando apparato di taglio si ferma durante il funzionamento	<p>La cinghia di comando dell'apparato di taglio può essere danneggiata se durante il funzionamento della macchina salta dalla puleggia.</p> <p>Se salta anche dopo la prova eseguita secondo i passi seguenti, la cinghia va sostituita.</p> <p>Controllare la tensione della cinghia secondo il cap. 7.12. Se necessario eseguire la regolazione.</p> <p>Controllare la guida della cinghia.</p> <p>Controllare la regolazione dell'altezza di taglio, se necessario, regolarla.</p> <p>Verificare se un corpo estraneo non impedisca il movimento della cinghia. Rimuovere eventualmente il corpo estraneo.</p> <p>- Controllare tutte le pulegge. Le pulegge rotte o storte possono causare i problemi.</p> <p>Se necessario, sostituirle.</p> <p>Controllare la superficie interna della puleggia sul motore. Se è ruvida o se presenta rotture, la puleggia va sostituita.</p> <p>- Controllare l'usura delle parti del meccanismo di tensionamento, se necessario, sostituire le parti usurate.</p>
La cinghia comando taglio slitta	<p>Se l'erba è troppo alta o bagnata, la cinghia può slittare durante la falciatura.</p> <p>Controllare se la cinghia non è usurata. Nel caso positivo, sostituirla.</p> <p>Controllare la tensione della cinghia secondo il cap. 7.12 del Manuale. . Se necessario, eseguire la regolazione della tensione.</p> <p>Controllare la molla di tensionamento del meccanismo di tensionamento della cinghia della falciatura.</p> <p>Sostituire la molla danneggiata o allargata.</p>
La cinghia comando taglio si usura eccessivamente	<p>Controllare tutti i punti della guida della cinghia.</p> <p>Verificare se un corpo estraneo non impedisca il movimento della cinghia. Rimuovere eventualmente il corpo estraneo.</p> <p>Controllare le pulegge, se sono danneggiate, sostituirle.</p> <p>Controllare la regolazione dell'altezza di taglio, se necessario, regolarla.</p> <p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.12. . Se necessario, eseguire la regolazione della tensione.</p>
Non si riesce a mettere in moto i coltelli	<p>Controllare se la cinghia non è danneggiata o usurata. Nel caso positivo, sostituirla. Se è libera, sostituirla.</p> <p>Controllare la molla del meccanismo di tensionamento. Sostituire la molla danneggiata o rotta.</p> <p>Verificare se un corpo estraneo non impedisca il movimento della cinghia. Rimuovere eventualmente il corpo estraneo.</p>
I coltelli si fermano con ritardo	<p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.12. Se necessario, eseguire la regolazione della tensione. Se non è possibile effettuare l'ulteriore tensionamento della cinghia per l'usura notevole, montare una cinghia nuova.</p> <p>Verificare se un corpo estraneo non impedisca il movimento della cinghia. Rimuovere eventualmente il corpo estraneo.</p> <p>Controllare il funzionamento della frizione elettromagnetica, se si disinserisce correttamente. Se non funziona correttamente, fate sostituire o riparare la frizione in officina autorizzata.</p>

Durante l'attivazione dell'apparato di taglio si verificano delle vibrazioni eccessive della cinghia	<p>Controllare se i coltelli non sono storte, controllare anche il loro bilanciamento.</p> <p>Se deformati, sostituirli.</p> <p>Controllare se la cinghia non dimostra gli spazi bruciati o irregolarità che potrebbero causare le vibrazioni.</p> <p>Sostituire la cinghia danneggiata.</p> <p>Controllare se i coltelli non sono usurati o danneggiati. Se necessario, sostituirle.</p> <p>Controllare il funzionamento della frizione elettromagnetica, se si inserisce correttamente. Se non funziona correttamente, fate sostituire o riparare la frizione in officina autorizzata.</p> <p>Controllare la superficie interna della puleggia sul motore. Se ruvida o se presenta rotture, la puleggia va sostituita.</p> <p>Controllare se sul lato inferiore dell'apparato di taglio non si trova l'erba accumulata. L'accumulo dell'erba va rimosso.</p> <p>Controllare se il difetto non sta nel fissaggio motore. Se necessario serrare le viti o sostituirle.</p> <p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.12 . Se necessario, eseguire la regolazione della tensione.</p>
La cinghia di avanzamento slitta	<p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.11. Se necessario eseguire la regolazione della sua tensione.</p> <p>Controllare se la cinghia non è danneggiata o usurata.</p> <p>Controllare se il meccanismo della frizione di avanzamento non è bloccato da un corpo estraneo.</p> <p>Rimuovere eventualmente il corpo estraneo.</p> <p>Controllare, se la puleggia motore o cambio non è danneggiato. Se necessario, sostituirla.</p>
La cinghia di avanzamento scricchiola	<p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.11 e il funzionamento del freno. .</p> <p>Se necessario eseguire la regolazione della tensione della cinghia. Se il freno non funziona correttamente, fare eseguire la sua regolazione in officina autorizzata.</p>
La cinghia di avanzamento della macchina salta durante il funzionamento	<p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.11. Se necessario eseguire la regolazione della sua tensione.</p> <p>Controllare la guida della cinghia. Se necessario eseguire la regolazione.</p> <p>Controllare se le pulegge non sono danneggiate. Se necessario, sostituirle.</p> <p>Controllare il traferro del meccanismo della frizione di avanzamento. Se ci sono deviazioni, il supporto delle pulegge della frizione può risultare deformato. Se necessario, sostituirla.</p>
La macchina non si muove al premere del pedale di avanzamento	<p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.11. Se necessario eseguire la regolazione della sua tensione.</p> <p>Controllare la puleggia del motore e del cambio per le fessure danneggiate o tagliate. Se necessario, sostituirla.</p>
Durante l'avanzamento si verificano le vibrazioni estreme	<p>Controllare se le pulegge non sono danneggiate o deformate. Se necessario, sostituirle.</p> <p>Controllare se la cinghia di avanzamento non dimostra i punti bruciati o altre irregolarità.</p> <p>Se necessario, sostituirle.</p> <p>Controllare la tensione della cinghia di avanzamento secondo il cap. 7.11. Se necessario eseguire la regolazione della sua tensione.</p> <p>Controllare il bilanciamento dei coltelli taglienti. Se necessario, bilanciarli o sostituirli.</p>
Il motore non gira	<p>Controllare se la benzina è nel serbatoio.</p> <p>Controllare se è stata osservata la procedura dell'avviamento del motore (vedi il capitolo 6.2.1).</p> <p>Controllare il fusibile.</p> <p>Controllare se la tensione su due morsetti dell'accumulatore arriva a 12 V. Nella macchina nuova controllare se l'accumulatore è stato attivato e carico.</p> <p>Rimuovere la candela d'accensione nelle macchine nuove e verificare, se nel cilindro non si è accumulato olio dovuto alla manomissione.</p> <p>Controllare se tutti i collegamenti dei conduttori sono corretti e se gli interruttori dell'installazione elettrica sono funzionanti.</p> <p>Riprovare il motore secondo le istruzioni riportate nel Manuale di istruzioni relativo al motore fornito dal costruttore.</p> <p>Fate provare l'installazione elettrica della macchina in officina autorizzata.</p>
Il motore gira ma non si avvia	<p>Controllare se è stata osservata la procedura dell'avviamento del motore (vedi il capitolo 6.2.1).</p> <p>Controllare se la benzina nel serbatoio è pulita.</p> <p>Controllare se il filtro di benzina non è intasato.</p> <p>Verificare se la leva dell'acceleratore si trova nella posizione „PRIMER“</p> <p>Riprovare il motore secondo le istruzioni riportate nel Manuale di istruzioni relativo al motore fornito dal costruttore.</p> <p>Fate provare il cablaggio e gli interruttori in officina autorizzata.</p>
La macchina non può essere spinta o si spinge con difficoltà	<p>Controllare se la leva del by-pass si trova nella posizione "0".</p>
Durante l'avanzamento si sente „fischio“	<p>Controllare lo stato delle cinghie, delle pulegge di tensionamento e di guida.</p> <p>Se i problemi perdurano, contattare immediatamente l'officina autorizzata.</p>



## 8.1 COME ORDINARE I PEZZI DI RICAMBIO

Si consiglia di utilizzare solo i pezzi di ricambio originali che garantiscono la sicurezza e l'intercambiabilità. Ordinare i pezzi di ricambio solo presso un venditore autorizzato o nella rete assistenziale che è informata sulle modifiche tecniche attuali eseguite sui prodotti nel corso della produzione. Per l'identificazione veloce, facile e precisa di un pezzo di ricambio richiesto riportare sull'ordine sempre il numero di fabbricazione che si trova sul l'altro lato dell'imballo del presente pubblicazione. Riportare, altresì, l'anno di produzione della macchina che si trova sulla targhetta di fabbricazione sotto il sedile.

## 8.2 GARANZIA

Le condizioni di garanzia sono riportati nel certificato di garanzia consegnato sempre assieme al prodotto da parte del venditore.

## 9. MANUTENZIONE A STAGIONE FINITA, MESSA DELLA MACCHINA FUORI SERVIZIO

A stagione finita o se non usata per più di 30 giorni è idoneo di preparare immediatamente la falciatrice alla messa fuori servizio.

Se il carburante rimane nel serbatoio, senza muoversi più di 30 giorni, può diventare il sedimento che può compromettere il carburatore e il funzionamento del motore. Svuotare il serbatoio.

### PERICOLO !

**Mai mettere la falciatrice fuori servizio con carburante nel serbatoio in luoghi poco ventilati dove sono i vapori di carburante, fuochi aperti, scintille o fiamme d'accensione, riscaldamento centrale, focolaio, stracci asciutti, ecc. Manovrare con cautela i combustibili e lubrificanti, sono altamente infiammabili e il trattamento inattento può causare gravi scottature o infortuni o danneggiare i beni.**  
**Svuotare il serbatoio solo in un recipiente prescritto a tale scopo, all'esterno, in assenza di fiamme aperte.**

### La procedura raccomandata per la messa fuori servizio della falciatrice:

- Pulire accuratamente tutta la falciatrice
- Sostituire i pezzi difettosi o usurati e serrare tutte le viti allentate e tutti i dadi allentati.
- Preparare il motore per la sua messa fuori servizio secondo il manuale d'uso e di manutenzione relativo al motore.
- Lubrificare tutti i punti di lubrificazione secondo lo schema di lubrificazione (vedi cap. 7.6).
- Allentare la cinghia trapezoidale del comando dell'apparato di taglio (capitolo 7.12)
- Rimuovere l'accumulatore, pulirlo, rabboccarlo con l'acqua distillata fino alle parti posteriori degli anelli dei fori di riempimento e ricaricarlo.

L'accumulatore non ricaricato può congelare e rompersi. Depositare l'accumulatore in un ambiente asciutto e freddo. Ricaricare l'accumulatore ogni 30 giorni e controllare regolarmente la sua ricarica.

- La falciatrice va depositata coperta in un ambiente pulito e secco.

Il modo migliore per assicurare il funzionamento della falciatrice per la stagione successiva consiste in una revisione annuale e aggiustamento presso il centro d'assistenza autorizzato.

## 10. SMALTIMENTO DELLA MACCHINA

Alla fine della durata della vita della macchina è l'utente obbligato eseguire il suo smaltimento. La liquidazione può essere fatta usando due procedimenti seguenti:

- a) Consegnare la macchina ad una ditta specializzata in tale attività (parco del rottame, parco del rottame di automobili, depositi di scarichi secondari,... ecc.). Dalla consegna della macchina per la liquidazione si avrà il relativo certificato.
- b) Liquidare la macchina con le proprie forze. In tal caso si consiglia di procedere come segue:
  - seguire la liquidazione con l'utilizzo di materie prime secondarie ai sensi della legge sui rifiuti.
  - Smontare tutta la macchina.
  - Pulire, conservare e depositare in magazzino tutti i pezzi che possono essere ancora utilizzati in futuro.
  - Classificare le parti rimanenti dividendoli in componenti non nocivi all'ambiente e in componenti pericolosi per l'ambiente, p.es. pezzi in gomma (anelli di tenuta), residui dei lubrificanti nei cuscinetti o trasmissioni. I componenti nocivi all'ambiente vanno trattati conformemente alle legge sui rifiuti in vigore nel paese di chi usa la macchina, nella Repubblica ceca, p.es., si tratta della legge sui rifiuti n. 185 del 2001.
  - La classificazione dei rifiuti si esegue secondo il Catalogo di scarichi e rottami conformemente al rispettivo decreto. I componenti innocui dal punto di vista ecologico si trattano nello stesso modo come gli scarichi riutilizzabili.

La società Seco GROUP a.s. continua a sviluppare e perfezionare tutte le macchine fabbricate e per questo motivo possono verificarsi alcune deviazioni, rispetto alla realtà, nel testo e nelle illustrazioni riportate nel presente manuale. . Di tale fatto non può risultare nessun diritto. Stampare, copiare, pubblicazione e traduzione (pure delle parti del testo) non è ammesso senza il previo consenso scritto da parte della Seco GROUP a.s..Il costruttore si riserva il diritto di apportare le modifiche.

# SOMMAIRE

CE Déclaration de conformité .....98		7.	Maintenance de la machine ..... 111
Avant-propos .....99		7.1	Abrégé du contrôle et de la maintenance ..... 111
1. Protection de la santé et sécurité de travail ...101		7.2	Contrôle de la pression des pneus ..... 111
1.1 Consignes de sécurité .....101		7.3	Maintenance après le travail ..... 111
Représentation graphique des mises		7.3.1	Nettoyage ..... 111
en garde et des avertissements .....102		7.3.2	Lavage ..... 112
1.1.1 Travail sur la pente.....102		7.3.3	Nettoyage et maintenance du
1.1.2 A ne pas faire.....102		7.4	dispositif de coupe ..... 112
1.1.3 Sécurité des enfants.....102		7.5	Maintenance de l'accumulateur ..... 113
1.1.4 Sécurité d'incendie .....102		7.5.1	Maintenance du moteur..... 113
2. Utilisation et notice technique .....103		7.5.2	Contrôle du niveau d'huile dans le moteur.... 113
2.1 Utilisation de la machine.....103		7.5.3	Vidange ..... 113
2.2 Notice technique .....103		7.5.4	Remplacement du filtre de combustible ..... 113
2.2.1 Châssis de la machine .....103		7.5.5	Maintenance du filtre à air ..... 113
2.2.2 Moteur y compris l'installation électrique ....103		7.6	Maintenance de la bougie d'allumage ..... 113
2.2.3 La boîte d'engrenages y compris		7.7	Lubrification ..... 113
la traction des roues avant .....103		7.8	Remplacement du fusible..... 114
2.2.4 Essieu arrière avec		7.9	Soulevage de la machine ..... 114
roues y compris la direction.....103			Remplacement des lames
2.2.5 By-pass.....103		7.9.1	du dispositif de coupe ..... 114
2.2.6 Capotage et poste de l'opérateur .....103		7.10	Aiguisage des lames..... 114
2.2.7 Dispositif de coupe.....103		7.11	Maintenance de la direction ..... 114
2.3 Marquage .....103		7.12	Contrôle et réglage de la courroie
3. Paramètres techniques .....104			de la traction de course ..... 115
4. Déballage .....105		7.13	Contrôle et réglage des courroies cunéiformes
4.1 Contrôle après le déballage .....105		7.14	de la traction du dispositif de coupe ..... 115
4.1.1 Liquidation de l'emballage.....105		7.15	Retirage du dispositif de coupe de la machine .. 115
4.2 Préparation pour la mise en service .....105		7.16	Réglage de la courroie dentée
4.2.1 Montage du volant.....105		7.17	de la traction des lames ..... 115
4.2.2 Montage du siège .....105		7.18	Remplacement des courroies ..... 116
4.2.3 Ajustage de la position du siège .....105		7.19	Changement de roue ..... 116
4.2.4 Raccordement de l'accumulateur .....105			Maintenance de la boîte de vitesses
5. Mise en service .....106			hydrostatique ..... 116
5.1 Contrôle du niveau d'huile dans le moteur....106		8.	Réglage du frein..... 116
5.2 Contrôle de l'accumulateur .....106		8.1	Abrégé des couples de serrage
5.3 Remplissage du réservoir par de l'essence....106		8.2	des connexions à vis..... 116
6. Manoeuvre de la machine .....107		9.	Dépannage ..... 117
6.1 Description et fonction des manipulateurs.....107			Commande des pièces de rechange ..... 119
6.1.1 Interrupteur du dispositif de coupe .....107			Garantie..... 119
6.1.2 Boîte de connexion.....107		10.	Maintenance postsaisonnière,
6.1.3 Manette de gaz.....107			mise de la machine hors service ..... 119
6.1.4 Saturateur .....107			Liquidation de la machine ..... 119
6.1.5 Compteur horaire.....107			
6.1.6 Interrupteur de levage du dispositif de coupe .108			
6.1.7 Frein.....108			
6.1.8 Levier du frein de parage.....108			
6.1.9 Pédal de course .....108			
6.1.10 Levier du by-passu .....108			
6.1.11 Levier d'ajustement de la hauteur			
du dispositif de coupe .....109			
6.2 Service et manipulation .....109			
6.2.1 Démarrage du moteur.....109			
6.2.2 Arrêt du moteur.....109			
6.2.3 Enclenchement et mise hors service			
du dispositif de coupe ..... 110			
6.2.4 Ajustement de la hauteur			
du dispositif de coupe ..... 110			
6.3 Course.....110			
6.4 Vitesse de course et de coupe de l'herbe.....110			
6.5 Course en pente .....110			

# CE DECLARATION DE CONFORMITE

selon: **Directive du Conseil n° 98/37/CE** (décret NV 24/2003 rec.)  
**Directive du Conseil n° 89/336/CE** (décret NV 18/2003 rec.)  
**Directive n° 2000/14/CE** (décret NV 9/2002 rec.)

A. Nous: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
filiale 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
Numéro d'identification: 60193450

**publions sous notre propre responsabilité cette déclaration:**

B. La machinerie  
- désignation : Faucheuse automotrice  
- type : **AP 105**

## Description:

AP 105 est une faucheuse automotrice à quatre roues avec un moteur Briggs & Stratton 17,5HP. La traction est transmise par une courroie cunéiforme du moteur vers la boîte de vitesses à changement d'engrenages sans à-coups et par un embrayage électromagnétique vers le dispositif de coupe. La coupe est à deux lames avec une axe de rotation verticale et un andain de 1050 mm de largeur. La matière tondu est étalée par terre.

C. Consignes avec lesquelles a été évaluée la conformité:

ČSN EN ISO 12 100-2, ČSN EN 55 012, EN 836+A1,2,3, ČSN ISO 4254-1, ČSN EN ISO 11 201, ČSN EN ISO 3767-1,3

D. L'évaluation de la conformité a été effectuée par la procédure déterminée dans:

- Directive du Conseil n° 98/37/CE, article 8, paragraphe 2 a), (équ. §3, par. 1 a), DL n° 170/1997 rec.)
- Directive du Conseil n° 89/336/CE, article 10, paragraphe 1 a), (équ. §4, par. 1, DL n° 169/1997 rec.)
- Directive 2000/14/CE, Annexe VIII

E. Nous confirmons que:

- cette machinerie définie par les données ledites est en accord avec les exigences ledites dans les consignes techniques ci-dessus et est sûre dans les conditions d'usage normal.
- des mesures sont prises pour assurer la conformité de tout les produits commercialisés avec la documentation technique et avec les exigences des consignes techniques.
- le niveau garanti de puissance acoustique et de **100 dB(A)**.

Valeurs moyennes de puissance acoustique mesurées selon les moteurs utilisés:

MOTEUR	Régime (min <sup>-1</sup> )	Valeur mesurée de puissance acoustique [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

La documentation technique dans le volume selon l'annexe V à la directive 98/37/CE et 2000/14/CE est déposée chez le constructeur à l'adresse:

Seco GROUP  
filiale 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

Ing. Petr Fischer  
vice-président du conseil administratif

A Jičín le 1.4.2005

# CE DECLARATION DE CONFORMITE

selon: **Directive du Conseil n° 98/37/CE (décret NV 24/2003 rec.)**  
**Directive du Conseil n° 89/336/CE (décret NV 18/2003 rec.)**  
**Directive du Conseil n° 2000/14/CE (décret NV 9/2002 rec.)**

A. Nous: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
filiale 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
Numéro d'identification: 60193450

## publions sous notre propre responsabilité cette déclaration:

B. La machinerie  
- désignation: Faucheuse automotrice  
- type: **AT 125**

### Description:

AT 125 est une faucheuse automotrice à quatre roues avec un moteur Briggs & Stratton 17,5HP, ou HONDA 16HP GCV. La traction est transmise par une courroie cunéiforme du moteur vers la boîte de vitesses à changement d'engrenages sans à-coups et par un embrayage électromagnétique vers le dispositif de coupe. La coupe est à deux lames avec une axe de rotation verticale et un andain de 1250 mm de largeur. La matière tondue est étalée par terre.

C. Consignes avec lesquelles a été évaluée la conformité:  
ČSN EN 836+A1;2;3, ČSN EN ISO 3767-1,2,3, ISO 11684, ČSN EN ISO 11201,  
ČSN EN ISO 12 100-2, Directive du Conseil n° 97/68/CE (2002/88/CE)

D. L'évaluation de la conformité a été effectuée par la procédure déterminée dans:  
- Directive du Conseil n° 98/37/CE, article 8, paragraphe 2 a), (équ. §3, par. 1 a), NV n° 170/1997 rec.)  
- Directive du Conseil n° 89/336/CE, article 10, paragraphe 1, (équ. §4, par. 1, NV n° 169/1997 rec.)  
- Directive du Conseil n° 2000/14/CE, Annexe VIII, (équ. annexe 7, NV n° 9/2002 rec.)  
sous le patronage d'une personne notifiée LRQA numéro de classification 0088  
Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin Drive  
Coventry CV3 4FJ, United Kingdom

E. Nous confirmons que:  
- cette machinerie définie par les données ledites est en accord avec les exigences ledites dans les consignes techniques ci-dessus et est sûre dans les conditions d'usage normal.  
- des mesures sont prises pour assurer la conformité de tout les produits commercialisés avec la documentation technique et avec les exigences des consignes techniques.  
- le niveau garanti de puissance acoustique et de **105 dB(A)**.

Valeurs moyennes de puissance acoustique mesurées selon les moteurs utilisés:

MOTEUR	Régime (min-1)	Valeur mesurée de puissance acoustique [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

La documentation technique dans le volume selon l'annexe V à la directive 98/37/CE et 2000/14/CE est déposée chez le constructeur à l'adresse:

Seco GROUP  
filiale 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

A Jičín le 2.1.2007 Ing. Jiří Pávek  
membre du directoire

## AVANT-PROPOS

Cher client,

nous vous remercions cordialement pour votre décision et le choix d'acheter notre machine. La société Seco GROUP a.s., en tant que propriétaire successeur des entreprises Knotek a spol., Agrostroj et AGS Jičín, est reconnue sur les marchés européens et mondiaux comme constructeur de machines de haute gamme de la marque AGS pour l'entretien des surfaces herbeuses.

Notre objectif était de projeter et de produire une machine à tondre les gazons de haute qualité et de grande puissance. Nous sommes persuadés que si vous avez déjà eu la possibilité d'essayer la qualité du travail de la machine, vous consentirez que nous avons réussi à accomplir notre objectif.

Il ne dépend maintenant que de vous de quelle manière vous travaillerez avec cette machine pour qu'elle serve le plus longtemps possible à votre satisfaction.

Explorez cette notice attentivement. Progressez exactement selon les instructions y indiquées pour non seulement vous faciliter l'utilisation de la machine acquise, mais aussi pour vous assurer son utilisation optimale et sa longue durée de vie.

Utilisez cette faucheuse automotrice uniquement pour l'objectif pour lequel elle a été conçue. Tout usage non indiqué dans la présente notice peut être dangereux et peut conduire à l'endommagement de la machine. Ceci peut avoir pour conséquence le désaveu de la garantie, car dans tel cas le constructeur renonce à toute responsabilité.

Dans plus d'une centaine de nos services après-vente bien équipés à travers toute l'Europe sont à votre disposition des spécialistes formés et réexaminés dans l'entreprise de production.



# 1. PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DE TRAVAIL

La faucheuse automotrice de type AP 105 à appellation commerciale FRONTJET est fabriquée selon les normes européennes de sécurité en vigueur.

## 1.1 CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre faucheuse. Lorsque vous travaillez avec votre faucheuse, respectez systématiquement les règles de sécurité indiquées dans ce mode d'emploi. Au cas où la machine a été utilisée contrairement aux consignes et aux informations indiquées dans ce mode d'emploi ou aux dispositions législatives, le constructeur ne prend aucune responsabilité pour d'éventuels dégâts et l'utilisateur perd droit à la réparation faite dans le délai de garantie.

### Avertissement !

**En cas de non respect de la sécurité de travail, cette tondeuse automotrice est capable de couper les mains, les pieds ou de projeter des objets et causer ainsi de graves blessures. Ne pas mettre les mains ni les pieds sous le capotage du dispositif de coupe.**

**N'approchez jamais aucune partie de votre corps des parties rotatives ou mouvantes de la machine.**

N'utilisez pas la machine si l'une de ses dispositions de sécurité est endommagée ou manque. Tous les capotages et autres dispositifs de protection doivent être toujours à leur place. C'est pourquoi ne supprimez ou n'éliminez jamais de fonction aucun des dispositifs de protection de la machine. Vérifiez périodiquement les fonctions de ces dispositifs.

Aucunes modifications techniques ne peuvent être effectuées sur la machine et ses accessoires sans l'autorisation écrite de son constructeur. Des modifications non autorisées peuvent conduire à des conditions de sécurité hasardeuses et à l'annulation de la garantie.

Ne changez pas le réglage du régulateur du moteur ou du limiteur de régime du moteur.

N'enlevez pas les étiquettes ou les plaquettes de désignation de la machine.

Avant de mettre la machine en marche, familiarisez-vous soigneusement avec tous ses éléments de commande et maîtrisez leur maniement de telle façon à ce que vous puissiez immédiatement arrêter la machine ou couper le moteur en cas d'urgence.

Maintenez la machine et ses accessoires toujours en propreté et en bon état technique.

La machine peut être conduite uniquement par une personne âgée de plus de 18 ans ayant pris connaissance de ce mode d'emploi.

La machine ne doit pas être utilisée pour des travaux sur des pentes d'une inclinaison de plus de 14° (25%).

L'utilisateur de la machine est responsable de la sécurité des personnes se trouvant dans la zone de travail de la machine.

Ne circulez pas à proximité ou sous la machine si elle est levée et si elle n'est pas suffisamment bloquée contre la chute ou le renversement dans cette position.

Le transport d'autres personnes, d'animaux ou de charges sur la machine est interdit. Le transport des charges est permis uniquement sur une remorque dont le type est autorisé par le constructeur de la machine.

Toujours retirer la clef de l'allumage même pour un bref abandon de la machine.

Lorsque vous circulez avec la machine hors de la zone de travail dans laquelle vous effectuez la coupe, stoppez toujours le dispositif de coupe et relevez-le dans la position de transport.

Si la coupe est stoppée, le dispositif de coupe doit être en position de transport.

Stoppez le dispositif de coupe et le moteur et retirez toujours la clef de contact de l'allumage quand :

- vous nettoyez la machine
- vous enlevez l'encrassement par l'herbe du dispositif de coupe
- vous avez heurté en roulant un objet inconnu et il faut vérifier si la machine n'a pas été endommagée, éventuellement éliminer les dégâts
- la machine vibre bizarrement fort et il est nécessaire de repérer la cause des vibrations
- vous réparez le moteur ou d'autres parties mouvantes (débranchez aussi les câbles des bougies d'allumage)

Avant de commencer le travail avec la machine, éliminez de la zone dans laquelle vous effectuerez la coupe toutes les pierres, morceaux de bois, fils de fer, ossements, branches tombées et autres objets étrangers qui pourraient être rejetés au cours de la coupe.

Lors du travail, évitez les taupinières, les socles de béton, les souches, les bordures des plates-bandes et des trottoirs qui ne doivent pas entrer en contact avec les lames et endommager ainsi le dispositif de coupe et le mécanisme de la machine.

En cas de collision avec un objet robuste, stoppez le dispositif de coupe et vérifiez la machine entière, en particulier le mécanisme de conduite.

Si nécessaire, effectuez le réparation avant une nouvelle mise en marche.

Éliminez tous les défauts avant une utilisation ultérieure. Avant de commencer le travail vérifiez minutieusement la tension des courroies, en particulier de la courroie dentée, l'aiguisage des lames et la propreté à l'intérieur de la pièce pressée de coupe.

Les lames rotatoires sont tranchantes et peuvent entraîner une blessure. Lors d'une manipulation quelconque avec les lames utilisez des gants protecteurs ou enveloppez les lames.

Contrôlez régulièrement les vis et les écrous qui fixent les lames et veillez à ce qu'ils soient resserrés avec le couple de serrage correct (voir chapitre 7.19).

Prêtez suffisamment d'attention aux écrous à blocage automatique. Après le deuxième desserrage de l'écrou, la capacité de blocage automatique de celui-ci est réduite et c'est pourquoi il faut le remplacer par un écrou neuf.

Où ceci est possible, évitez de travailler avec la machine dans de l'herbe humide.

Évitez les obstacles (par ex. brusque changement d'inclinaison de la pente, fossés etc.) sur lesquels la machine pourrait se renverser.

Travaillez avec la machine seulement par éclairage diurne ou par bon éclairage artificiel.

Il est interdit de circuler avec la machine sur des voies publiques.

Lors du maniement de la machine ne portez pas des vêtements lâches ni des pantalons courts, utilisez des chaussures robustes et renfermées.

Ne travaillez pas avec la machine après avoir bu de l'alcool, s'être drogué ou avoir pris des médicaments influençant la perception.

Ne travaillez pas avec la machine si vous souffrez de vertiges, de défaillances ou si vous êtes autrement affaiblis ou non concentrés.


Ne laissez pas le moteur en marche dans des espaces fermés. Les gaz d'échappement contiennent des substances sans odeur, mais mortellement toxiques.

Ne démarrez pas le moteur sans le pot d'échappement. Ne démarrez pas le moteur sans le silencieux du pot d'échappement.

Respectez toutes les exigences concernant la sécurité d'incendie mentionnée dans le chapitre 1.1.4.

Le bruit étant produit lors de la coupe ne dépasse usuellement pas les plus hautes valeurs de pression et de puissance acoustique indiquées dans cette notice dans le chapitre 3 "Paramètres techniques". Il peut cependant dans certains cas, sous des conditions précises et sous l'influence du caractère du terrain arriver que le niveau de bruit ledit sera augmenté pour une courte période de temps. Lors du maniement de la machine, le constructeur conseille d'utiliser des protections de l'ouïe car la surcharge de l'organe auditif par un niveau de bruit excessif ou par l'effet du bruit de longue durée risque d'endommager l'ouïe durablement.

# REPRESENTATION GRAPHIQUE DES MISES EN GARDE ET DES AVERTISSEMENTS

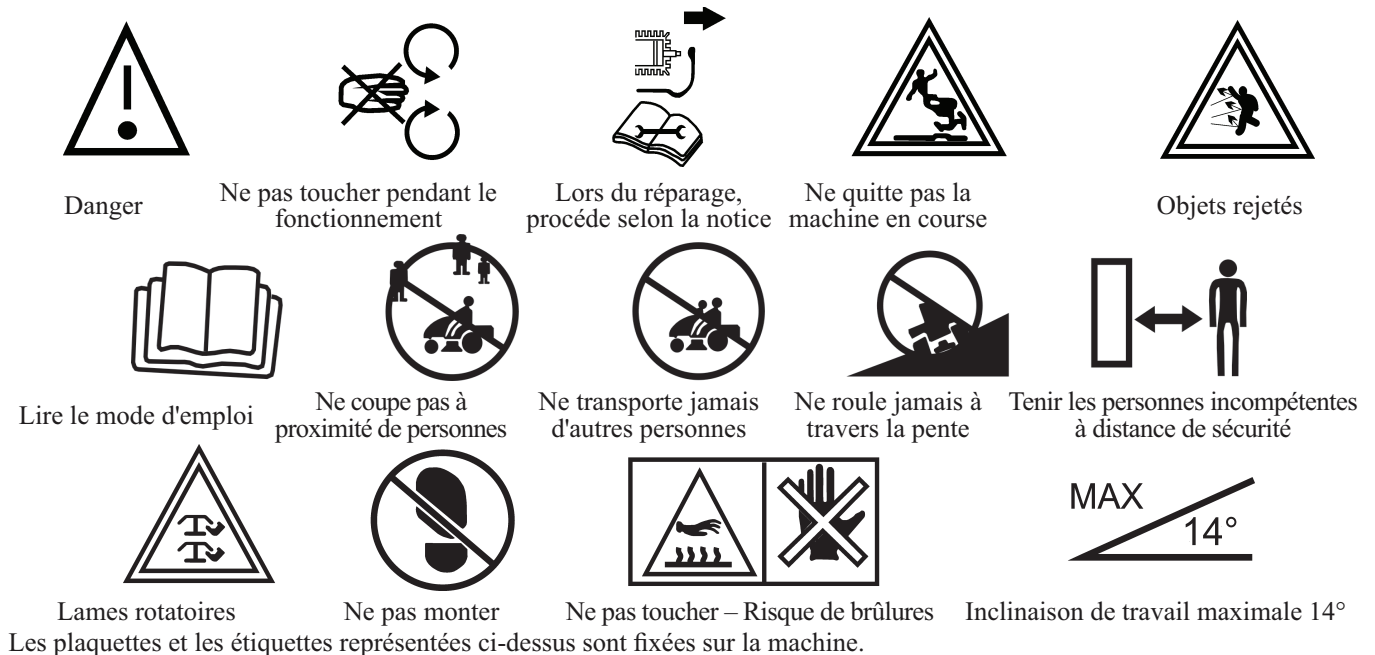

Les plaquettes et les étiquettes représentées ci-dessus sont fixées sur la machine.

## 1.1.1 TRAVAIL SUR LA PENTE

Les pentes représentent la cause principale d'accidents, de perte de contrôle sur la machine et de renversement consécutif qui peuvent entraîner de graves blessures ou même la mort.

La coupe en pente nécessite toujours une grande attention. Ne coupez pas en pente si vous n'êtes pas sûrs de vous ou si le travail dépasse vos possibilités.

La faucheuse automotrice peut être utilisée sur des pentes d'une inclinaison maximale de **14° (25%)** et uniquement dans le sens de la ligne de pente, c.a.d. en haut ou en bas. Limitez la course sur la courbe de niveau seulement au temps nécessaire pour le demi-tour de la machine et redoublez votre attention lors de cette manœuvre.

La course sur la courbe de niveau (isohypse) est interdite. Faites grande attention lors du changement de direction. Ne changez pas de direction en pente si cela n'est pas absolument nécessaire.

Faites attention aux trous, aux racines, aux inégalités de terrain. Un terrain accidenté peut provoquer le renversement de la machine. L'herbe haute peut masquer les obstacles cachés. C'est pourquoi éliminez en avance tous les objets encombrants (voir chapitre précédent 1.1) du terrain sur lequel vous allez effectuer la coupe.

Choisissez une telle vitesse pour que vous ne soyez pas forcé à vous arrêter en pente.

Effectuez tous les mouvements sur la pente doucement et sans à-coups. Ne changez pas brusquement de vitesse ou de direction.

Évitez de démarrer ou d'arrêter en pente. En cas de perte d'adhérence des roues, arrêtez la traction des lames et descendez lentement la pente.

En pente, démarrez avec prudence et doucement pour que la machine ne "sursaute" pas. Devant la pente, diminuez toujours la vitesse de course de la machine. Diminuez la vitesse de course au minimum notamment lors de la descente afin de profiter de l'effet de freinage de la boîte de vitesses.

## 1.1.2 A NE PAS FAIRE

Ne coupez pas à proximité d'une trémie, d'une fosse ou de rives. La faucheuse peut se renverser subitement si la roue passe le bord de la fosse, du fossé ou d'un bord qui peut se détacher.

Ne coupez pas de l'herbe humide, l'adhérence réduite peut être la cause d'un dérapage.

N'essayez pas de maintenir la stabilité de la machine en mettant pied à terre.

## 1.1.3 SECURITE DES ENFANTS

Si l'opérateur de la faucheuse n'est pas préparé à la présence d'enfants, un accident tragique peut arriver. La circulation de la faucheuse attire leur attention. Ne vous fiez jamais au fait que les enfants resteront là où vous les avez vu se tenir pour la dernière fois.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance aux endroits où vous tondez l'herbe.

Soyez prompts et arrêtez la machine en cas de rapprochement des enfants.

Avant et pendant la marche arrière regardez devant vous et par terre.

Ne transportez jamais des enfants, ils peuvent tomber et se blesser gravement ou ils pourraient intervenir dangereusement dans la commande de la faucheuse. Ne permettez jamais aux enfants de manier la machine.

Soyez très prudents aux endroits où la visibilité est limitée (à proximité d'arbres, d'arbustes, de mureau etc.).

## 1.1.4 SECURITE D'INCENDIE

**Lors de l'utilisation de la faucheuse il est nécessaire de respecter les principes et les consignes pour la sécurité de travail et la protection d'incendie qui s'appliquent au travail avec ce genre de machines.**

Éliminez régulièrement les matières inflammables (herbe sèche, feuillage etc.) de la zone du pot d'échappement, du moteur, de l'accumulateur et partout où elles pourraient entrer en contact avec l'essence ou l'huile, conséquemment s'enflammer et entraîner un incendie de la machine.

Laissez le moteur se refroidir avant de le mettre hors de service dans un espace fermé.

Soyez très prudents en manipulant avec l'essence, l'huile et d'autres matières inflammables. Il s'agit de matières hautement inflammables dont les vapeurs sont explosives. Ne fumez pas lors de ce travail.

Ne dévissez jamais le bouchon du réservoir et ne faites pas le plein quand le moteur est en marche, quand il est chaud ou quand la machine est dans un espace fermé.

Vérifiez l'arrivée d'essence avant l'usage, ne faites pas le plein jusqu'à l'orifice du réservoir. La température du moteur, le soleil et la dilatabilité du carburant peuvent mener au débordement et à un incendie subséquent.

Pour stocker les matières inflammables utilisez uniquement des récipients destinés à cet usage. Ne stockez jamais le jerrycan avec l'essence ou la machine à l'intérieur d'un bâtiment à proximité de toute source de chaleur.

Soyez très prudents en manipulant avec l'accumulateur. Le gaz contenu dans l'accumulateur est hautement explosif, c'est pourquoi ne fumez pas à proximité de l'accumulateur et n'utilisez pas de feu nu afin d'éviter de graves blessures.

## 2. UTILISATION ET NOTICE TECHNIQUE

### 2.1 UTILISATION DE LA MACHINE

La machine de type AP 105 à appellation commerciale FRONTJET est une faucheuse automotrice à quatre roues qui est destinée au terrage des herbages sur des surfaces herbeuses planes et entretenues avec un tapis végétal d'une hauteur maximale de 10 cm, par exemple dans les parcs, dans les jardins, sur les terrains de sport, éventuellement sur de légères pentes sans objets étrangers (branches tombées, pierres, objets solides, etc.) L'inclinaison ne doit pas dépasser **14°(25%)**.

Ralentissez en passant par les bosselures et utilisez des rampes d'accès pour passer les dénivellations locales plus hautes que 8 cm (bordures). Sans utiliser les rampes d'accès il y a grand danger d'endommagement grave de la machine.

Il est possible d'attacher à la machine uniquement de tels accessoires dont l'utilisation est approuvée par le constructeur.

**L'utilisation d'autres accessoires signifie une perte immédiate de la garantie.**

Effectuez la coupe liée avec le terrage régulièrement tous les 14 jours si la hauteur du tapis végétal ne dépasse pas 10 cm. Un tapis végétal plus haut peut être la cause d'une qualité inférieure de travail. Pour une hauteur plus grande du tapis végétal, coupez à plusieurs reprises par des trajets se chevauchant mutuellement. Lors du premier trajet, choisissez l'ajustage de l'hauteur maximale du dispositif de coupe et une hauteur correspondante à la hauteur souhaitée du tapis végétal pour les autres trajets.

La matière herbeuse pulvérisée est uniformément épanchée sur toute la surface coupée et sert comme fertilisant vert et comme protection de la terre contre la perte d'humidité. Ceci est important surtout en période estivale. Pour un fonctionnement correct de la machine et une bonne qualité du terrage, il est toujours nécessaire de couper seulement à peu près 1/3 de la hauteur du tapis végétal.

**AVERTISSEMENT:** Le terrage peut contribuer à l'acidité de la terre.

### 2.2 NOTICE TECHNIQUE

La faucheuse automotrice AP 105 se compose des groupes principaux suivants:

#### 2.2.1 CHASSIS DE LA MACHINE

Le châssis de la machine est soudé de profilés en acier et de tôle d'une épaisseur de 3 mm. Il est l'élément portant du moteur, de la boîte d'engrenages, de l'essieu avant et arrière, des entraînements, du dispositif de coupe, de l'accumulateur, du réservoir et d'autre équipement de la machine.

#### 2.2.2 MOTEUR Y COMPRIS L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Les moteurs utilisés dans les faucheuses sont des moteurs essence à quatre temps à arbre de sortie vertical. Le moteur est fixé solidement au châssis dans la partie arrière de la machine. La traction du moteur est retransmise vers la boîte d'engrenages par une courroie cunéiforme. L'accumulateur est situé dans la partie droite près de la colonne du siège sous le capot du moteur.

#### 2.2.3 LA BOITE D'ENGRENAGES Y COMPRIS LA TRACTION DES ROUES AVANT

La boîte d'engrenage est de construction avec transmission hydrostatique de puissance. Le passage de la vitesse est effectué par appui de la pédale de course de façon continue en avant et en arrière.

#### 2.2.4 ESSIEU ARRIERE AVEC ROUES Y COMPRIS LA DIRECTION

L'essieu arrière est de construction massive en fonte. Il est monté sur un tourillon creux permettant le débattement des roues. La conduite est effectuée de la colonne de direction à travers la chaîne à maillons terminée sur les deux côtés par des câbles et des vis-tendeurs.

#### 2.2.5 BY-PASS

Le levier du by-pass sert à débrayer et à enclencher la traction de la boîte d'engrenages aux roues avant. Il est situé derrière la roue avant gauche dans l'aire du châssis.

#### 2.2.6 CAPOTAGE ET POSTE DE L'OPERATEUR

Le capotage est fabriqué de matières plastiques. Les parties métalliques qui se rattachent au capotage sont protégées par une application de peintures en poudre. Le poste de l'opérateur est conçu de manière ergonomique pour que tous les éléments de commande soient facilement accessibles et commodes à manier. Le siège utilisé assure une conduite confortable.

#### 2.2.7 DISPOSITIF DE COUPE


Le dispositif de coupe est situé sur l'essieu avant de la machine. Il se compose d'un couvert, de poulies à courroie, d'un arbre avec paliers et de deux lames de coupe. La traction du dispositif de coupe s'effectue du moteur à travers l'embrayage électromagnétique par une courroie cunéiforme qui est située sur l'arbre de sortie du moteur.

### 2.3 MARQUAGE

Chaque faucheuse automotrice est marquée par une plaquette de fabrication placée sous le siège.

Elle contient les données suivantes:

1. Type de la machine
  2. Numéro de série
  3. Année de fabrication
  4. Nom et adresse du constructeur
  5. Puissance du moteur
  6. Régime du moteur
  7. Poids
  8. Régléments CE pour la conformité du produit
  9. Marque de conformité du produit
  10. Niveau de bruit garanti conformément à la directive 2000/14/CE
- Le numéro de série sera inscrit par le vendeur au moment de la remise de la machine au dos de la couverture de cette notice.

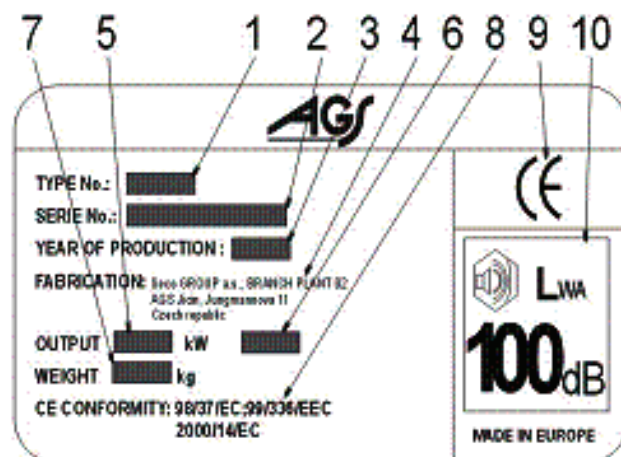

### 3. PARAMETRES TECHNIQUES

#### Frontjet AP 105

Moteur	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Volume (cm <sup>3</sup> )	502	530
Nombre de cylindres	1	2
Régime (min <sup>-1</sup> ) Carburant Volume du réservoir (l) Dimensions de la machine: longueur x largeur x hauteur (mm) Vitesse max. en avant / en arrière (km/hod) Accumulateur Roues arrière / pression des pneus Roues avant / pression des pneus Boîte d'engrenages Andain (cm) Hauteur de coupe (cm) Embrayage du dispositif de coupe Levage du dispositif de coupe	2 700 essence sans plomb, indice d'octane 95 10 2230 x 1070 x 1110 8 / 4 12V 24Ah 15x6,00-6 (145/70-6 Knobby) 80 - 140 kPa 18x10-8 (18x9,5-8 Knobby) 80 - 140 kPa Tuff-Torq K46, hydrostatique 105 3 - 8 électromagnétique vis commandé électriquement	
Niveau d'émissions de pression acoustique A moyenné par le temps sur le poste de l'opérateur LpAeq (dB) selon ČSN EN ISO 11201 et ČSN EN 836+A1/A2	84 dB	85 dB
Valeur récapitulative d'accélération des vibrations globales a <sub>v</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) selon ČSN EN 836+A1/A2 Valeur récapitulative d'accélération des vibrations retransmises sur la main-bras de l'opérateur a <sub>hv</sub> (min.s <sup>-2</sup> ) selon ČSN EN 836+A1/A2	0,94 m.s <sup>-2</sup>  < 2,5 m.s <sup>-2</sup>	0,7 m.s <sup>-2</sup>  < 2,5 m.s <sup>-2</sup>

#### Frontjet AT 125

Moteur	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Volume (cm <sup>3</sup> )	502	530
Nombre de cylindres	1	2
Régime (min <sup>-1</sup> ) Carburant Volume du réservoir (l) Dimensions de la machine: longueur x largeur x hauteur (mm) Vitesse max. en avant / en arrière (km/hod) Accumulateur Roues arrière / pression des pneus Roues avant / pression des pneus Boîte d'engrenages Andain (cm) Hauteur de coupe (cm) Embrayage du dispositif de coupe Levage du dispositif de coupe	2 700 essence sans plomb, indice d'octane 95 10 2245 x 1250 x 1110 8 / 4 12V 24Ah 15x6,00-6 (145/70-6 Knobby) 80 - 140 kPa 18x10-8 (18x9,5-8 Knobby) 80 - 140 kPa Tuff-Torq K46, hydrostatique 125 3 - 8 électromagnétique vis commandé électriquement	
Niveau d'émission de la pression acoustique A déclarée au poste de commande LpAd (dB) (selon EN ISO 836+A1/A2, annexe H et EN ISO 11201)	84 dB	85 dB
Valeur récapitulative de l'accélération des vibrations (m.s <sup>-2</sup> ) (selon EN 836+A1/A2, annexe G) - globales av selon EN 1032 - vibrations transmises au bras ahv selon EN 1033	0,94 m.s <sup>-2</sup>  < 2,5 m.s <sup>-2</sup>	0,7 m.s <sup>-2</sup>  < 2,5 m.s <sup>-2</sup>



## 4. DEBALLAGE

La faucheuse automotrice est livrée dans un emballage en lattes. Pour des raisons de transport, certains groupes de la machine sont désassemblés dans l'usine de construction et seront montés avant la mise en service. Le déballage et la préparation au service sont effectués par le vendeur dans la cadre du service avant-vente.

### 4.1 CONTROLE APRES LE DEBALLAGE

Après avoir enlevé l'emballage, descendez avec prudence la machine de la palette – utilisez des rampes d'accès - autrement la machine risque de s'endommager. Vérifiez la machine si elle n'a pas été endommagée pendant le transport. Déballez aussi tous les groupes non-montés et vérifiez les.

Dans l'emballage de base sont livrés:

- la faucheuse
- le volant
- le siège
- la documentation (liste d'expédition, Mode d'emploi de la faucheuse, Mode d'emploi du moteur, Notice pour l'accumulateur, Carnet d'entretien)

#### 4.1.1 LIQUIDATION DE L'EMBALLAGE

Après avoir déballé la machine, il faut procéder à la liquidation de l'emballage. Effectuez la liquidation conformément avec la loi correspondante. La séparation de l'emballage selon le matériel doit être effectuée suivant le catalogue d'emballages correspondant. Cette opération peut être confiée à une firme spécialisée.


### 4.2 PREPARATION POUR LA MISE EN SERVICE

Compte tenu du caractère technique de cette opération, la préparation de la mise en service de la faucheuse est effectuée par votre vendeur (suivant les instructions du constructeur).

#### 4.2.1 MONTAGE DU VOLANT


Placez la faucheuse sur une surface plane et redressez les roues arrière en sens direct.

Ajustez le volant et verrouillez-le dans l'ouverture correspondante à l'hauteur de la position choisie par la goupille fournie.

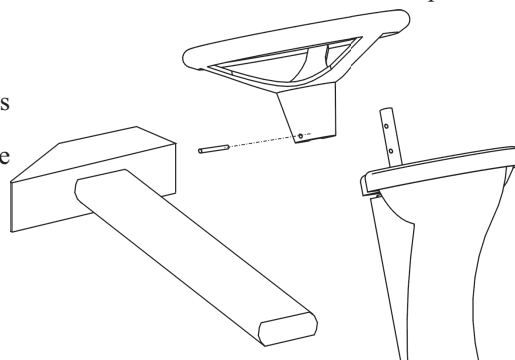

#### 4.2.2 MONTAGE DU SIEGE


Enlevez l'emballage de protection du siège. Apposez le siège à sa place sur la machine et fixez-le à l'aide des vis ainsi qu'ils sont prémontés dans le siège.

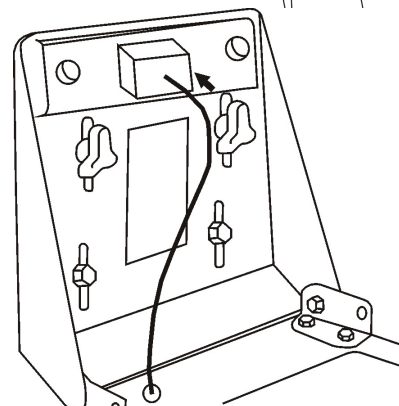

#### 4.2.3 AJUSTAGE DE LA POSITION DU SIEGE

Procédez de la manière suivante pour positionner le siège:

Desserrez les vis aux rosettes en matière plastique. Déplacez le siège en avant ou en arrière dans la position souhaitée. Reserrez fortement les vis aux rosettes en matière plastique.

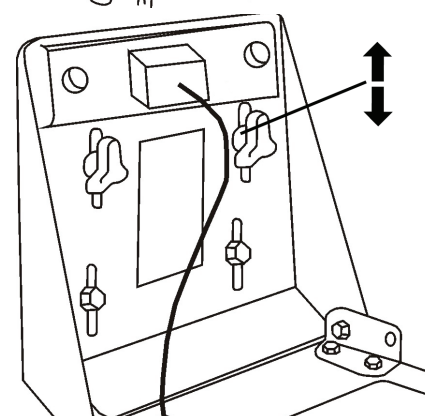

#### 4.2.4 RACCORDEMENT DE L'ACCUMULATEUR

Lors de la mise en service de l'accumulateur procédez suivant les instructions indiquées dans la Notice de l'accumulateur. L'accumulateur est situé dans la partie droite près de la colonne du siège sous le capot du moteur. Desserrez les vis aux sorties polaires de l'accumulateur. Apposez le conducteur rouge au pôle “+” de l'accumulateur et verrouillez-le par le vis. Apposez le conducteur marron au pôle “-” de l'accumulateur et verrouillez-le par le vis.

#### AVERTISSEMENT

Un raccordement contraire au celui indiqué ci-dessus a pour conséquence l'endommagement de la machine. Lors du débranchement de l'accumulateur, débrancher toujours comme premier le pôle “-” de l'accumulateur. Respectez les consignes de maintenance indiquées dans la Notice de l'accumulateur.

## 5. MISE EN MARCHÉ

Compte tenu du caractère technique de cette opération, la mise en service de la faucheuse est effectuée par votre vendeur (suivant les instructions du constructeur).

### 5.1 CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE DANS LE MOTEUR

Procédez suivant le Mode d'emploi du moteur, respectez les instructions indiquées dans le chapitre 7.1 "Abrégé du contrôle et de la maintenance".

### 5.2 CONTRÔLE DE L'ACCUMULATEUR

Effectuez suivant la Notice de l'accumulateur.

### 5.3 REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR PAR DE L'ESSENCE

- La machine est transportée sans carburant pour des raisons de sécurité.
- Effectuez le remplissage du réservoir uniquement quand le moteur est arrêté et froid.
- Utilisez uniquement de l'essence à indice d'octane 95.
- Le réservoir est situé dans la colonne du siège et est facilement accessible en soulevant le siège vers l'avant.
- Ouvrez doucement le bouchon du réservoir, car les vapeurs d'essence peuvent causer une surpression à l'intérieur de celui-ci.
- Lors du remplissage du carburant utilisez un jerrycan avec un entonnoir, ne surchargez pas le réservoir.
- Il est possible de suivre à l'œil l'hauteur du niveau d'essence dans le réservoir par la découpe dans la partie gauche de la colonne du siège.
- Essuyez à sec les abords du réservoir et le bouchon. Nettoyez régulièrement aussi le réservoir entier, car les éventuelles impuretés dans l'essence peuvent entraîner une panne.
- Lors de la manipulation avec le carburant, ne mangez pas, ne fumez pas et n'utilisez pas de feu nu.






## 6. MANOEUVRE DE LA MACHINE

### 6.1 DESCRIPTION ET FONCTION DES MANIPULATEURS

#### 6.1.1 INTERRUPTEUR DU DISPOSITIF DE COUPE

L'interrupteur du dispositif de coupe enclenche l'embrayage électromagnétique dont la poulie à courroie transmet par une courroie cunéiforme la traction du moteur à la poulie à courroie du dispositif de coupe. L'interrupteur est en position "arrêté" assuré contre un enclenchement indésirable. Pour enclencher, il est nécessaire de remonter un peu la manette de l'interrupteur et de la basculer en position "allumé".

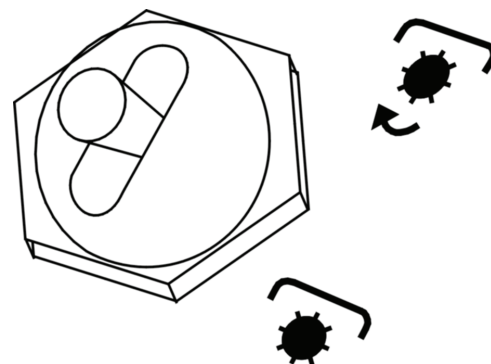

	ARRETE
	ALLUME

#### AVERTISSEMENT:

Si le dispositif de coupe est levé en position de transport (voir chap. 6.1.6), il est impossible d'enclencher la traction du dispositif de coupe. La position de transport est surveillée par un interrupteur de sécurité qui permet la mise en marche du dispositif de coupe uniquement avec le vis électrique complètement sorti!


#### 6.1.2 BOITE DE CONNEXION

La clef de contact a 3 positions:

OFF - allumage arrêté

ON - allumage allumé

START - mise en marche du moteur

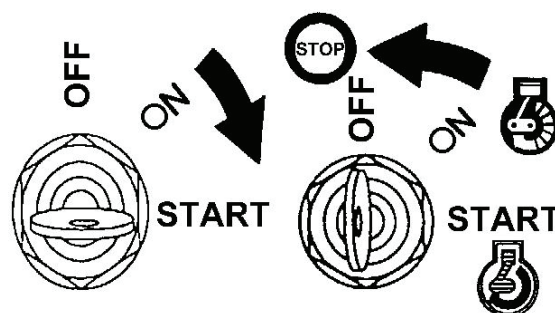


#### 6.1.3 MANETTE DE GAZ

Elle règle le régime du moteur, ses différentes positions sont: (figure de 6.1.3)


	MIN	régime de ralenti du moteur
	MAX	régime maximal du moteur
	SATURATEUR *	démarrage du moteur à froid

\* Le saturateur est installé sur la machine en fonction du type du moteur.

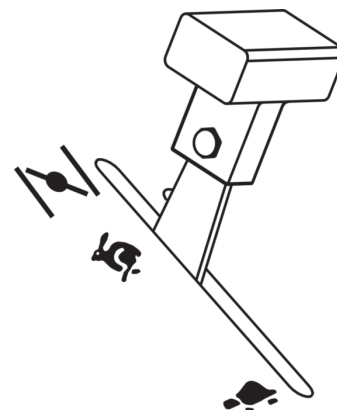

#### 6.1.4 SATURATEUR

Permet le démarrage du moteur à froid. Est installé sur la machine en fonction du type du moteur.

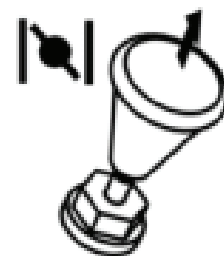

#### 6.1.5 COMPTEUR HORAIRE


Le compteur horaire est installé en fonction du type de la machine. Il est en action seulement quand l'allumage est mis sous tension et quand le commutateur du siège est fermé (automatiquement par le poids de l'opérateur).

La manipulation avec le compteur représente une perte de la garantie. Toute panne du compteur doit être immédiatement signalée à votre service après-vente.



### 6.1.6 INTERRUPTEUR DE LEVAGE DU DISPOSITIF DE COUPE

Cet interrupteur sert à lever le dispositif de coupe en position de transport et à sa descente en position de travail ajusté par le levier 6.1.11.

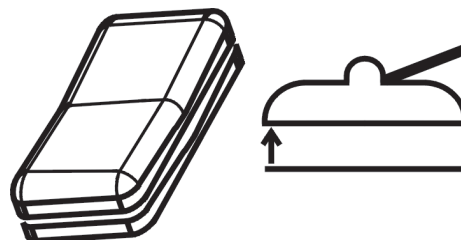


Les positions du dispositif de coupe sont:

- A - position de transport
- B - position de travail

Pour le levage ou la descente, appuyez l'interrupteur et maintenez le appuyé.

**Après avoir atteint la position requise du dispositif de coupe, relâchez l'interrupteur immédiatement. Les positions finales sont assurées par des interrupteurs de sécurité dans le vis électrique.**

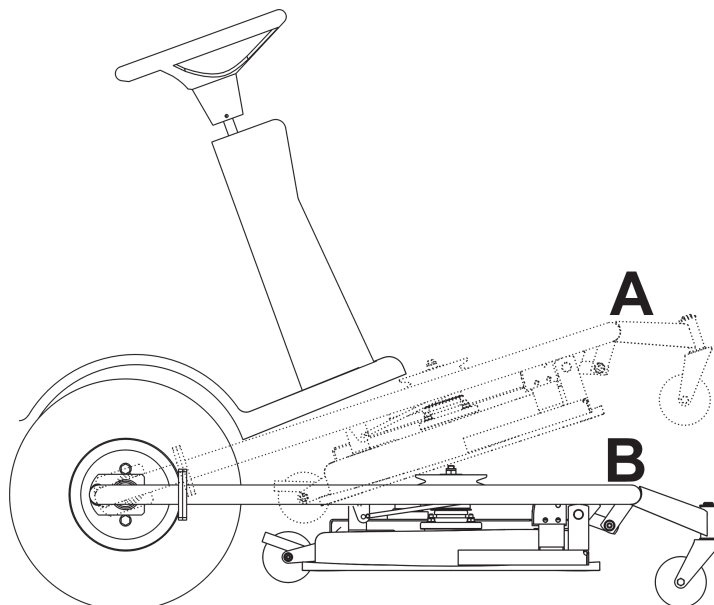


### 6.1.7 FREIN

Quand la pédale de frein est entièrement appuyée, la faucheuse est enrayée. **N'utilisez jamais le frein en même temps avec la fonction de course - danger d'endommagement de la boîte de vitesses.**

### 6.1.8 LEVIER DU FREIN DE PARCAGE

Le levier du frein de parcage a 2 positions. Appuyez la pédale de frein avant de positionner le levier en position "P". Le défreinage s'effectuera par appui de la pédale de frein, à cette occasion l'arrêtage de verrouillage du levier se relâchera automatiquement.

	DEFREINE
	FREINE

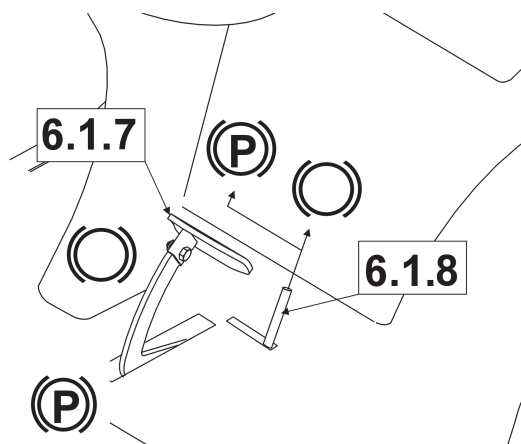

### 6.1.9 PEDALE DE COURSE


Elle commande la traction des roues et régle la vitesse de la machine dans les deux sens.

Course en avant: Appuyez doucement par la pointe du pied la pédale dans le sens "F", à un appui plus grand correspond une vitesse plus haute et vice-versa.

Course en arrière:

Appuyez doucement par le talon du pied la pédale dans le sens "R", à un appui plus grand correspond une vitesse plus haute et vice-versa.

Aussitôt que vous relâchez la pédale celle-ci revient automatiquement en position "N" (neutre) et la machine s'arrête.

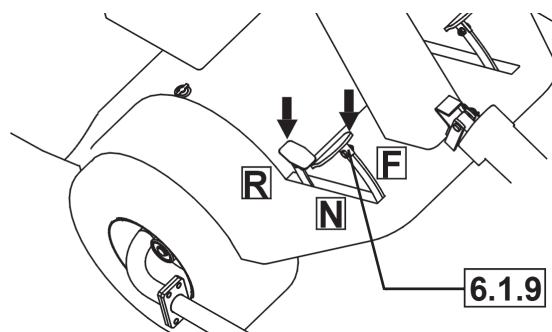


### AVERTISSEMENT !!!

Le changement de direction est possible seulement après l'arrêt de la machine.

### 6.1.10 LEVIER DU BY-PASS

Le levier du by-pass sert à éliminer la transmission pour la traction des roues avant. Il a 2 positions:


Position	Traction des roues avant	Utilisation
0	déclenchée	la machine est poussée moteur étant hors service
1	enclenchée	course, moteur étant en marche

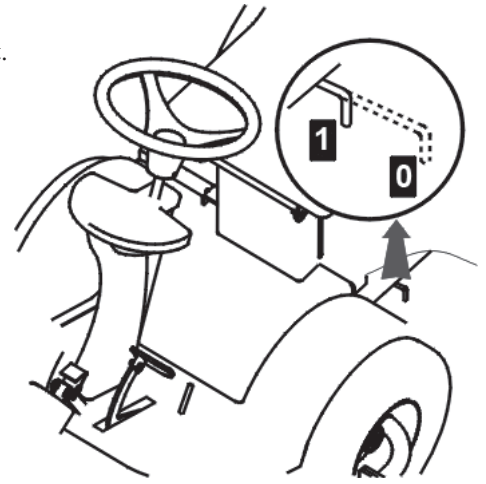

### 6.1.11 LEVIER D'AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU DISPOSITIF DE COUPE

Ils servent à l'ajustage de la hauteur du dispositif de coupe à partir de la terre pour une hauteur de 3 à 8 cm du tapis végétal.

En tirant le levier vers le haut la hauteur du dispositif de coupe augmente et diminue en poussant le levier vers le bas.

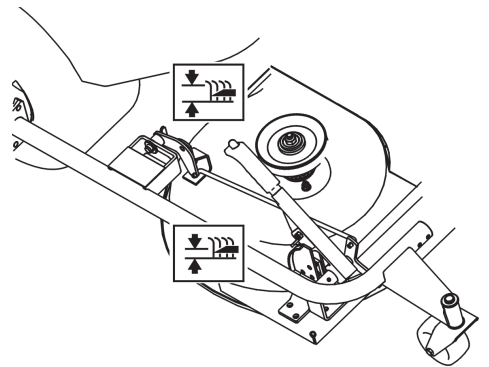

#### Avertissement:

Lors d'une course de la machine sans coupe, le dispositif de coupe doit être levé en position de transport par l'interrupteur 6.1.6.

## 6.2 SERVICE ET MANIPULATION

### Protection de sécurité de la machine

La faucheuse est équipée de contacts de sécurité qui se commutent par le commutateur situé sous le siège. Le moteur s'arrête automatiquement si l'opérateur quitte le siège. Le moteur peut être démarré uniquement quand l'interrupteur du dispositif de coupe est en position "arrêt" et le dispositif de coupe est levé en position de transport et la pédale de course n'est pas appuyée.

### 6.2.1 DEMARRAGE DU MOTEUR

- Vérifiez la quantité d'essence dans le réservoir.
- Asseyez vous confortablement sur le siège de la machine et levez le dispositif de coupe en position de transport par l'interrupteur 6.1.6.
- Mettez l'interrupteur d'enclenchement du dispositif de coupe 6.1.1 en position "ARRETE".
- Attention, n'appuyez pas la pédale de course 6.1.9.
- Positionnez la manette de gaz 6.1.3 en position „MAX“.
- Tirez le saturateur 6.1.4.
- Ne manipulez pas avec le levier d'ajustage de la hauteur du dispositif de coupe 6.1.11.
- Tournez la clef de contact dans l'allumage 6.1.2 en position "START". La durée du démarrage ne doit pas dépasser 10 secondes – danger d'endommagement du contacteur de la batterie.
- Le moteur "tourne" - relâchez la clef de contact. La clef de contact revient automatiquement en position "ON".
- Rentrez progressivement le saturateur 6.1.4.
- Positionnez doucement la manette de commande du gaz 6.1.3 en position „MIN“ (réduisez le régime du moteur).
- Laissez le moteur tourner quelques minutes avant d'enclencher le dispositif de coupe.

#### DANGER !

Ne jamais laisser le moteur en marche dans un espace fermé ou mal aéré.  
Les gaz brûlés contiennent de l'oxyde de carbone et sont très dangereux. Tenez les mains, les pieds et les vêtements amples hors de portée des parties mouvantes et du pot d'échappement.

### 6.2.2 ARRET DU MOTEUR

- Positionnez la manette de commande du gaz 6.1.3 en position "MIN".
- Arrêtez le dispositif de coupe par l'interrupteur 6.1.1 (voir chapitre 6.2.4).
- Si le moteur est surchauffé, laissez le tourner pour quelques instants au régime minimal.
- Arrêtez le moteur en tournant la clef de contact 6.1.2 en position "STOP" et retirez la de l'allumage.

#### AVERTISSEMENT !!!

Ne jamais stopper le moteur par simple descente du siège, l'abandon de la clef de contact dans l'allumage en position "ON" peut entraîner un dérangement de l'installation électrique. Tournez toujours la clef de contact en position "OFF" et retirez la de la boîte de contact.

#### IMPORTANT !!

Avant d'interrompre l'allumage, réduisez le régime au ralenti pour tout cas d'allumage spontané, le non-respect peut avoir pour conséquence l'endommagement du moteur et du pot d'échappement.

### 6.2.3 ENCLenchement ET MISE HORS SERVICE DU DISPOSITIF DE COUPE

#### a) Enclenchement

- Positionnez la manette de gaz **6.1.3** en position „MAX“.
- Par l'interrupteur 6.1.6, descendez le dispositif de coupe en position de travail ajustée par le levier 6.1.11, autrement il y a risque d'endommagement de la courroie cunéiforme.
- Ajustez l'interrupteur du dispositif de coupe 6.1.1 en position "ENCLENCHE".  
Le dispositif de coupe s'enclenchera uniquement si l'opérateur est assis sur le siège de la machine et si le vis de levage du dispositif de coupe est sorti au maximum.

#### b) Mise hors service

- Ajustez l'interrupteur du dispositif de coupe 6.1.1 en position "HORS SERVICE".
- Si le conducteur quitte le siège, le moteur s'arrêtera automatiquement et du coup aussi le dispositif de coupe.

#### AVERTISSEMENT !!!

**Ne mettez jamais le dispositif de coupe hors service par simple descente du siège. Si vous ne commutez pas la clef de contact de l'allumage de la position "ON" en position "OFF" (STOP), une partie de l'installation électrique est toujours sous tension et il y a risque de panne.**

### 6.2.4 AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU DISPOSITIF DE COUPE

Le dispositif de coupe doit être descendu en position de travail „B“ (voir figure au chap. 6.1.6) par commutation de l'interrupteur **6.1.6** en position „descente“.

Déplacez le levier de levage du dispositif de coupe **6.1.11** vers le haut si vous voulez ajuster le dispositif de coupe plus haut au dessus du sol, ou déplacez le vers le bas si vous voulez ajuster le dispositif de coupe plus près du sol.

La position „1“ s'utilise pour copier les reliefs du terrain. N'utilisez pas ce positionnement continuellement, car il pourrait provoquer une usure augmentée des pièces du dispositif de coupe.

Le dispositif de coupe est équipé de 3 galets qui en cas de dénivellation du terrain soulèvent le cadre avec le dispositif de coupe et servent ainsi comme protection des lames de coupe contre l'endommagement.

## 6.3 COURSE

Avant de commencer la course, assurez vous par un appui de la pédale du frein de service **6.1.7** que le frein de parcage est défreiné. Le levier du frein de parcage **6.1.8** ne doit pas rester en position „P“!

Le levier du by-pass **6.1.10** doit être ajusté en position „1“, c.a.d. le by-pass de course doit être enclenchée

Lors du déplacement vers la localité où sera effectuée la coupe, le dispositif de coupe doit être hors service (interrupteur **6.1.1**) et levé dans la position de transport par commutation de l'interrupteur **6.1.6** en position de „levage“.

Pour passer des obstacles d'une hauteur de plus de 8 cm (bordures etc.), il est nécessaire d'utiliser des rampes d'accès pour éviter l'endommagement du dispositif de coupe et de la boîte d'engrenages.

Effectuez la course par la procédure suivante:

- Réduisez le régime du moteur en déplaçant la manette de gaz 6.1.3 en position „MIN“.
- Lors du démarrage, appuyez doucement la pédale de course 6.1.9 selon la direction de course souhaitée - lors d'un appui brusque de la pédale il y a danger imminent.
- Le changement de direction de la course en avant-en arrière est possible seulement après l'arrêt de la machine. Si la machine n'est pas arrêtée, il y a risque de panne de la boîte de vitesses.
- N'utilisez jamais la pédale de course et la pédale de frein en même temps - autrement il y a risque de panne de la boîte de vitesses.

#### AVERTISSEMENT !!!

**Le stop de la machine est possible uniquement par relâchement graduel du pied de la pédale de course et ensuite par appui de la pédale de frein.** Un arrêt courant sur un terrain plat peut être effectué uniquement par relâchement graduel du pied de la pédale de course quand la machine s'arrêtera automatiquement.

## 6.4 VITESSE DE COURSE ET COUPE DE L'HERBE

Positionnez la manette de gaz **6.1.3** en position "MAX". Réglez la hauteur du dispositif de coupe par le levier **6.1.11** (voir chapitre 6.2.4).

En général il est entendu que plus l'herbe est humide, haute et touffue, plus basse devrait être la vitesse de course utilisée. Si la vitesse de la machine est trop élevée, ou en cas de grande charge, le régime des lames décroît et la qualité de la coupe se détériore. Il faudrait couper à plusieurs reprises si l'herbe est très haute. La première coupe à hauteur maximale, éventuellement en réduisant la largeur de coupe, et la coupe suivante à la hauteur souhaitée.

Nous recommandons de couper dans le sens longitudinal ou croisé. Le chevauchement de l'andain précédent de la machine permettra l'augmentation de l'action des lames et améliorera l'apparence du terrain tondu.

Lors d'une course sur un terrain cahoteux, une variation de la vitesse de course peut se produire.

Suivant les conditions nous recommandons les vitesses suivantes:

Etat du tapis végétal	Vitesse recommandée
haut, touffu et humide	2 km/heure
conditions moyennes	3 - 5 km/heure
tapis végétal bas, sec	< 5 km/heure
passage avec dispositif de coupe hors service	< 7 km/heure

## 6.5 COURSE EN PENTE

Cette faucheuse peut travailler dans des pentes jusqu'à une inclinaison de **14° (25%)**. Utilisez toujours une vitesse réduite lors du travail en pente. **Circulez seulement à la verticale des isohypses, c.a.d. en haut et en bas. La course sur la courbe de niveau est permise uniquement pour le demi-tour de la machine et une attention redoublée est indispensable.** Roulez plus lentement en descente des pentes et à travers les obstacles. Le braquage et le virement en pente nécessite une prudence particulière. Utilisez toujours le frein de parcage lors d'un arrêt de la machine en pente. Le surchargement de la machine sur des pentes de plus de 14° (25%) peut entraîner un endommagement sérieux de la boîte d'engrenages. Le constructeur ne porte aucune responsabilité des défauts de cette provenance.





### 7.3.2 LAVAGE

Evitez de laver à l'eau à proximité des accessoires électriques sur le tableau de bord, sur l'accumulateur etc. N'utilisez pas d'appareil de lavage à haute pression.


Effectuez le lavage de la manière suivante:

- Lavez la faucheuse sur une surface plane.
- A l'aide d'une éponge, lavez les pièces en matière plastique de la machine par de l'eau de savon.
- Démontez les tourillons 2 et 3 (voir figure au chap. 7.13).
- Levez le dispositif de coupe par le cadre en position verticale. A l'aide d'une curette et d'un jet d'eau, éliminez les restes d'herbe du dispositif de coupe.
- Le nettoyage du dispositif de coupe peut être effectué seulement dans la position initiale de la machine par raccordement du tuyau d'arrivée de l'eau au manchon du dispositif de coupe et la mise en marche du dispositif de coupe pour une durée d'environ 5 min. Cette méthode de nettoyage doit être effectuée toujours après la fin du travail avec la machine. Le nettoyage de l'herbe vieille et sèche n'a plus l'effet nécessaire. Une autre possibilité est le nettoyage dans la position basculé du dispositif de coupe selon le chapitre 7.3.3

### 7.3.3 NETTOYAGE ET MAINTENANCE DU DISPOSITIF DE COUPE

1. Situez la machine **sur une surface plate**, verrouillez contre un mouvement spontané de la machine. Dans ce cas ne verrouillez pas avec le frein de parcage!!!  
**Etudiez cette procédure attentivement !!!**
2. Tout d'abord retirez le courroie cunéiforme (1) de la poulie à courroie d'attache (2) en tirant le levier sur le bras de la poulie à courroie vers soi. Dégagez la courroie aussi de la poulie à courroie sur le dispositif de coupe (3).
3. Déplacez le levier de levage de la coupe (4) dans la position infime.
4. Assurez les roues pivotantes (5) contre leur rotation de telle manière que le goujon d'assurage (6) s'enfonce dans l'entaille du porte-roues (7).
5. A l'aide de l'interrupteur de commande du vis électrique (9), ajustez le vis électrique (9) dans la position maximale. Déverrouillez le tourillon (8) en retirant la goupille et orientez le vis électrique (9) dans la position verticale de telle façon, à ce que son plat repose sur le support avec le vis de butée (10) qui surplombe la colonne de direction.
6. Démontez le tourillons (11) d'assurage du dispositif de coupe.
7. Par levage progressif du châssis (12), le dispositif de coupe basculera dans une position verticale à la surface du plan primaire de la machine ( $90^\circ + 10^\circ$ ). Attention – pour un positionnement correct et sûr du dispositif de coupe, il est nécessaire à ce que l'angle de basculement dépasse la position verticale!  
**Faites attention aux possibles accidents!!!**
8. Après avoir atteint la position du basculement maximal, verrouillez la position du dispositif de coupe contre une chute spontanée. Ensuite vous pouvez effectuer le nettoyage ou la maintenance de la coupe en toute confiance. Effectuez le nettoyage du couvert par rinçage au jet d'eau ou avec une curette.
9. Après avoir terminé les travaux de nettoyage ou de maintenance du dispositif de coupe, refixez le dispositif à la machine par une procédure contraire aux points décrits ci-dessus. Vérifiez soigneusement si toutes les pièces ont été montées correctement aux emplacements originaux.

**AINSI VOUS PREVIENDREZ LES POSSIBLES ACCIDENTS ET LE FONCTIONNEMENT INCORRECT DE LA MACHINE!!!**

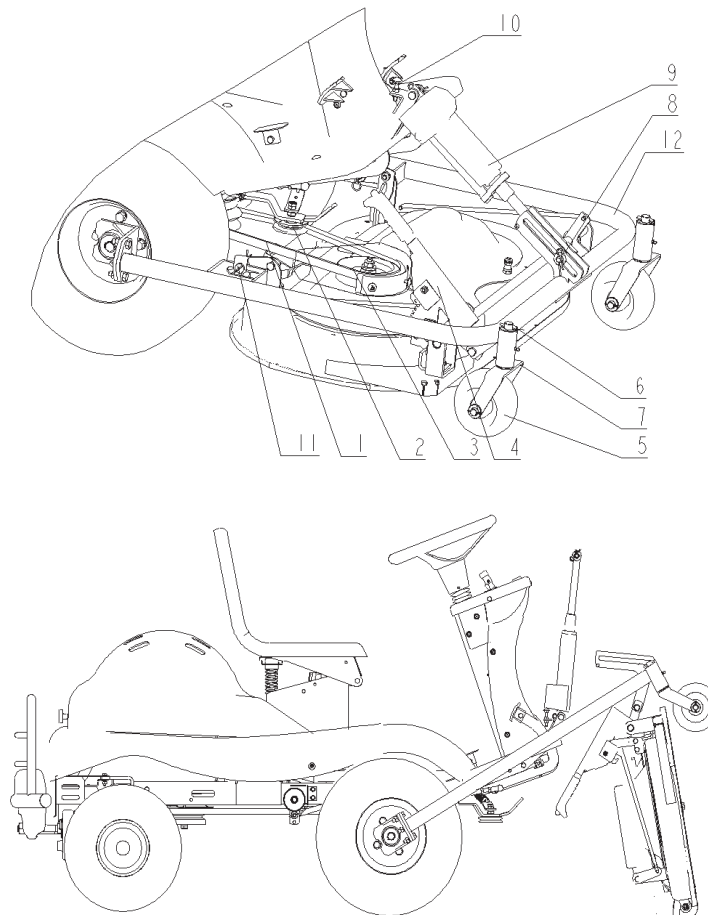



## 7.4 MAINTENANCE DE L'ACCUMULATEUR

Effectuez la maintenance de l'accumulateur selon les instructions indiquées dans la Notice de l'accumulateur.

## 7.5 MAINTENANCE DU MOTEUR

Effectuez la maintenance du moteur selon les instructions indiquées dans le Mode d'emploi du moteur.


### 7.5.1 CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DANS LE MOTEUR

Effectuez le contrôle du niveau d'huile selon les instructions indiquées dans le Mode d'emploi du moteur.

### 7.5.2 VIDANGE

Le moteur est équipé d'un vis de décharge d'huile.

- Introduisez sous le moteur un récipient plat d'au moins 2 litres de volume et calez la machine de l'autre côté que se trouve le vis de décharge pour que toute l'huile s'écoule du moteur.
- Démontez le vis de décharge et dévissez le bouchon de remplissage d'huile pour que l'huile puisse s'écouler mieux et plus rapidement.
- Revissez le vis de décharge, remplissez le moteur par une exacte quantité d'huile prescrite (voir Mode d'emploi du moteur) et refermez le bouchon de remplissage d'huile.
- Acheminez l'huile de vidange à l'endroit de liquidation des huiles usagées.

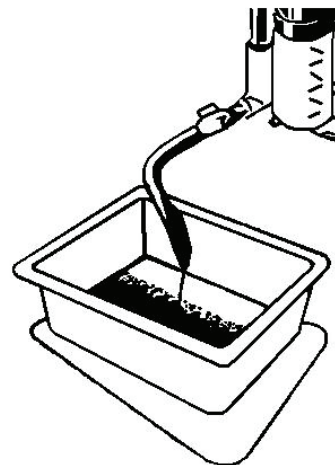

### 7.5.3 REMPLACEMENT DU FILTRE DE COMBUSTIBLE

Effectuez le remplacement du filtre de combustible selon les instructions indiquées dans le Mode d'emploi du moteur.

### 7.5.4 MAINTENANCE DU FILTRE A AIR

Effectuez la maintenance selon les instructions indiquées dans le Mode d'emploi du moteur.

### 7.5.5 MAINTENANCE DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE



Effectuez la maintenance selon les instructions indiquées dans le Mode d'emploi du moteur.


## 7.6 LUBRIFICATION

Effectuez la lubrification selon le plan de lubrification, le contrôle des fonctions y compris la maintenance selon l'abrégé au chap. 7.1.

Les paliers des galets de tension, des galets de guidage et les paliers du dispositif de coupe sont autolubrifiants.

Avant de mettre la machine hors de service pour une période de temps prolongée, lubrifiez minutieusement tous les endroits qui nécessitent la lubrification.

	graisse plastique
	huile SAE 30
<b>50</b>	intervalle en heures

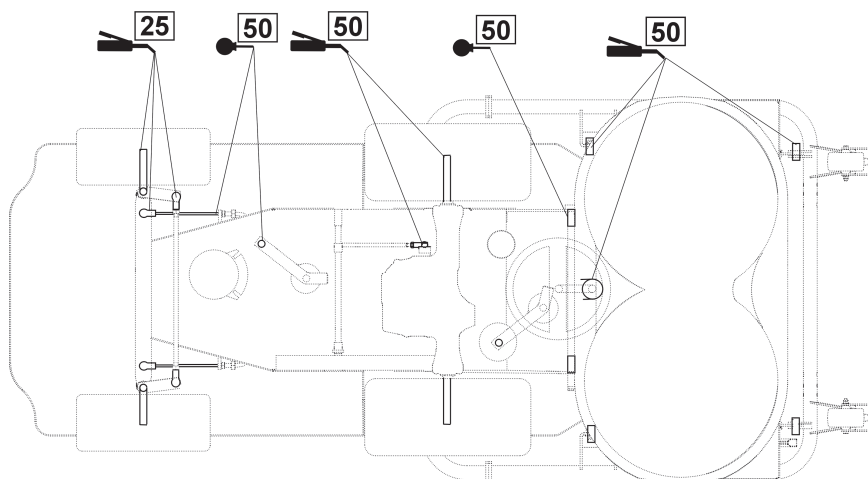

#### Par de la graisse plastique se lubrifient:

- chevilles de direction - par la boîte à huile dans le corps de pont
- les tourillons du débattement des roues
- les articulations angulaires de la barre de couplage de course - démonter, lubrifier
- les articulations angulaires des tourillons des roues - démonter, lubrifier
- le vis du tringle de frein - lubrifier la tringle à proximité de l'ouverture pour le vis
- le vis du tringle de levage du dispositif de coupe - lubrifier la tringle à proximité de l'ouverture pour le vis
- les articulations angulaires de la barre de couplage de direction - démonter, lubrifier
- les paliers des roues arrière
- les tourillons des roues passant par l'essieu
- roulements des roues arrière - par la boîte à huile dans la roue
- tourillon de l'engrenage à chaîne - par la boîte à huile
- tourillons des roues avant de course - par la boîte à huile
- tourillons d'accrochage du dispositif de coupe
- le tourillon rotatif central de l'essieu arrière - par la boîte à huile
- les paliers de l'arbre du volant - lubrifier
- la poulie à courroie d'attache - démonter et lubrifier les tourillons


#### Lubrifier par de l'huile:

- le câble de la direction
- les tourillons de verrouillage du dispositif de coupe
- les points rotatifs de la pédale de course
- chaînes de commande de la direction
- les points rotatifs de la pédale de frein

## 7.7 REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Soulevez le capot avant. Dévissez l'étui, retirez le fusible et insérez un nouveau fusible de la même valeur qu'avait le fusible originel, c.a.d. 20 A.

Si le moteur refuse de démarrer même après le changement du fusible, contactez le service après-vente autorisé.

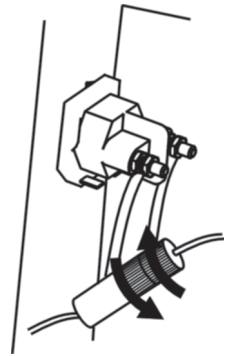

## 7.8 SOULEVAGE DE LA MACHINE



Si vous voulez soulever la faucheuse, utilisez un vérin et des soutiens.

Lors du levage, procédez de la manière suivante:

- Placez le vérin sous la boîte de vitesses et soulevez la partie avant de la machine.
- Insérez deux soutiens sous les extrémités des essieux du côté intérieur des roues arrière.
- Soulevez la partie avant de la machine et insérez deux soutiens sous les extrémités des deux tourillons des roues avant.

## 7.9 REMPLACEMENT DES LAMES DU DISPOSITIF DE COUPE

Les lames de coupe doivent être aiguisées, statiquement équilibrées et droites. Ces conditions sont importantes pour une hauteur uniforme de la coupe elle-même et pour la qualité de la coupe. Un taillant mousse dégrade tant la qualité de la coupe que le résultat du ramassage de l'herbe tondues. Des taillants émoussés dégradent la qualité du terrage.

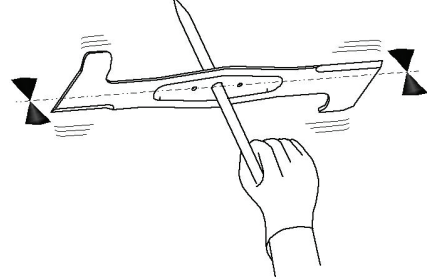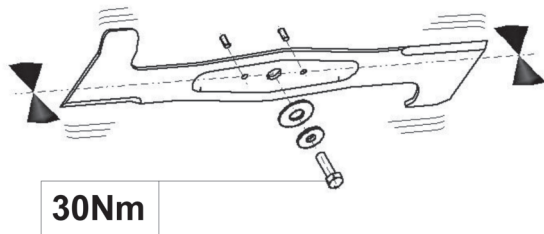

### AVERTISSEMENT !!!

**Aussitôt que les lames heurtent un obstacle solide, arrêtez immédiatement le moteur et vérifiez les lames! Ceci peut provoquer l'endommagement ou la coupure des goupilles de cisaillement. Remplacez les goupilles coupées par de nouvelles qui font partie de l'équipement de la machine.**

**Vérifiez aussi si les vis de fixation des lames sont serrés par le couple prescrit.**

**Effectuez le remplacement des lames de la manière suivante:**

- Levez le dispositif de coupe dans la position de transport.
- Dévissez les deux lames, nettoyez les et aiguisiez les. Vérifiez l'équilibrage statique des lames (voir la figure ci-dessus).
- Lors du montage, veillez à ce que le pli des pales soit orienté vers le haut et vers l'intérieur de la chape du dispositif de coupe. Ne substituez pas la lame gauche par la lame droite. La lame droite a un vis à filetage gauche.
- Contrôlez l'état des goupilles de cisaillement qui servent comme protection du dispositif de coupe contre l'endommagement. Si les goupilles de cisaillement sont endommagées, remplacez les immédiatement.
- Serrez les vis de fixation des lames par le couple de serrage prescrit  $30 \pm 3$  Nm. Un vis est serré correctement au moment quand le ressort tangentiel sous le vis atteint une position plane, le serrage ne doit pas continuer au-delà - danger d'endommagement de la courroie dentée de la traction des lames!

### 7.9.1 AIGUISAGE DES LAMES

La lame peut être aiguisée par une lime ou par une affûteuse. N'effectuez pas l'aiguisage directement sur la faucheuse.


Prêtez grand soin au dégauchissage et à l'équilibrage des lames. Des lames non dégauchissées ou non équilibrées peuvent par leurs vibrations provoquer une panne du moteur ou du dispositif de coupe.

Lors de l'équilibrage, introduisez un tournevis dans le trou de centrage et établissez la lame en position horizontale (voir figure 7.9). Si la lame restera dans cette position, elle est équilibrée. Si l'une des extrémités de la lame la fait basculer, effectuez l'aiguisage de ce côté jusqu'à l'équilibrage.

**Le déséquilibre statique admissible peut être 2g au maximum.**

## 7.10 MAINTENANCE DE LA DIRECTION


Contrôlez régulièrement le jeu de la direction. En cas de détection d'un jeu plus grand le rattraper. Lors du rattrapage du jeu, redressez tout d'abord les roues dans le sens direct. Desserrez l'écrou 1 et par la rotation du vis de réglage 2 au bout du câble, rattrapez le jeu dans la chaîne au minimum. Ensuite, serrez l'écrou 1 solidement. Effectuez ce réglage aussi à l'autre extrémité de la chaîne. Veillez à ce que les câbles sur les deux extrémités de la chaîne soient tendus pareillement.

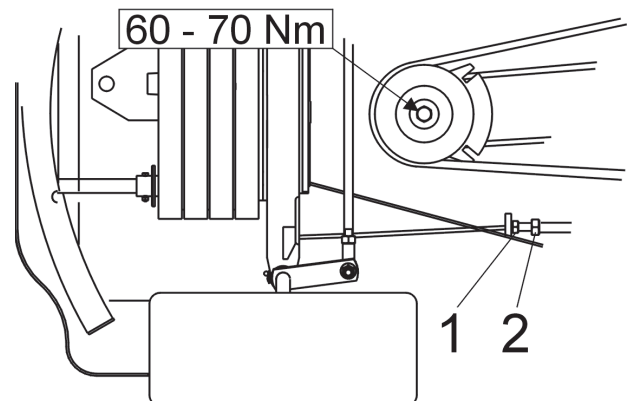

## 7.11 CONTROLE ET REGLAGE DE LA COURROIE DE LA TRACTION DE COURSE

La courroie 1 est tendue correctement quand lors d'un effet d'une puissance de 4kp sur la courroie au milieu entre les poulie à courroie, la courroie sera fléchie d'environ 1,5 cm. A cet ajustement correspond la longueur du ressort de traction 47+1mm à travers les filets.

Effectuez le réglage de la tension de la courroie par rotation de l'écrou 3 sur le vis 2 qui tend le ressort de traction.

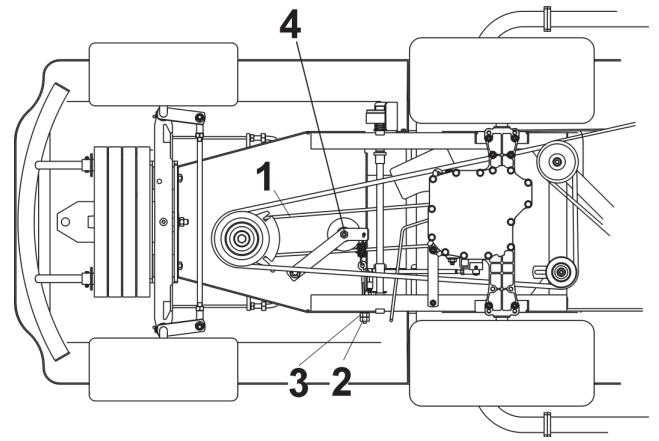


## 7.12 CONTROLE ET REGLAGE DES COURROIES CUNEIFORMES DE LA TRACTION DU DISPOSITIF DE COUPE

### Courroie cunéiforme A:

La courroie est tendue correctement quand lors d'un effet d'une puissance de 4kp sur la courroie au milieu entre les poulie à courroie, la courroie sera fléchie d'environ 1,5 cm. Effectuez le réglage de la tension de la courroie par déplacement de la poulie à courroie 2 après avoir desserré l'écrou 1 à l'aide du vis-tendeur.


### Courroie cunéiforme B:

La courroie de la traction du dispositif de coupe est tendu à l'aide d'un galet à ressort. Lors de l'assouplissement de la tension conséquemment à la fatigue de la courroie, augmentez la tension en déplaçant l'oeillet de suspension du ressort 3 dans la deuxième ouverture sur la brassure 4 du galet de tension.

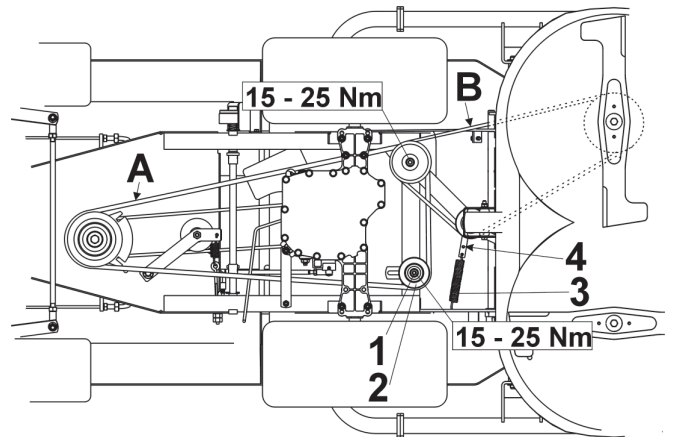


## 7.13 RETIRAGE DU DISPOSITIF DE COUPE DE LA MACHINE

- Descendez le dispositif de coupe dans la position de travail par commutation de l'interrupteur 6.1.6. Relâchez l'interrupteur après avoir atteint la position.
- En tirant sur le levier de la poulie à courroie d'attache 4 (fig. 7.12) libérez la courroie cunéiforme et retirez la de la poulie à courroie du dispositif de coupe.
- Par tirage du levier de la poulie à courroie d'attache 4 (fig. 7.12) libérez la courroie cunéiforme et retirez la.
- Dégagez le ressort 3 (fig. 7.12) de la brassure du galet de tension.
- Dégagez les goupilles flexibles des tourillons avant 2 et l'accrochage du dispositif de coupe des deux tourillons arrière 1.
- Démontez le tourillon 3 et le vis de levage du dispositif de coupe.
- Sortez les deux tourillons arrière 1 à l'aide de tenailles de l'accrochage du dispositif de coupe.
- **Veillez à ne pas blesser les mains ou les doigts lors de la sortie.**
- Sortez les tourillons avant de l'accrochage 2.
- Retirez doucement le dispositif de coupe de la machine.

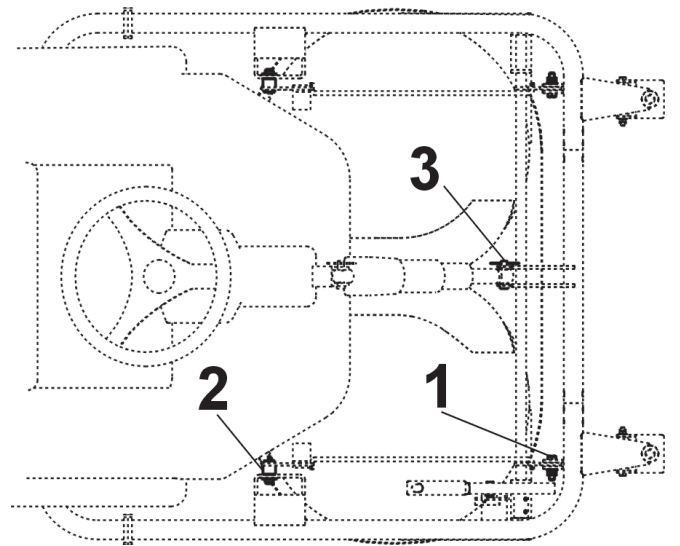

## 7.14 REGLAGE DE LA COURROIE DENTEE DE LA TRACTION DE LAMES

- Descendez le dispositif de coupe dans la position de travail par commutation de l'interrupteur 6.1.6. Relâchez l'interrupteur immédiatement après avoir atteint la position.
- Démontez le couvert de protection de la courroie dentée.
- Desserrez l'écrou 1 et tendez la courroie par déplacement de la poulie à courroie de tension.
- Vérifiez la tension. La courroie est tendue correctement quand lors d'un effet d'une puissance de 1,6 kp sur la courroie au milieu entre les poulie à courroie celle-ci sera fléchie d'environ 0,7-1 cm.
- Resserrez l'écrou 1 et remontez le couvert de protection.

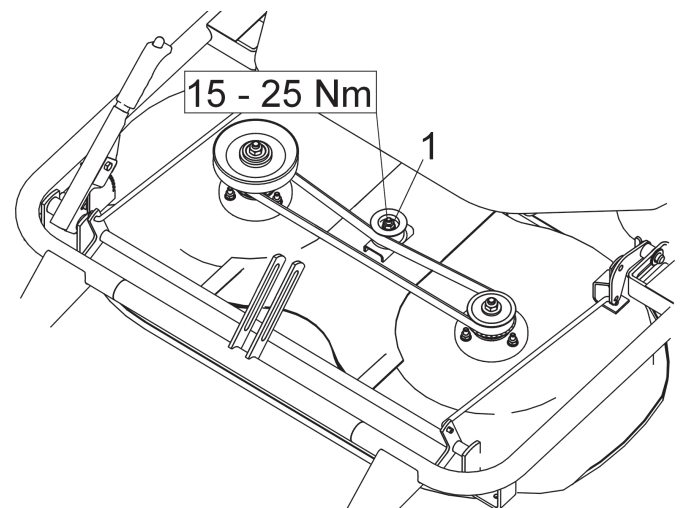

## 7.15 REMPLACEMENT DES COURROIES


Il s'agit d'une manoeuvre relativement exigeante, confiez la au service après-vente autorisé.

## 7.16 CHANGEMENT DE ROUE

- Avant le changement d'une des roues, arrêtez le moteur et retirez la clef de contact de l'allumage.
- Placez la machine sur les soutiens suivant la procédure indiquée au chap. 7.8.
- Descendez le dispositif de coupe dans la position de travail par commutation de l'interrupteur 6.1.6. Relâchez l'interrupteur immédiatement après avoir atteint la position.
- Lors du changement d'une roue avant, retirez le dispositif de coupe de la machine (voir chap. 7.13) et affolez le cadre avant du dispositif de coupe.
- Par tirage du levier de la poulie à courroie d'attache 4, libérez le courroie cunéiforme B (fig. 7.12) et retirez la.
- Dévissez 4 vis 1 sur le côté intérieur de la roue, démontez la bague de blocage et retirez le support du cadre avant 3.
- Dévissez 4 vis 2 et enlevez la roue.
- Lors du changement d'une roue arrière, enlevez de la roue le couvert de protection, démontez la bague de blocage, la rondelle et retirez la roue de l'arbre.

Lors du remontage d'une roue avant ou arrière, utilisez la procédure inverse que lors de son démontage.


Avant le remontage de la roue, nettoyez toutes les parties et lubrifiez légèrement les parties de contact par de la graisse plastique.

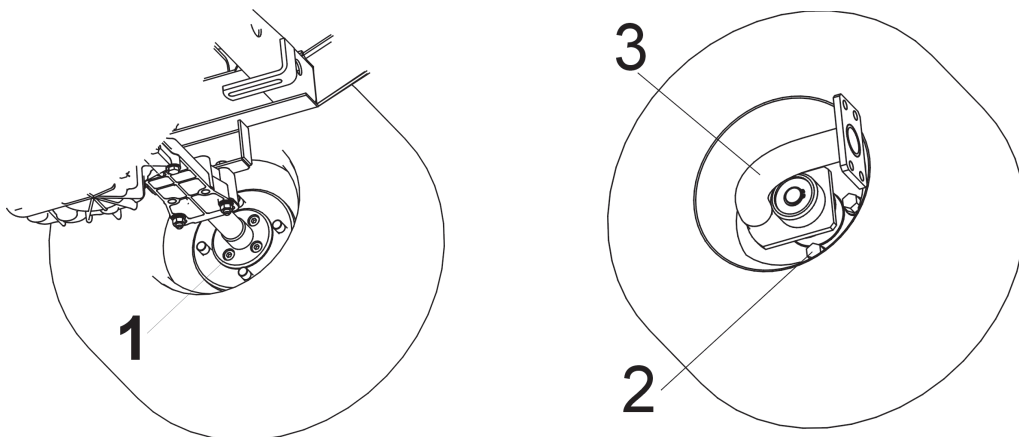

## 7.17 MAINTENANCE DE LA BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE

Pour un fonctionnement fiable des boîtes de vitesses, il est nécessaire de maintenir le niveau d'huile à la bonne hauteur. Les valeurs prescrites sont indiquées dans le tableau ci-dessous. L'orifice de remplissage 1 est en bas près du siège (voir figure). En cas de problèmes avec la boîte de vitesses, allez voir immédiatement l'aide du service après-vente autorisé, il y a danger d'endommagement grave.

Type de la boîte de vitesses	Spécification de l'huile	Hauteur du niveau d'huile
TUFF-TORQ K46	SAE 10W-30, API CD	min. à mi-hauteur du réservoir régulateur

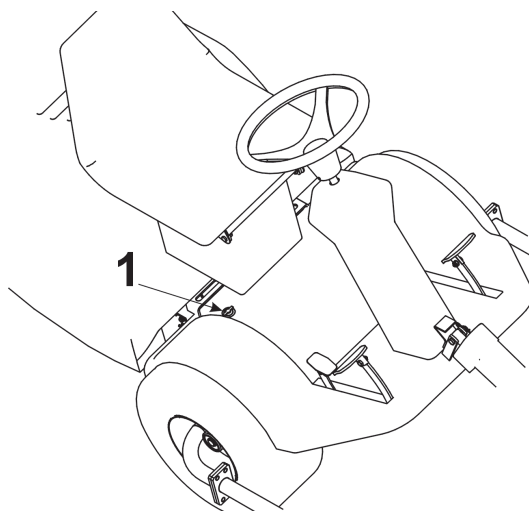

## 7.18 REGLAGE DU FREIN

Si les freins commencent à perdre leurs efficacité, laissez effectuer leurs réglage dans un service après-vente autorisé.

## 7.19 ABREGE DES COUPLES DE SERRAGE DES CONNEXIONS A VIS

### Dispositif de coupe:

Vis central de la lame

30 ± 3 Nm

### Chapitre:

7.9

Ecrou M12 du galet de la traction de coupe

45 - 55 Nm

7.14

Vis M8x20 de la brassure du galet de tension de la courroie de la traction du dispositif de coupe

25 - 35 Nm

14

### Moteur:

Vis de l'embrayage électromagnétique

60 - 70 Nm

7.10

Vis du support du galet de tension de la courroie de course ...

25 - 35 Nm

7.10 (voir 4)

### AVERTISSEMENT !!!

Lors du démontage et du remontage des écrou autobloquants, leurs remplacements par de nouveaux est indispensable.



## 8. DEPANNAGE

**N'effectuez pas les opérations de service si vous ne disposez pas d'équipement technique et de qualification correspondante. Les opérations indiquées ci-dessous peuvent être effectuées par l'utilisateur de la machine. Les autres opérations effectuées par l'utilisateur et non indiquées ci-dessous vicient la garantie.**

**Le constructeur ne répond pas des dommages provenant par suite de l'exécution de mauvaise qualité par l'utilisateur des opérations de service non autorisées.**

Panne, défaut	Elimination
Le dispositif de coupe coupe inégalement	<p>Éliminez l'herbe accumulée sur la partie inférieure du dispositif de coupe.</p> <p>Assurez vous que les lames sont acérées et non déformées.</p> <p>Vérifiez le resserrage des lames.</p> <p>Vérifiez si l'ajustage de la hauteur du dispositif de coupe correspond aux données des chap. 6.1.11 et 6.2.4.</p> <p>Si non, effectuez un nouveau ajustage.</p> <p>Vérifiez la tension des courroies de traction suivant les chap. 7.12 et 7.14. En cas de besoin, effectuez le réglage de la tension.</p> <p>Vérifiez les arbres des lames. Les remplacer en cas d'endommagement ou d'usure excessive.</p> <p>Vérifiez les corps des paliers en égard des possibles endommagements. Effectuez la réparation ou le remplacement selon les faits constatés.</p>
Un bande non tondu reste entre les rotors des lames	<p>Une bande non tondu peut rester lors de la coupe d'herbe touffue, ou d'herbe à surface très humide.</p> <p>La vitesse de course devrait être adaptée aux conditions de la coupe par le passage d'un rapport de vitesse approprié. Le moteur devrait tourner avec la valve de gaz complètement ouverte.</p> <p>Vérifiez que les lames sont acérées et non endommagées. Remplacez les lames en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez la tension des courroies de traction suivant les chap. 7.12 et 7.14. En cas de besoin, effectuez le réglage de la tension.</p> <p>Vérifiez les corps des paliers en égard des possibles endommagements. Effectuez la réparation ou le remplacement selon les faits constatés.</p>
Le dispositif de coupe arrache des plaques de gazon	<p>Vérifiez la hauteur de coupe et ajustez la éventuellement. L'arrachement des plaques de gazon a lieu plus souvent sur des surfaces accidentées.</p> <p>Vérifiez les corps des paliers en égard des possibles endommagements. Effectuez la réparation ou le remplacement selon les faits constatés.</p> <p>Vérifiez si les lames ne sont pas courbées. Remplacez les lames en cas de besoin.</p>
La courroie de la traction du dispositif de coupe s'arrête pendant le service	<p>La courroie de la traction du dispositif de coupe peut être endommagée si elle saute hors de la poulie à courroie pendant la marche de la machine.</p> <p>Si elle saute aussi après la révision suivant les pas suivants, il faut remplacer la courroie.</p> <p>Vérifiez la tension de la courroie suivant le chap. 7.12. Effectuez le réglage en cas de besoin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez la ligne de la courroie.</li> <li>- Vérifiez l'ajustage de la hauteur de coupe, ajustez la en cas de besoin.</li> <li>- Repérez si un corps étranger n'empêche pas le mouvement de la courroie. Si oui, éliminez le corps.</li> <li>- Vérifiez toutes les poulies à courroie. Des poulies à courroie courbées ou rompues peuvent entraîner des problèmes.</li> </ul> <p>Les changer selon le besoin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez la surface intérieure de la poulie à courroie sur le moteur. Si elle est râpeuse ou a des craquelures, il faut remplacer la poulie à courroie.</li> <li>- Vérifiez l'usure des pièces du mécanisme de tension, en cas de besoin remplacez les pièces usagées.</li> </ul>
La courroie de la traction du dispositif de coupe patine	<p>Si l'herbe est trop haute ou humide, la courroie de coupe peut patiner.</p> <p>Vérifiez si la courroie n'est pas usagée. S'il en est ainsi, changez la.</p> <p>Vérifiez la tension de la courroie suivant le chap. 7.12 du mode d'emploi. Effectuez le réglage de la tension en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez le ressort de tension du mécanisme du tendeur de la courroie de coupe. Remplacez le ressort tiré ou endommagé.</p>
La courroie de la traction du dispositif de coupe se fatigue démesurément	<p>Vérifiez tous les points de la ligne de la courroie.</p> <p>Repérez si un corps étranger n'empêche pas le mouvement de la courroie. Si oui, éliminez le corps.</p> <p>Vérifiez les poulies à courroie, remplacez les si elles sont endommagées.</p> <p>Vérifiez l'ajustage de la hauteur de coupe, ajustez la en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez la tension de la courroie suivant le chap. 7.12. Effectuez le réglage de la tension en cas de besoin.</p>
Impossible de mettre les lames en marche	<p>Vérifiez si la courroie n'est pas usagée ou endommagée. S'il en est ainsi, changez la. Tendez la si elle est relâchée.</p> <p>Vérifiez le ressort du mécanisme de tension. Remplacez le ressort rompu ou endommagé.</p> <p>Repérez si un corps étranger n'empêche pas le mouvement de la courroie. Si oui, éliminez le corps.</p>
Les lames s'arrêtent avec retard	<p>Vérifiez la tension de la courroie suivant le chap. 7.12. Effectuez le réglage de la tension en cas de besoin.</p> <p>S'il n'est plus possible de tendre la courroie à cause de son importante usure, montez une nouvelle courroie.</p> <p>Repérez si un corps étranger n'empêche pas le mouvement de la courroie. Si oui, éliminez le corps.</p> <p>Vérifiez la fonction de l'embrayage électromagnétique s'il désembraye correctement. Faites changer l'embrayage en cas de mauvaise fonction ou réparer dans un service après-vente autorisé.</p>

L'enclenchement de la traction du dispositif de coupe produit une extrême vibration de la courroie	<p>Vérifiez les lames si elles ne sont pas courbées ou tordues, vérifiez aussi leurs équilibrage. Changez les en cas de déformation.</p> <p>Vérifiez si la courroie ne présente pas de facettes brûlées ou d'anomalies qui peuvent conduire aux vibrations.</p> <p>Remplacez la courroie endommagée.</p> <p>Vérifiez si les lames ne sont pas usagées ou endommagées. Remplacez les en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez la fonction de l'embrayage électromagnétique s'il embraye correctement. En cas de mauvaise fonction, laissez changer l'embrayage ou le réparer dans un service après-vente autorisé.</p> <p>Vérifiez la surface intérieure de la poulie à courroie sur le moteur. Si elle est râpeuse ou a des craquelures, il faut remplacer la poulie à courroie.</p> <p>Vérifiez s'il n'y pas de dépôt d'herbe sur le côté inférieur du dispositif de coupe. Le dépôt doit être éliminé.</p> <p>Vérifiez si la fixation du moteur ne présente pas de défauts. Resserrez ou remplacez les vis selon le besoin.</p> <p>Vérifiez la tension de la courroie suivant le chap. 7.12. Effectuez le réglage de la tension en cas de besoin.</p>
La courroie de course patine	<p>Vérifiez la tension de la courroie de la traction de course suivant le chap. 7.11. Effectuez le réglage de sa tension en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez si la courroie n'est pas usagée ou endommagée.</p> <p>Vérifiez si un corps étranger ne bloque pas le mécanisme de l'embrayage de course. Si oui, éliminez le corps.</p> <p>Vérifiez si la poulie à courroie du moteur ou de l'embrayage n'est pas endommagée. Effectuez le remplacement selon le besoin.</p>
La courroie de course grince	<p>Vérifiez la tension de la courroie de la traction de course suivant le chap. 7.11 et la fonction du frein. Effectuez le réglage de la tension de la courroie en cas de besoin. Si la fonction du frein n'est pas correcte, laissez effectuer son réglage dans un service après-vente autorisé.</p>
La courroie de course de la machine saute lors du service	<p>Vérifiez la tension de la courroie de course suivant le chap. 7.11. Effectuez le réglage de sa tension en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez la ligne de la courroie. Effectuez le réglage en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez si les poulies à courroie ne sont pas endommagées. Remplacez les en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez la fente du mécanisme de l'embrayage de course. Lors des déflexions, le support des galets de l'embrayage peut être courbé. Changer selon le besoin.</p>
La machine n'avance pas lors de l'appui de la pédale de course	<p>Vérifiez la tension de la courroie de course suivant le chap. 7.11. Effectuez le réglage de sa tension en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez la poulie à courroie du moteur et de l'embrayage en vue des gorges coupées ou endommagées. Changer selon le besoin.</p>
Des oscillations extrêmes sont créées lors de la course	<p>Vérifiez si les poulies à courroie ne sont pas endommagées ou déformées. Effectuez leur remplacement suivant le besoin.</p> <p>Vérifiez si la courroie de course ne présente pas d'endroits brûlés ou d'autres anomalies. Changer la courroie suivant le besoin.</p> <p>Vérifiez la tension de la courroie de course suivant le chap. 7.11. Effectuez le réglage de sa tension en cas de besoin.</p> <p>Vérifiez l'équilibrage des lames de coupe. Équilibrez ou remplacez les selon le besoin.</p>
Le moteur ne tourne pas	<p>Vérifiez s'il y a de l'essence dans le réservoir.</p> <p>Vérifiez si la procédure prescrite de démarrage du moteur a été respectée (voir chapitre 6.2.1).</p> <p>Vérifiez le fusible.</p> <p>Vérifiez si le voltage aux pôles de l'accumulateur est 12 V. Pour une machine neuve, trouvez si l'accumulateur a été activé et chargé.</p> <p>Pour des machines neuves, enlevez la bougie d'allumage et assurez-vous que l'huile n'est pas accumulée dans le cylindre par suite d'une mauvaise manipulation.</p> <p>Vérifiez si tous les raccordements des conducteurs sont en bon ordre et si tous les interrupteurs du système électrique sont fonctionnels.</p> <p>Vérifiez le moteur exactement suivant les instructions de la Notice technique du moteur de son constructeur.</p> <p>Laissez examiner le système électrique dans un atelier spécialisé.</p>
Le moteur tourne, mais ne veut pas démarrer	<p>Vérifiez si la procédure prescrite de démarrage du moteur a été respectée (voir chapitre 6.2.1).</p> <p>Vérifiez si l'essence dans le réservoir est propre.</p> <p>Vérifiez si le filtre à essence n'est pas bouché.</p> <p>Assurez-vous que la manette de gaz est en position „SATURATEUR“</p> <p>Vérifiez le moteur exactement suivant les instructions de la Notice technique du moteur de son constructeur.</p> <p>Laissez examiner le câblage et les interrupteurs dans un atelier spécialisé.</p>
Impossible ou très difficile de pousser la machine	<p>Vérifiez si le levier du by-pass est en position „0“.</p>
Un „sifflement“ retentit lors de la course	<p>Vérifiez l'état des courroies, des galets de guidage et des galets de tension.</p> <p>Si les problèmes subsistent, adressez-vous immédiatement au service après-vente autorisé.</p>



## 8.1 COMMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE

Nous recommandons d'utiliser exclusivement des pièces de rechange originales qui assurent la sécurité et l'interchangeabilité. Commandez toujours les pièces de rechange uniquement chez le vendeur autorisé, ou chez le partenaire de service qui est informé des changements techniques actuels effectués sur les produits au cours de la fabrication. Pour une identification facile, rapide et précise de la pièce de rechange nécessaire, mentionnez toujours sur la commande le numéro de série que vous trouverez sur la deuxième page de la couverture de cette publication. Mentionnez aussi l'année de fabrication de la machine qui est indiquée sur la plaquette de fabrication sous le siège.

## 8.2 GARANTIE

Les conditions de garantie sont indiquées sur le bulletin de garantie étant toujours remis chez le vendeur avec le produit.

## 9. MAINTENANCE POSTSAISONNIERE, MISE DE LA MACHINE HORS SERVICE

Après la fin de la saison, ou si la faucheuse n'est pas utilisée pendant plus de 30 jours, il convient de la préparer au stockage. Si le carburant reste dans le réservoir sans agitation pendant plus de 30 jours, il peut se former un sédiment visqueux qui peut avoir un effet défavorable sur le carburateur et causer un mauvais fonctionnement du moteur. C'est pourquoi videz toujours le réservoir.

### **DANGER !**

**Ne jamais stocker la faucheuse avec le réservoir plein à l'intérieur des bâtiments ou dans des espaces mal aérés en présence de vapeurs de carburant, de feu nu, d'étincellement ou de veilleuse d'allumage, de caisse à feu, de chauffage central, de chiffons secs, etc. Manipulez avec précaution avec les carburants et les lubrifiants, ils sont hautement inflammables et une manipulation imprudente peut vous causer de graves brûlures ou des dégâts matériels. Effectuez le vidage du réservoir uniquement dans un récipient approuvé, dans des espaces extérieurs et sans feu nu.**

### **Procédure recommandée de préparation de la faucheuse au stockage:**

- Nettoyez soigneusement la machine entière.
  - Changez les pièces défectueuses ou usées et resserrez tous les vis et tous les écrous relâchés.
  - Préparez le moteur au stockage suivant le mode d'emploi du moteur.
  - Lubrifiez tous les points de lubrification suivant le plan de lubrification (chapitre 7.6).
  - Détendez la courroie cunéiforme de la traction du dispositif de coupe (chapitre 7.12)
  - Retirez l'accumulateur, nettoyez le, rajoutez de l'eau distillée jusqu'aux parties inférieures des anneaux des orifices de remplissage et chargez le entièrement.
- Un accumulateur non chargé peut geler et éclater. Déposez l'accumulateur dans un milieu frais et sec selon le besoin. Effectuez le rechargement de l'accumulateur tous les 30 jours et effectuez régulièrement le contrôle de son voltage.
- Stockez la faucheuse recouverte dans un milieu propre et sec.

La meilleure façon d'assurer l'état de marche maximal de la faucheuse pour la prochaine saison est son annuelle révision et remise au point par un service après-vente autorisé.

## 10. LIQUIDATION DE LA MACHINE

Après la fin de la durée de vie de la machine, l'utilisateur est obligé d'effectuer sa liquidation. Celle-ci peut être effectuée de deux façons:

- a) Remettre la machine à une firme qui s'occupe de cette activité (ferrailles, dépôts de voiture-épaves, dépôts des matières de récupération, etc.). Vous obtiendrez un document certifiant la remise de la machine pour liquidation.
- b) Liquidation de la machine par vos propres forces. Dans ce cas nous recommandons de procéder de la manière suivante:
  - Effectuez la liquidation en utilisant les matières secondaires suivant la loi respective sur les matières résiduelles en vigueur.
  - Démontez la machine entière.
  - Nettoyez, conservez et déposez pour une utilisation ultérieure les pièces qui peuvent être encore ultérieurement utilisées.
  - Triez les autres parties en pièces ne représentant pas de danger pour la nature et en pièces nocives à l'environnement comme par exemple les pièces caoutchoutées (anneaux d'étanchéité), les restes de lubrifiants dans les roulements ou dans les engrenages. Il est nécessaire de disposer avec les composants écologiquement nocifs selon la loi respective sur les matières résiduelles en vigueur dans le pays de l'utilisateur de la machine, par exemple en République tchèque c'est la loi n° 185/2001 rec. sur les déchets.
  - Effectuez le triage des déchets liquidés selon le Catalogue des déchets à l'avenant de l'avis respectif. Les pièces écologiquement non nocives sont traités comme des matières résiduelles réutilisables.

Seco GROUP a.s. continue toujours dans le développement et le perfectionnement de toutes les machine fabriquées, c'est pourquoi il peut arriver que ce manuel contienne des différences de texte et d'illustration par rapport à la réalité. De cela ne peuvent être déduites nulles prétentions. L'impression, l'autocopie, la publication et la traduction (même de parties) n'est pas autorisée sans l'accord écrit de Seco GROUP a.s. Toutes modifications réservées.

# INNEHÅLL

Ec tillverkarcertifikat (doc) .....	122	7.	Maskinunderhåll.....	135
Förord .....	124	7.1	Sammanfattning av kontroller och underhåll .....	135
1. Skydd och hälsosäkerhet på arbetet .....	125	7.2	Kontroll av däcktryck.....	135
1.1 Säkerhetsanvisningar.....	125	7.3	Underhåll efter arbete .....	135
1.1.1 Arbete i sluttning .....	126	7.3.1	Rengöring.....	135
1.1.2 Får inte utföras.....	126	7.3.2	Tvättning.....	136
1.1.3 Barnsäkerhet .....	126	7.3.3	Rengöring och underhåll av gräsklipparen ...	136
1.1.4 Brandsäkerhet .....	126	7.4	Ackumulatorunderhåll .....	137
2. Användning och teknisk beskrivning.....	127	7.5	Motorunderhåll.....	137
2.1 Maskinanvändning .....	127	7.5.1	Kontrollera oljenivå i motor .....	137
2.2 Teknisk beskrivning .....	127	7.5.2	Oljebyte .....	137
2.2.1 Maskinram .....	127	7.5.3	Byte av bränslefilter.....	137
2.2.2 Motor inklusive elektrisk installering .....	127	7.5.4	Underhåll av luftfilter .....	137
2.2.3 Växellåda inklusive framhjulsdraft .....	127	7.5.5	Underhåll av tändstift .....	137
2.2.4 Bakaxel med hjul inklusive styrenhet.....	127	7.6	Smörjning.....	137
2.2.5 Motorhuv och förarplats.....	127	7.7	Byte av säkring .....	138
2.2.6 Klippmekanism.....	127	7.8	Användning av domkraft .....	138
2.3 Märkning.....	127	7.9	Byte av knivar .....	138
3. Tekniska specifikationer .....	128	7.9.1	Slipning av knivar .....	138
4. Uppackning av maskinen.....	129	7.10	Underhåll styrenhet .....	138
4.1 Kontroll efter uppackningen .....	129	7.11	Kontroll och justering av drivrem för framdrivning .....	138
4.1.1 Kassering av emballage .....	129	7.12	Kontroll och justering av kilremmar för klippmekanism.....	139
4.2 Förberedelse för användning.....	129	7.13	Borttagning av klippmekanism från maskinen .....	139
4.2.1 Rattmontering.....	129	7.14	Justering av knivar spårförsedd drivrem .....	139
4.2.2 Sättesmontering .....	129	7.15	Byte av remmar .....	139
4.2.3 Justering av sätesläge.....	129	7.16	Hjulbyte .....	140
4.2.4 Ackumulatoranslutning.....	129	7.17	Underhåll hydrostatisk växellåda.....	140
5. Igångsättning .....	130	7.18	Bromsjustering.....	140
5.1 Kontrollera oljenivå i motor.....	130	7.19	Översikt av åtdragningsmoment för skruvanslutningar .....	140
5.2 Kontrollera ackumulator .....	130	8.	Reparation .....	141
5.3 Fyll tanken med bensin.....	130	8.1	Beställning av reservdelar.....	142
6. Maskinkontroll.....	131	8.2	Garanti .....	142
6.1 Reglagebeskrivning och funktioner .....	131	9.	Underhåll efter säsongen, maskinförvaring....	143
6.1.1 Omkopplare för klippmekanism .....	131	10.	Kassering av maskin.....	143
6.1.2 Kopplingsdosa.....	131			
6.1.3 Gasreglage .....	131			
6.1.4 Choke.....	131			
6.1.5 Motormätare .....	131			
6.1.6 Omkopplare för klippmekanismens lyftanordning .....	132			
6.1.7 Broms .....	132			
6.1.8 Parkeringsbromsspak .....	132			
6.1.9 Körpedal.....	132			
6.1.10 Kopplingsspak.....	133			
6.1.11 Spak för höjdinställning av klippmekanism ...	133			
6.2 Drift och underhåll .....	133			
6.2.1 Starta motorn.....	133			
6.2.2 Stanna motorn .....	133			
6.2.3 Stänga av och sätta på klippmekanism.....	134			
6.2.4 Höjdinställning klippmekanism.....	134			
6.3 Transportering .....	134			
6.4 Körhastighet och klippning av gräs.....	134			
6.5 Förflyttning i sluttning .....	134			

# EC TILLVERKARCERTIFIKAT (DOC)

acc.: Council Directive no. 98/37/EC (NV 24/2003 Sb. Decree of the Government)  
Council Directive no. 89/336/EEC (NV 18/2003 Sb. Decree of the Government)  
Directive 2000/14/EC (NV 9/2002 Sb. Decree of the Government)

A. Vi: Seco GROUP a.s.(Inc.), Šaldova 408/30, Prague 8  
Branch office 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
Bus. Reg. Nr.(IĚO): 60193450

utfärdar detta certifikat under vårt eget ansvar:

B. Maskin  
- namn : Självglände lkgräsklippare  
- typ : AP 105

Beskrivning:

AP 105 är en självglände lkklippare med fyra hjul med Briggs & Stratton 17,5HP. Motordriften överförs med en kilrem till den steglösa växellådan, och via en elektromagnetisk koppling till klippmekanismen som är utrustad med två knivar som roterar i den vertikala axeln. Klippbredden är 1050 mm. Det klippta gräset sprids på marken.

C. Certifikatets föreskrifter bedömdes enligt:  
ČSN EN ISO 12 100-2, ČSN EN 55 012, EN 836+A1,2,3, ČSN ISO 4254-1, ČSN EN ISO 11 201, ČSN EN ISO 3767-1,3

D. Bedömning av överensstämmelse har utförts i enlighet med procedurerna i:  
- Rådets direktiv nr 98/37/EC, Artikel 8, par. 2 a, (eqv. §3, par. 1 a, NV no. 24/2003 Sb.)  
- Rådets direktiv nr 89/336/EEC, Artikel 10, par.c 1, (eqv. §4, par. 1, NV no. 18/2003 Sb.)  
- Direktiv 2000/14/EC, Appendix VIII

E. Vi intygar att:  
- maskinen som definieras av angiven information uppfyller de krav som anges i de tekniska föreskrifter som nämns ovan, och att maskinen är säker vid normal hantering  
- villkor har accepterats för säkerhetsanpassning av alla produkter som släpps på marknaden med teknisk dokumentation och krav på tekniska bestämmelser  
- garanterad ljudnivå är **100 dB(A)**.

Uppmätta ljudeffektsmedelvärden för använd motor:

Motor	Motorvarvtal (r/min)	Uppmätt ljudeffekt [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Teknisk dokumentation enligt bilaga V till direktiv 98/37/EC och 2000/14/EC finns arkiverad hos tillverkaren:

Seco GROUP  
odštepny závod 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

Ing. Petr Fischer  
vice-chairman of board of directors

Jičín, April 1, 2005

# EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

I enlighet med:

Rådets direktiv nr. 98/37/EC (regeringsorder NV 24/2003 Coll.)  
Rådets direktiv nr. 89/336/EEC (regeringsorder NV 18/2003 Coll.)  
Rådets direktiv nr. 2001/14/EC (regeringsorder NV 9/2002 Coll.)

A. Vi: Seco GROUP a.s.(Inc.), Šaldova 408/30, Prague 8  
Branch office 02 AGS Jiěín, Jungmannova 11  
Bus. Reg. Nr.(IĚO): 60193450

**Vi utfärdar denna försäkran för vår egen räkning.**

B. Maskinell utrustning:  
- Namn: Självgående gräsklippare (åkgräsklippare)  
- typ: AT 125

Beskrivning:

AT 125 är en självgående gräsklippare med fyra hjul med en Briggs & Stratton 17.5 HP-, eller Honda 16 HP GCV-motor. Motorväxeln överförs från kilremmen till växellådan genom en variabel skiftaxel och genom en elektromagnetisk koppling till klippmekanismen. Klippningen utförs av ett dubbelt blad med en vertikal rotationsaxel och en klippbredd på 1250 mm. Det klippta gräset fördelas jämnt över marken.

Uppfyller kraven för följande bestämmelser:

ĚSN EN 836+A1;2;3, ĚSN EN ISO 3767-1,2,3, ISO 11684, ĚSN EN ISO 11201,  
ĚSN EN ISO 12 100-2, Rådets direktiv nr. 97/68/EC (2002/88/EC)

D. Överensstämmelseförsäkran utfördes i enlighet med tillvägagångssätt enligt:

- Rådets direktiv nr. 98/37/EC, Artikel 8, paragraf 2 a), (eqv. §3, paragraf 1 a), GO nr. 170/1997 Coll.)  
- Rådets direktiv nr. 89/336/EC, Artikel 10, paragraf 1, (eqv. §4, paragraf 1, GO nr. 169/1997 Coll.)  
- Rådets direktiv nr. 2000/14/EC, Bilaga VIII, (eqv. bilaga GO nr.9/2002 Coll.)

under överseende av anmälda personer LRQA registreringsnr. 0088

Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin Drive  
Coventry CV3 4FJ, United Kingdom

E. Vi intygar följande:

- att denna maskin som preciseras av angivna uppgifter uppfyller kraven ovan i de tekniska bestämmelserna och är säker under förutsättning att den används på normalt sätt.
- att måtten har godkänts för att alla produkter som presenteras på marknaden ska stämma överens med den tekniska dokumentationen och i enlighet med de tekniska bestämmelserna.
- att den garanterade högsta ljudeffekten är **105dB(A)**.

Uppmätta medelvärden för ljudeffekt beror på vilken motor som används:

MOTOR	Varv (min-1)	Uppmätt värde på ljudeffekt [dB(A)]
Briggs & Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Omfattningen av den tekniska dokumentationen uppfyller kraven enligt Bilaga V som hör till direktiv 98/37/EC och 2000/14/EC och finns hos tillverkaren under följande adress:

Seco GROUP  
Branch office 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jiěín

I Jiěín den 2.1.2007

Ing. Jiří Pávek  
Styrelsemedlem

# FÖRORD

Kära kund,

tack för att du har valt att köpa vår åkklippare. Sečo GROUP a.s., efterträdare till företagen Knotek a spol., Agrostroj och AGS Jičín, är ett välkänt företag i Europa liksom på världsmarknaden i egenskap av tillverkare av AGS-kvalitetsmaskiner för gräsunderhåll.

Vår målsättning var att utforma och tillverka en kraftfull åkklippare av hög kvalitet. Vi känner oss säkra på att du håller med om att vi har lyckats med vår uppgift, förutsatt att du har haft möjligheten att själv pröva maskinens kvalitet.

Nu beror det bara på dig på vilket sätt du vill att denna maskin ska arbeta för dig och vara till belåtenhet så länge som möjligt.

Läs noga denna bruksanvisning. Följ instruktionerna för att få mesta möjliga användning av maskinen och för att se till att maskinen används på rätt sätt och att maskinens livslängd blir så lång som möjligt.

Använd endast denna självgående åkklippare för det syfte den tillverkades för. All annan användning utom den som anges i bruksanvisningen kan vara farlig och kan medföra att maskinen skadas. Detta kan medföra att garantin upphör att gälla, och i sådana fall, att tillverkaren frångår sig allt ansvar.

Servicepersonal som genomgått utbildning och testning i tillverkarens fabriker finns på mer än 100 av våra auktoriserade verkstäder på olika ställen i Europa.



# 1. SKYDD OCH SÄKERHET PÅ ARBETET

Modellerna AP 105 och AT 125 självgående gräsklippare med det kommersiella namnet FRONTJET tillverkas i enlighet med Europeisk säkerhetsstandard.

## 1.1 SÄKERHETSANVISNINGAR

Studera denna handbok noga innan du använder din nya klippare för första gången. Följ säkerhetsanvisningarna i denna handbok vid användning av klipparen. Om maskinen inte använts enligt anvisningarna i denna handbok eller enligt gällande lagar, har tillverkaren inget ansvar för skador som uppstått, och användaren förlorar sin rättighet till garantireparation.

### Varning !

**Denna självgående klippare kan kapa händer, ben eller skjuta ut föremål om säkerhetsanvisningarna inte följs. Placera inga händer eller ben under klippmekanismens lock. Se till att inte komma nära roterande eller rörliga delar på klipparen.**

Använd inte maskinen om skyddsanordningarna är skadade eller saknas. Alla lock och andra skyddsanordningar måste alltid finnas på plats. Ta därför inte bort eller sätt någon skyddsanordning ur funktion. Kontrollera regelbundet att anordningarna fungerar.

Det är inte tillåtet att utföra någon slags teknisk förändring på maskinen utan att tillverkaren har gett sitt skriftliga medgivande. Otillåtna förändringar kan leda till livsfara när det gäller säkerheten, och dessutom till att garantin upphör att gälla.

Ändra inte justeringen för motorvarvtalsregulatorn eller anordningen för motorhastighet.

Ta inte bort säkerhetsklistermärken eller etiketter från maskinen.

Bekanta dig med maskinens alla styrfunktioner och lär dig hantera alla reglage och spakar innan du använder maskinen för första gången. Du kan du stanna maskinen eller stänga av den omedelbart om det skulle behövas.

Se till att maskinen alltid är ren och i gott tekniskt tillstånd.

Maskinen får endast köras av en person över 18 år, och som känner till instruktionerna i denna handbok.

Maskinen får inte användas för arbete i sluttningar med högre gradtal än 14° (25%).

Maskinansvändaren är ansvarig för säkerheten för de personer som befinner sig i maskinens arbetsområde.

Vistas inte när maskinen eller under den om den är upplagt och inte är ordentligt säkrad mot att falla ner eller välta.

Transport av andra personer, djur eller annan last direkt på maskinen är förbjuden. Lasttransporter är endast tillåtna på trailer som godkänts för detta syfte av tillverkaren.

Om du lämnar maskinen, om så bara för en kort stund, ska nyckeln tas ur tändlåset.

Om maskinen körs på ett område utan att klippfunktionen används, ska klippmekanismen slås av och höjas till transportläge.

Om klippmekanismen är avstängd måste alltid transportläge användas.

Stäng alltid av klippmekanismen såväl som motorn och ta ut nyckeln ur tändlåset

- när du rengör maskinen
- när du tar bort gräs från klippmekanismen
- när du har kört på ett främmande föremål och du måste ta reda på om maskinen är skadad, eventuellt ta bort skadan
- när maskinen vibrerar på ett onaturligt sätt och orsaken till vibrationerna måste utredas
- när du reparerar motorn eller andra rörliga delar (koppla även loss ledningarna från tändstiften)

Innan du påbörjar arbetet med maskinen ska alla stenar, träbitar, ledningar, benbitar, nedfallna grenar och andra främmande föremål tas bort från området där klippningen ska ske då dessa annars kan slungas iväg under arbetets gång.

Undvik mullvadshögar, betongfundament, rötter, jordlotter och stenläggningar då knivarna i klippmekanismen kan förstöras.

Om maskinen stöter emot ett solitt föremål, stanna maskinen, stäng av den, stäng av klippmekanismen liksom motorn och kontrollera hela maskinen, i synnerhet styrenheten. Om det behövs, reparera maskinen innan den startas igen.

Ta bort alla eventuella felaktigheter innan maskinen används igen. Kontrollera noga remmarnas spänning innan arbetet påbörjas igen, särskilt den tandade kilremmen, knivarnas slipning och att det är rent inuti klippmekanismen.

De roterande knivarna är vassa och kan orsaka skador. Vid hantering av knivarna måste skyddshandskar användas eller så måste knivarna lindas in.

Kontrollera regelbundet de bultar och muttrar som håller fast knivarna. Se till att de är åtdragna med rätt åtdragningsmoment (se kapitel 7.19).

Observera särskilt de självslående muttrarna. Mutterns självslående egenskaper minskar efter det att den lossats för andra gången, därför måste muttern bytas ut mot en ny.

Undvik arbete på vått gräs om möjligt.

Undvik hinder (t.ex. en plötslig nivåförändring, diken etc.) då maskinen kan välta.

Använd endast maskinen i dagsljus eller vid ordentlig belysning.

Det är förbjudet att köra med maskinen på allmänna vägar.

Använd inte lössittande kläder eller shorts när du använder maskinen. Använd heltäckande skor.

Använd inte maskinen efter att ha intagit alkohol, droger eller mediciner som påverkar reaktionsförmågan.

Använd inte maskinen om du känner dig yr, svimfärdig eller om du på annat sätt känner dig svag eller okoncentrerad.

Kör inte motorn i trånga utrymmen. Avgaserna innehåller ämnen som är dödligt giftiga trots att de är luktfria.

Starta inte motorn utan avgassystemet.

Starta inte motorn utan ljuddämparen.


Notera alla krav som gäller brandsäkerhet och som anges i kapitel 1.1.4.

Buller som genereras av klippningsprocessen överskrider normalt inte de högsta värdena för akustiskt tryck och ljudeffekt som anges i kapitel 3. "Tekniska parametrar" i denna handbok. Däremot kan ljudnivån ökas, i vissa fall, under en kort tidsperiod beroende på vissa förhållanden och på markens egenskaper. Maskintillverkaren rekommenderar användning av hörselskydd då permanta hörselskador kan uppstå under utsättning för extrema bullernivåer.


# GRAFISK FRAMSTÄLLNING ÖVER VARNINGAR OCH RÅD



Fara

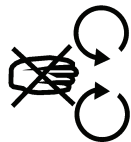

Håll undan händerna vid körning



Vid reparation, gå vidare till handboken



Lämna aldrig klipparen påslagen



Flygande föremål



Läs handboken




Använd inte klipparen nära människor




Låt aldrig någon åka på maskinen



Kör aldrig tvärs över en sluttning

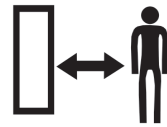

Se till att obehöriga personer håller sig på ett säkert avstånd

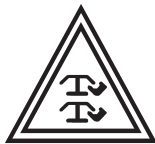

Roterande knivar



Gå inte på



Rör inte- risk för brännskador



Max. arbetsgradtal 14°

Ovanstående etiketter och klistermärken är fastsatta på maskinen.

## 1.1.1 ARBETE I SLUTTNING

Sluttningar är den främsta orsaken till olyckor, till förlorad kontroll över maskinen eller till att maskinen välter vilket kan leda till allvarliga olyckor eller dödsfall. Klippning på sluttningar kräver alltid ökad uppmärksamhet. Om du känner dig osäker eller om du tror att du kanske inte klarar av det, klipp inte i en sluttning.

**Den självgläntande klipparen kan användas i sluttningar med maximal lutning på 14°(25%)** och endast i rakt läge, det vill säga upp eller ner. Minska klippningen över ett upphöjt underlag till vändningslängden i upprätt läge och var samtidigt extra uppmärksam. Det är inte tillåtet att köra längs med konturlinjen. Körriktningsändring kräver extra uppmärksamhet. Vänd inte på en sluttning om det inte är absolut nödvändigt.

Se upp för hål, rötter och ojämnheter i marken. Ojämn mark kan medföra att maskinen välter. Dolda hinder kan finnas i högt gräs. Därför är det viktigt att i förväg ta bort alla hinder (se föregående kapitel 1.1) från området där klipparen ska användas.

Välj en hastighet som gör att du inte behöver stanna maskinen i sluttningen.

Utför alla rörelser på sluttningen sakta och jämnt. Gör inga plötsliga förändringar i hastighet eller körriktning.

Undvik att starta och stanna på en sluttning. Om hjulen skulle förlora fästet, stoppa knivdriften och kör sakta neråt.

När du befinner dig på en sluttning är det viktigt att du är försiktig när du sätter i gång klipparen så att den inte "hoppas". Minska alltid maskinens hastighet när du närmar dig en sluttning, särskilt när du åker nerför. Minska hastigheten till den minimala för att kunna utnyttja växellådens bromseffekt.

## 1.1.2 FÅR INTE UTFÖRAS

Klipp inte nära en tipp, nära en hällighet eller en vall. Klipparen kan plötsligt välta om ett hjul kommer över kanten till en hällighet, dike eller en kant.

Använd inte klipparen på blött gräs då hjulen kan förlora fästet och slira.

Försök inte hålla balansen genom att gå ner på marken.

## 1.1.3 BARNSÄKERHET

En tragisk olycka kan hända om inte användaren är beredd på barns närvaro. Klipparen drar till sig barns uppmärksamhet. Lita aldrig på att ett barn står kvar på samma ställe där du senast såg det.

Lämna aldrig barn utan uppsikt nära den plats där du klipper gräset.

Var beredd på att snabbt stänga av maskinen om ett barn närmar sig.

Före och under tiden som du backar är det viktigt att du tittar bakåt och mot marken.

Transportera aldrig barn då de kan falla av och skada sig allvarligt. De kan också komma åt reglage och knappar på maskinen vilket kan leda till allvarliga tillbud. Låt aldrig ett barn köra maskinen.

Var extra försiktig vid begränsad sikt (nära träd, buskar, hus etc.).

## 1.1.4 BRANDSÄKERHET

**Vid användning av klipparen är det absolut nödvändigt att följa de regler och föreskrifter för arbetssäkerhet och brandsäkerhet som är relaterade till arbete med denna typ av maskin.**

Ta regelbundet bort brännbara föremål (torrt gräs, löv och liknande) från avgasområdet, motorn, ackumulatören och från alla andra ställen där de kan komma i kontakt med bensen eller olja. Annars kan antändning ske och maskinen kan börja brinna.

Låt klipparens motor svalna innan du lämnar klipparen för förvaring i ett stängt utrymme.

Var extra försiktig när du arbetar med bensen, olja eller andra brännbara ämnen. Dessa är väldigt lättantändliga och gaserna är explosiva. Rök inte under arbetet.

Skruv av tanklocket och fyll på bensen när motorn är igång, eller om motorn är varm och maskinen står i ett stängt utrymme. Kontrollera bensinnivån före användning, fyll inte på bensen upp till tankhalsen. Motortemperaturen och solen liksom bränslets expanderingsförmåga kan leda till att bränslet svämmer över och antänds.

Använd endast kärl som är avsedda för förvaring av brännbara ämnen. Förvara aldrig bensen eller maskinen inne i en byggnad nära någon värmekälla.

Var extra försiktig vid hantering av ackumulatören. Gasen i ackumulatören är högexplosiv, och för att undvika allvarliga skador får man inte röka eller använda öppen eld i ackumulatörens närhet.

## 2. ANVÄNDNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

### 2.1 MASKINANVÄNDNING

AP 105 som även går under namnet FRONTJET är en självgläande lkklippare med fyra hjul som är avsedd för gräsklippning p! gräsmattor där gräset är högst 10 cm, t. ex i parker, trädglrdar och p! lekplatser. Den kan användas i svaga sluttningar där inge främmande föremål finns (nedfallna grenar, stenar eller liknande). Sluttningens lutning flr inte överskrida **14°(25%)**.

Sakta alltid ner vid körning p! ojämn mark, och använd ramperna när du kör över en lokal ojämnhet som är högre än 8 cm (kantstenar). Om inte ramperna används finns det risk för allvarliga skador p! maskinen.

Endast de tillbehör som är godkända av tillverkaren flr sättas fast p! maskinen. **Användning av andra tillbehör innebär att garantin upphör att gälla med omedelbar verkan**

Klipp gräset regelbundet varannan vecka förutsatt att gräshöjden inte överstiger 10 cm. Om gräset är högre blir resultatet sämre. Skulle gräset ändl vara högre, klipp dl flera glnger med överlappande vändor. Vid första körningen ska klippmekanismen vara inställd p! maxhöjdsläge, och i nästa körning ställs den höjd in som du vill att gräset ska fl. Gräsmassan sprids ut jämnt över den klippta ytan och fungerar som gödning samtidigt som den skyddar jorden mot uttorkning. Detta är särskilt viktigt p! sommaren. För att säkerställa att maskinen fungerar riktigt och att komposten blir av hög kvalitet ska man alltid klippa endast ca en tredjedel av höjden på det utväxta.

**VARNING:** Gödsling kan medföra att jorden försuras.

### 2.2 TEKNISK BESKRIVNING

AP 105 självgläande lkklippare indelas enligt följande:

#### 2.2.1 MASKINRAM

Maskinramen är svetsad av stlprofiler och metallark med en tjocklek p! 3 mm. Den fungerar som ett bärande element för motorn, växellådan, fram- och bakaxlarna, styrningen, drivenheterna, klippmekanismen, ackumulatort, bränsletanken och annan nödvändig utrustning.

#### 2.2.2 MOTOR INKLUSIVE ELEKTRISK INSTALLERING

Motorerna som används i lkklipparen är fyrtakts bensinmotor med vertikal utglände axel. Motorn är ordentligt fastsatt vid ramen i maskinens bakre del. Motordriften överförs till växellådan via en kilrem. Ackumulatort finns under motorhuvu vid sätets högra sida.

#### 2.2.3 VÄXELLÅDA INKLUSIVE FRAMHJULSDRIFT

Växellådan har hydrostatisk kraftöverföring. Växlingen utförs genom att körpedalen mjukt trycks ner framt eller bakt.

#### 2.2.4 BAKAXEL MED HJUL INKLUSIVE STYRENHET

Bakaxeln består av en massiv järnkonstruktion. Den är upphängd p! en ihllig styrbult som gör det möjligt att svänga hjulen. Styrningen sker frl en rattaxeln via en länkkätting där ändarna p! bägge sidor består av fltrldiga ledare och ltragningsskruvar.

#### 2.2.5 KOPPLING

Kopplingsspaken används för att koppla frl och koppla till drivningen frl växellådan till framhjulen. Den finns bakom vänster framhjul i ramutrymmet.

#### 2.2.6 MOTORHUV OCH FÖRARPLATS

Motorhuvu är tillverkad av plast. Metalldelarna som sitter i anslutning till motorhuvu är skyddade med pulverfärg. Förarplatsen har en ergonomisk lösning som innebär att alla reglage är lättlkomliga och enkla att styra. Sätet är utformat för att arbetet ska kunna utföras p! ett bekvämt sätt.

#### 2.2.7 KLIPPEMEKANISM


Klippmekanismen är belägen p! maskinens framsida. Den består av ett skydd, remskivor, axel med lager och tv! knivar. Klippmekanismens drivning utförs av en kilrem frl motorn via en elektromagnetisk koppling som är fäst p! motorns utglände axel.

### 2.3 MÄRKNING

Alla självgläande lkklippare är märkta med en identifieringsbricka som finns under sätet. Den visar följande information

1. Maskintyp
2. Serienummer
3. Tillverkningsl
4. Tillverkarens namn och adress
5. Motoreffekt
6. Motorvarvtal i r/min
7. Vikt
8. Vilka EU-föreskrifter produkten uppfyller
9. Märkning av produktbekvämlighet
10. Garanterad bullerniv! enligt direktiv 2000/14/EC

Serienumret kommer att anges p! andra sidan omslaget till denna handbok av säljaren när maskinen lämnas ut.

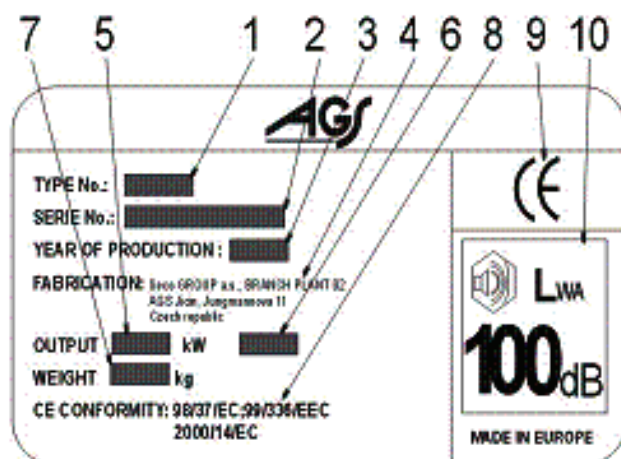

### 3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

#### Frontjet AP 105

Motor	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Volym (cm <sup>3</sup> )	502	530
Antal cylindrar	1	2
Motorvarvtal (r/min)	2 700	
Bränsle	Normal 95 bensin	
Tankens kapacitet (l)	10	
Maskindimensioner: längd x bredd x höjd (mm)	2230 x 1070 x 1110	
Max. hastighet framåt/ back (km/h)	8 / 4	
Ackumulator	12V 24Ah	
Backhjul / däcktryck	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby) 80 - 140 kPa	
Framhjul / däcktryck	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby) 80 - 140 kPa	
Växellåda	Tuff-Torq K46, hydrostatisk typ	
Klippningsomkrets (cm)	105	
Klipphöjd (cm)	3 - 8	
Koppling klippmekanism	elektromagnetisk	
Skärmekansim lyftning	elstyrd skruv	
Tidsgenomsnittlig utsläppsnivå för ljudeffekt A på användarens arbetsplats L <sub>pAeq</sub> (dB) enligt ČSN EN ISO 11201 och ČSN EN 836+A1/A2	84 dB	85 dB
Sammanfattande värde av total vibrationsökning $v$ (min.s <sup>-2</sup> ) enligt ČSN EN 836+A1/A2	0,94 m.s <sup>-2</sup>	0,7 m.s <sup>-2</sup>
Sammanfattande värde av vibrationsökning överförd till förarens arm $a_{hv}$ (min.s <sup>-2</sup> ) enligt ČSN EN 836+A1/A2	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>

#### Frontjet AT 125

Motor	Briggs & Stratton 17,5HP INTEK	HONDA 16 HP GCV
Volym (cm <sup>3</sup> )	502	530
Antal cylindrar	1	2
Motorvarvtal (r/min)	2 700	
Bränsle	Blyfri 95-oktanig bensin	
Tankens kapacitet (l)	10	
Maskindimensioner: längd x bredd x höjd (mm)	2245 x 1250 x 1110	
Max. hastighet framåt/ back (km/h)	8 / 4	
Ackumulator	12V 24Ah	
Backhjul / däcktryck	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby) 80 - 140 kPa	
Framhjul / däcktryck	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby) 80 - 140 kPa	
Växellåda	Tuff-Torq K46, hydrostatisk	
Klippningsomkrets (cm)	125	
Klipphöjd (cm)	3 - 8	
Koppling klippmekanism	elektromagnetisk	
Skärmekansim lyftning	eldriven skruv	
Deklarerad emissionsnivå akustiskt tryck A vid driftstället L <sub>pAd</sub> (dB) (i enlighet med EN ISO 836+A1/A2, bilaga H a EN ISO 11201)	84 dB	85 dB
Totalvärde ökade vibrationer ( m.s-2) (i enlighet med EN ISO 836+A1/A2, bilaga G)	0,94 m.s <sup>-2</sup>	0,7 m.s <sup>-2</sup>
$f$ {- totala vibrationer av i enlighet med EN 1032 $f$ {- vibrationer överförda till armar $a_{hv}$ i enlighet med EN 1033	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>

## 4. UPPACKNING AV MASKINEN

Den självgläande l kklipparen levereras i spj ll da f rst rkt med spj lltr . Vissa maskindelar har demonterats i fabriken f r att underl tta transporten. Dessa monteras innan maskinen  r klar f r anv ndning. Uppackning av maskinen och f rberedelser f r anv ndning utf rs av s ljaren inom ramen f r den service s ljaren kan ge.

### 4.1 KONTROLL EFTER UPPACKNING

N r emballaget har tagits bort tas maskinen f rsiktigt ner fr n pallen - anv nd ramperna annars finns det risk f r att maskinen skadas. Kontrollera att maskinen inte har skadats vid transporten. Packa ocks  upp alla is rmonterade delar och kontrollera dem.

I baspaketet finns:

- l kklippare
- ratt
- s te
- dokumentation (f ljesedel, l kklipparens handbok, instruktioner f r motorn, instruktioner f r ackumulatorn, servicebok)

#### 4.1.1 KASSERING AV EMBALLAGE


N r maskinen packats upp m ste emballaget sl ngas. F lj reglerna f r sophantering. Separera packningsmaterialet enligt l mplig f rpackningskatalog. Detta kan utf ras av ett specialiserat f retag.

### 4.2 F RBEREDELSE F R ANV NDNING

L kklipparen f rbereds f r anv ndning av s ljaren (enligt tillverkarens instruktioner) eftersom s rskild teknisk kunskap fordras.

#### 4.2.1 RATTMONTERING

Placera maskinen p  ett j mnt underlag och st ll framhjulen rakt fram. Montera ratten och l s fast den i det h ll som motsvarar  nskat h jdl ge f r det medf ljande stiftet.

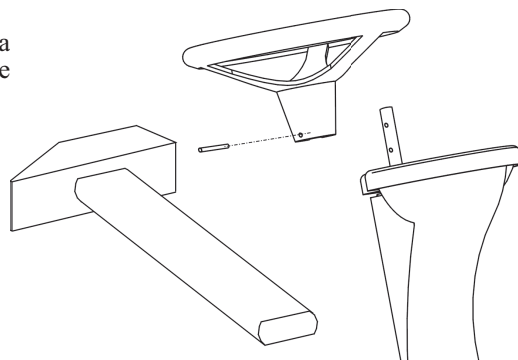


#### 4.2.2 MONTERING AV S TE

Ta bort emballaget runt s tet.

S tt s tet p  plats och f st det

med skruvarna som  r f rmonterade i s tet.

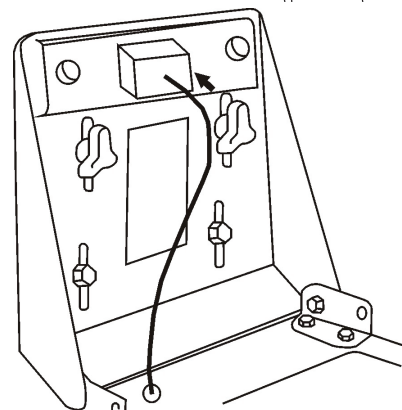


#### 4.2.3 JUSTERING AV S TESL GE

Justera s tesl get p  f ljande s tt:

Lossa skruvarna med plashuvuden.

Skjut fram eller bak s tet tills du f tt r tt l ge.

Dra  t skruvarna med plasthuvuden.

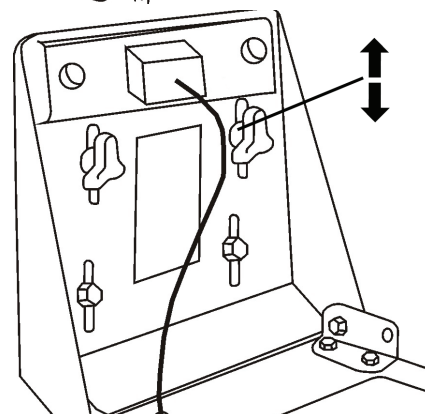

#### 4.2.4 ACKUMULATORANSLUTNING

F lj instruktionerna som anges i de medf ljande instruktionerna f r ackumulatorn.

Ackumulatorn  r placerad under motorhuvud p  h ger sida av s tet.

Lossa skruvarna p  ackumulatorpolernas uttag.

Anslut den r da ledningen till pluspolen (+) p  ackumulatorn och dra  t skruven.

Anslut den bruna ledningen till minuspolen (-) p  ackumulatorn och dra  t skruven.

#### VARNING:

Om anslutningen g rs tv rtom kommer maskinen att skadas.

N r ackumulatorn lossas  r det viktigt att minuspolen (-) lossas f rst..

F lj instruktionerna som anges i de medf ljande instruktionerna f r ackumulatorn.



## 5. IGLNGSÄTTNING

Łkklipparen förbereds för användning av säljaren (enligt tillverkarens instruktioner) eftersom särskild teknisk kunskap fordras.

### 5.2 KONTROLL AV OLJENIVŁ I MOTOR

Fortsätt enligt instruktionerna till motorn, följ instruktionerna i kapitel 7.1 "Sammanfattning av kontroller och underhåll".

### 5.2 KONTROLL AV ACKUMULATOR

Följ instruktionerna som anges i de medföljande instruktionerna för ackumulatoren.

### 5.3 FYLL TANKEN MED BENSIN

- Łkklipparen transporteras utan bensin av säkerhetsskål.
- Fyll endast tanken om motorn är avstängd och avsvalnad.
- Använd endast blyfri bensin med oktannummer 95 (Normal 95).
- Tanken är placerad i sätesryggen och kan lätt kommas łt när sätet fällts fram.
- Öppna tanklocket försiktigt eftersom det kan finnas ett övertryck av bensinångor i tanken.
- Använd en behållare med tratt vid påfyllningen.
- Fyll inte upp tanken för mycket.
- Bensinnivån i tanken kan kontrolleras genom en springa i sätesryggens vänstra del.
- Torka alltid av området runt tanklocket och själva locket. Rengör även hela tanken regelbundet då föroreningar i bensinen kan medföra att motorn skär sig.
- Åt inte, rök inte eller använd öppen eld vid bränslehanteringen.




## 6. MASKINKONTROLL

### 6.1 REGLAGEBESKRIVNING OCH FUNKTIONER

#### 6.1.1 OMKOPPLARE FÖR KLIPPMEKANISM

Omkopplaren till klippmekanismen sätter på den elektromagnetiska kopplingen vars remskiva överför drivningen från motorn med kilremmen till klippmekanismens remskiva. Omkopplaren är låst i läge "OFF" för att den inte ska sättas på av misstag. För att sätta på, måste man dra ut omkopplaren en bit och fälla ner den till läge "ON".

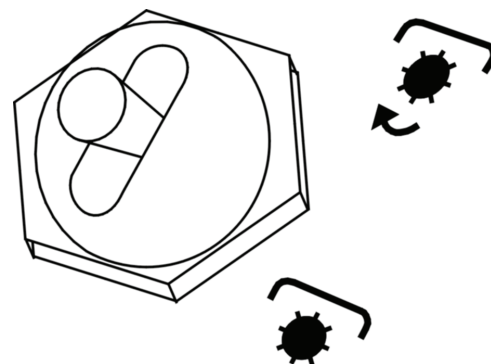

	OFF
	ON

#### FÖRSIKTIGHET:

Om klippmekanismen är lyft i transportläget (se kapitel 6.1.6), går det inte att starta klippmekanismen. Transportläget övervakas av en säkerhetsbrytare. Transportläget övervakas med hjälp av en säkerhetsbrytare. Transportläget säkras med hjälp av en säkerhetsbrytare som gör att det endast är möjligt att starta gräsklipparen om den eldrivna skruven är helt frisläppt.


#### 6.1.2 KOPPLINGSKNOB

Nyckeln kan sättas i tre lägen:

OFF - tändningen avstängd

ON - tändningen på

START - motorn startas

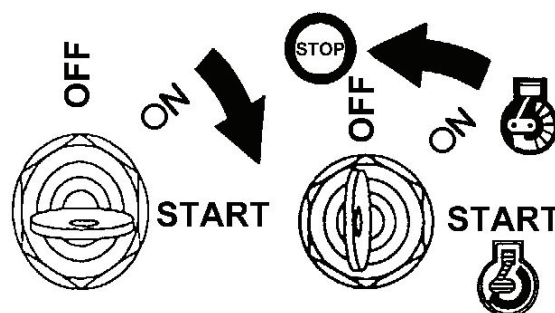

#### 6.1.3 GASREGLAGE


Styr motorvarvtal. De olika lägena på spaken är följande:

	MIN	Motorn går på tomgång
	MAX	Motorn går på max. varvtal
	CHOKE *	Motorn kallstartas

\* Choken är monterad i maskinen beroende på motortypen.

#### 6.1.4 CHOKE

Gör att en kall motor kan startas. Den är monterad i maskinen beroende på motortypen.

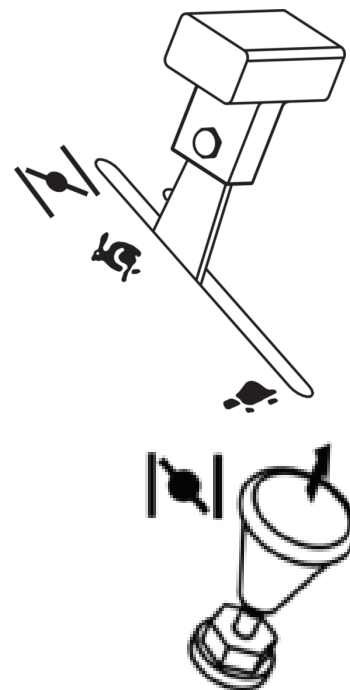


#### 6.1.5 MOTORTIDSMÄTARE

Motortidsmätaren är monterad på maskinen beroende på maskintyp. Den är endast i drift då tändningen är påslagen och sätesbrytaren är påslagen (sker automatiskt genom förarens vikt). All manipulering med motortidsmätaren innebär att garantin upphävs. Om ett fel på mätaren skulle uppstå, informera din verkstad omedelbart.



### 6.1.6 OMKOPPLARE FÖR KLIPPMEKANISMENS LYFTANORDNING

Denna omkopplare gör att klippmekanismen kan lyftas till transportläge och sänkas till arbetsläge med spaken, se 6.1.11.

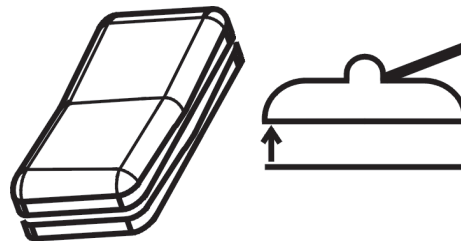

De olika lägena för klippmekanismen är:


- A - transportläge
- B - arbetsläge

Tryck ner omkopplaren och håll den intryckt för att höja eller sänka anordningen.

**NÄR KLIPPMEKANISMEN HAR NÅTT ÖNSKAT LÄGE**

**SKA BRYTAREN GENAST FRIGÖRAS.**

**ÄNDLÄGET SÄKRAS GENOM EN SÄKERHETS-BRYTARE I DEN ELDRIVNA SKRUVEN.**

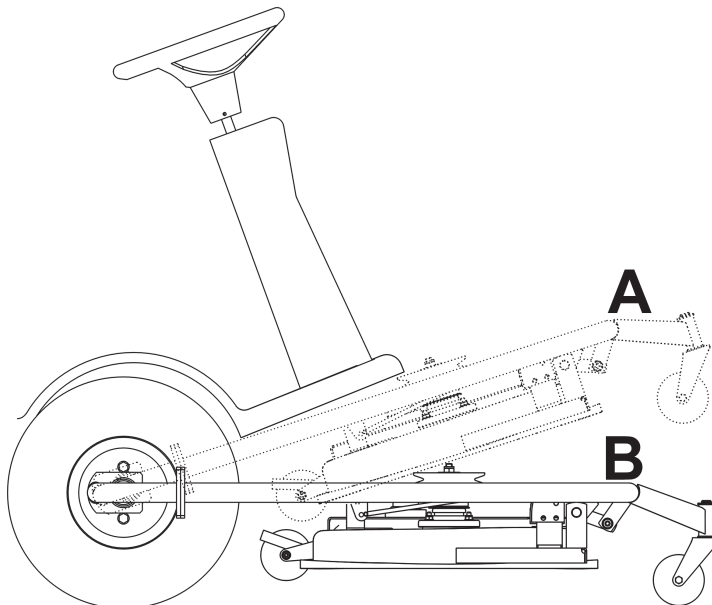

### 6.1.7 BROMS

När bromspedalen trampas ner helt, bromsas likklipparen och stannar. **Använd aldrig bromsen samtidigt som körfunktionen** - växellådan kan då skadas.

### 6.1.8 PARKERINGSBROMSSPAK

Parkeringsbromsspaken har två lägen. Trampa på bromspedalen innan spaken ställs i läge "P". Parkeringsbromsen slås av genom att man trampar på bromspedalen, då släpps spärren automatiskt.

	BROMSEN FRIGJORD
	BROMSEN LIGGER AN

### 6.1.9 KÖRPEDAL



Styr hjuldriften och maskinens körhastighet i bägge riktningar.

Framåt:

Trampa ner pedalen långsamt samtidigt som tårna pekar i riktning "F". Ju mer man trampar ner, desto högre blir farten.

Bakåt:

Trampa ner pedalen långsamt samtidigt som hälen pekar i riktning "R". Ju mer man trampar ner, desto högre blir farten. Så snart som pedalen är frigjord, låser den automatiskt till läge "N" (neutral) och maskinen stannar.

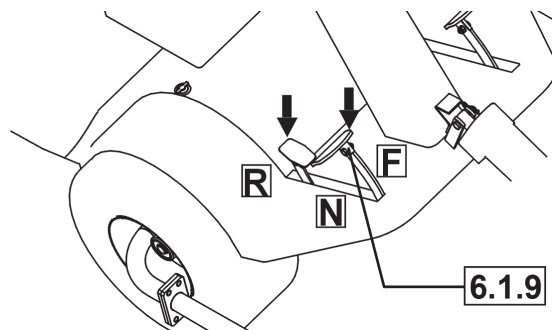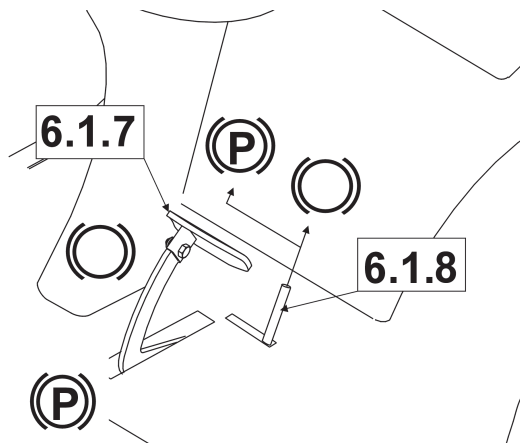


**VARNING !!!**  
Det går endast att ändra körriktning efter att maskinen har stannats.

### 6.1.10 KOPPLINGSSPAK

Kopplingsspaken används för att koppla ur växeln till framhjulsdriften.


Den har två lägen:

Läge	Framhjulsdraft	Användning
0	OFF	maskinen trycker, motorn står still
1	ON	drivning, motorn körs

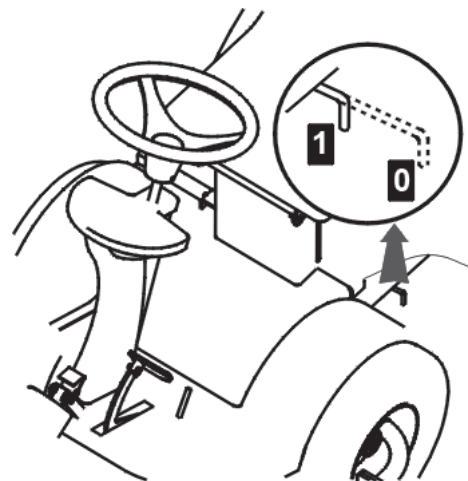

### 6.1.11 SPAK FÖR HÖJDINSTÄLLNING AV KLIPPEMEKANISM

Används för att justera klippmekanismens höjd från marken inom ett spann på 3 till 8 cm höjd på det utväxta efter klippning. Om du drar spaken uppåt ökas klippmekanismens höjd, om du drar ner spaken minskar den.

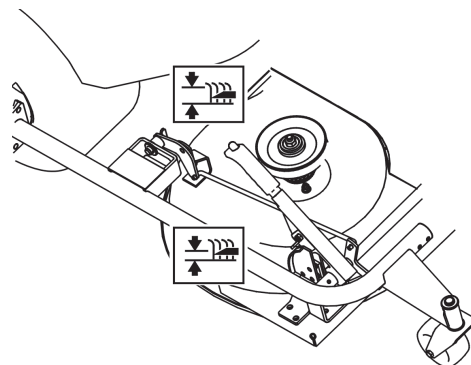

**VARNING:**  
När maskinen körs utan att den ska klippa,  
måste klippmekanismen lyftas till  
transportläge med hjälp av omkopplaren i som beskrivs i 6.1.6.

## 6.2 DRIFT OCH UNDERHÅLL

### Säkerhetsskydd

Läsklipparen är utrustad med säkerhetskontakter som stängs av brytaren som är placerad under sätet. Motorn stannar automatiskt om föraren går av sätet. Motorn kan bara startas om gräsklipparens brytare står i läge "off" och klippmekanismen är upplyft i transportläge och gaspedalen är uppsläppt.

### 6.2.1 STARTA MOTORN

- Kontrollera bensinnivån i tanken.
- Sätt dig ner bekvämt i sätet och lyft klippmekanismen till transportläge med omkopplare 6.1.6.
- Ställ klippmekanismens omkopplare 6.1.1 i läge "OFF".
- **Se upp så du inte trampar på körpedalen 6.1.9.**
- Ställ gasreglaget 6.1.3 i läge "MAX".
- Dra ut choken 6.1.4.
- Ändra inte på klippmekanismens höjdinställningsspak 6.1.11.
- Vrid tändningen 6.1.2 till "START"-läget. Starttiden får inte överskrida 10 sekunder - om denna tid överskrids kan batteriet förstöras.
- När motorn är igång kan tändnyckeln släppas. Nyckeln åter automatiskt tillbaka till läge "ON".
- För in choken 6.1.4 etappvis.
- Ställ sakta in gasreglaget 6.1.3 i läge "MIN" (minska motorvarvtalet).
- Kör motorn i flera minuter innan klippmekanismen sätts på.

**FARA !**  
Låt aldrig motorn köras i ett slutet eller dåligt ventilerat utrymme.  
Avgaserna innehåller koloxid och är väldigt farliga. Håll händer, ben och lössittande kläder utom räckhåll för rörliga delar och avgaser.

### 6.2.2 STANNA MOTORN

- Ställ gasreglaget 6.1.3 i läge "MIN".
  - Stäng av klippmekanismen med omkopplare 6.1.1 (se kapitel 6.2.4).
  - Om motorn är överhettad ska den köras en stund med minsta varvtal.
- Stäng av motorn genom att vrida tändnyckeln 6.1.2 till läge "STOP" och ta ut nyckeln ur tändlåset.

**VARNING !!!**  
Stanna aldrig motorn genom att bara gå ut ur sätet, då nyckeln som lämnats i tändlåset då kan orsaka elfel.  
Vrid alltid nyckeln till läge "OFF" och ta ut den.

**VIKTIGT**  
Minska motorvarvtalet innan tändningen stängs av, annars kan tändningen sättas igång av sig själv.  
Om inte denna instruktion följs kan det leda till skador i motor och avgassystem.

### 6.2.3 STÄNGA AV OCH SÄTTA PÅ KLIPPMEKANISM

- a) Påsättning
- Ställ gasreglaget **6.1.3** i läge “MAX”.
  - **Sänk klippmekanismen med omkopplaren 6.1.6 till arbetsläge som ställs in med spak 6.1.11, annars kan kilremmen skadas.**
  - Ställ klippmekanismens omkopplare **6.1.1** i läge “OFF”.  
Gräsklipparen kan endast sättas på om det sitter någon i förarsätet och skruven som lyfter klippmekanismen är helt uppsläppt.
- b) Avstängning
- Ställ klippmekanismens omkopplare **6.1.1** i läge “OFF”.
  - Om föraren lämnar sätet kommer motorn liksom klippmekanismen att stannas automatiskt.

#### VARNING !!!

**Stäng aldrig av klippmekanismen genom att endast lämna sätet. Om inte tändnyckeln vrids från läge “ON” till läge “OFF” (STOPP) är fortfarande en del av pl, vilket kan leda till att elsystemet förstörs.**

### 6.2.4 HÖJDINSTÄLLNING KLIPPMEKANISM

Klippmekanismen måste sänkas till arbetsläge “B” (se figur i kapitel 6.1.6) genom att omkopplaren **6.1.6** ställs i läget för sänkning.

Flytta klippmekanismens höjdinställningsspak **6.1.11** uppåt om du vill ställa in klippmekanismen så den är högre ovanför marken, eller flytta den neråt om du vill ha klippmekanismen närmare marken.

Läge “1” används för att följa ojämnheter i terrängen. Använd inte denna höjdinställning hela tiden, eftersom det finns risk för ökad förslitning på klippmekanismens delar.

Klippmekanismen är utrustad med 3 löphjul som lyfter ramen med klippmekanismen om marken är ojämn. På så sätt skyddas knivarna mot skador.

### 6.3 TRANSPORTERING

Trampa på bromspedalen **6.1.7** innan transporten så att du är säker på att parkeringsbromsen är frigjord. Parkeringsbromsspaken **6.1.8** får inte stå i läge “P”!

Kopplingsspaken **6.1.10** måste ställas i läge “1”, det vill säga att kopplingen för körning måste vara frigjord.

Vid förflyttning till den plats där klippningen ska utföras, måste klippmekanismen vara avstängd (omkopplare **6.1.1**) och lyft till transportläge genom att omkopplare **6.1.6** ställs i läge “lyftning”.

Om hinder som är högre än 8 cm (trottoarer etc..) ska forceras, måste ramperna användas för att undvika skador på klippmekanismen och växellådan.

Gör på följande sätt vid transporteringen:

- Minska motorvarvtalet genom att flytta gasreglaget **6.1.3** till läge “MIN”.
- Trampa ner körpedalen **6.1.9** sakta enligt den riktning som ska köras. Om pedalen trampas ner för snabbt finns det risk för skador.
- **Ändring av körriktning från framåt till bakåt eller tvärtom är endast möjlig efter att maskinen stannats. Stannas inte maskinen finns det risk för att växellådan skadas.**
- **Använd aldrig körpedalen och bromspedalen samtidigt då det finns risk för att växellådan går sönder då.**

#### VARNING !!!

**Maskinen kan endast stannas genom att foten gradvis släpps upp från körpedalen och att du sedan trampar ner bromspedalen. Gör du detta är bromssträckan mindre än 2 meter. Det går endast att stanna normalt på ett jämnt underlag genom att gradvis släppa upp foten från gaspedalen, då kommer maskinen att stanna automatiskt.**

### 6.4 KÖRHASTIGHET OCH KLIPPNING AV GRÄS

Ställ gasreglaget **6.1.3** i läge “MAX”. Stäng av klippmekanismen med omkopplare **6.1.11** (se kapitel 6.2.4).

Det finns en allmän regel som säger att ju mer blött, högre och tjockare gräs, desto lägre hastighet ska användas. Om maskinhastigheten är för hög, eller om det finns en för stor belastning, minskar knivarnas rotationshastighet och klippkvaliteten avtar.

Om gräset är för högt måste det klippas flera gånger. Första klippningen sker med maxhöjd i med mindre bredd, och nästa klippning sker i önskad höjd.

Vi rekommenderar klippning på längden liksom korsvis klippning. Överlappning ökar knivarnas effektivitet samtidigt som gräsmattan blir jämnare.

Körning på ojämn mark kan medföra hastighetsvariationer.

Med hänsyn till dessa villkor rekommenderar vi följande hastigheter:

Grästillsstånd	Rekommenderad hastighet
hög, tät och blöt	2 km/h
normalt tillsstånd	3 – 5 km/h
låg och torr växtlighet	< 5 km/h
körning med bortkopplad klippmekanism	< 7 km/h

### 6.5 FÖRFLYTTNING I SLUTTNING

Denna åkklippare kan köras i sluttningar upp till en lutningsgrad på **14° (25%)**. Använd alltid den lägre hastigheten vid arbete i sluttning. **Kör endast över konturlinjen, dvs uppåt och neråt. Det är inte tillåtet att köra längs med konturlinjen.** Klippning i bågriktning är endast tillåtet när maskinen vänds runt och om du är extra uppmärksam samtidigt. Kontrollera hastigheten med växelspaken. Kör på låg hastighet neråt och över hinder. Körriktningsändring och vändning i sluttning kräver ökad uppmärksamhet. Använd alltid parkeringsbromsen om du stannar maskinen i en sluttning. Om maskinen överbelastas i sluttningar med högre lutningsgrad än 14° (25%), kan det resultera i allvarliga skador i växellådan. Maskintillverkaren har inget ansvar för fel som uppstått på grund av sådan användning av maskinen.





### 7.3.2 TVÄTTNING


Undvik att tvätta med vatten nära elektrisk utrustning eller nära kontrollpanelen, ackumulatoren etc. Använd inte högtryckstvätt. Utför tvättningen på följande sätt:

- Tvätta ålklipparen på ett plant underlag.
- Rengör maskindelar i plast med en svamp, vatten och tvål.
- Demontera stift 2 och stift 3 (se figur i kapitel 7.13).
- Rengör klippmekanismen genom att ställa in maskinen i grundläge, fäst en slang med vattenanslutning till kullleden på klippmekanismen och sätt på maskinen i ca 5 minuter. Denna rengöringsmetod måste utföras efter varje användning. Det blir inte tillräckligt effektivt om man rengör när gräset är gammalt och torrt. Ett annat sätt att rengöra är att luta maskinen till den position som anges i kapitel 7.3.3.

### 7.3.3 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV GRÄSKLIPPAREN

1. Placera maskinen på ett **jämnt underlag** och säkra den mot rörelser. Säkra även parkeringsbromsen i detta läge!  
**Läs noga igenom dessa anvisningar!**
2. Börja med att ta bort kilremmen (1) från spännrullen (2) genom att dra spaken på skivans axel mot dig själv.
3. Lossa även kilremmen från remskivan på klippmekanismen (3)
3. Flytta spaken för lyftning av gräsklipparen (4) till det lägsta läget.
4. Säkra rotationshjulen (5) mot rotation så att säkerhetsstiftet (6) faller in i öppningen i hjulfästet (7).
5. Använd omkopplaren för styrning av elektroskruven (9) och ställ in elektroskruven (9) i maxläget. Osäkra stiftet (8) genom att ta bort säkerhetsstiftet och ställa elektroskruven (9) i vertikalt läge så att ytan sitter på fästet med stoppskruven (10) som skjuter ut framför rattaxeln.
6. Demontera pluggarna (11) för säkring av klippmekanismen.
7. Genom att gradvis lyfta upp ramen (12) lutas klippmekanismen gradvis mot upprätt läge mot ytan av maskinens basplan (90°+10°). Var försiktig - för korrekt och säker positionering av klippmekanismen måste man försäkra sig om att lutningsvinkeln inte är högre än upprätt läge!  
**Se upp så att inga skador inträffar!**
8. När väl det maximala lutningsläget är uppnått, säkra positionen på klippmekanismen mot fritt fall. Sedan kan du rengöra eller utföra underhåll på maskinen utan att behöva oroa dig. Rengör gräsklipparens skyddskåpa genom att spruta vatten på den eller med en skrapa.
9. När rengöringen eller underhållet av klippmekanismen är slutförd, sätter du tillbaka klippmekanismen på maskinen i omvänd ordning som du använde när du tog isär den. Kontrollera noga så att alla delar har monterats tillbaka i respektive ursprungsläge.

**UNDVIK RISK FÖR SKADOR OCH FELAKTIG ANVÄNDNING AV MASKINEN!**

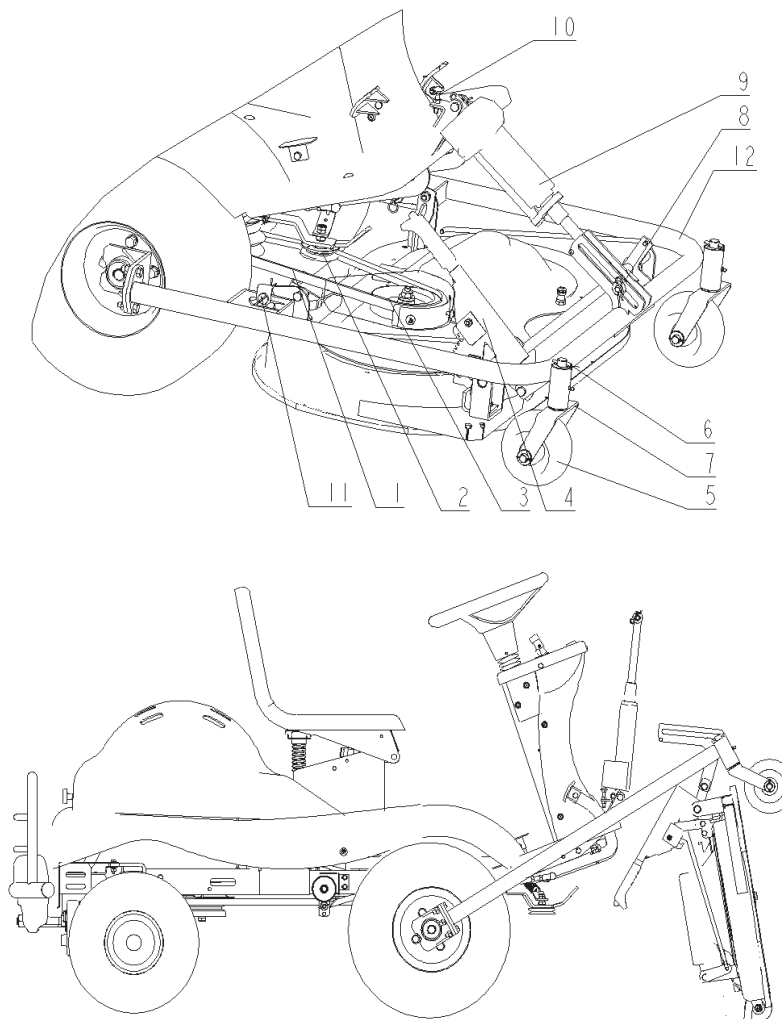

## 7.4 ACKUMULATORUNDERHÅLL

Utför ackumulatorunderhållet enligt beskrivningen i instruktionerna för ackumulatorm.

## 7.5 MOTORUNDERHÅLL

Utför motorunderhållet enligt beskrivningen i instruktionerna för motorn.


### 7.5.1 KONTROLLERA OLIJENIVÅ I MOTOR

Kontrollera oljenivån enligt beskrivningen i instruktionerna för motorn.

### 7.5.2 OLJEBYTE

Motorn är utrustad med en oljetappskruv.

- Ställ fram en behållare med minst 2 liters kapacitet och luta upp maskinen på motsatta sidan så att all olja rinner ut från maskinen.
- Skruva av tappskruv och lossa påfyllningslocket så att oljan rinner ut snabbare och bättre från motorn.
- Skruva tillbaka tappskruv, och fyll på motorn med rätt mängd olja enligt specifikationen (se instruktionerna till motorn) och stäng påfyllningslocket.
- Ta den uttappade oljan till förvaringsplatsen för använd olja.

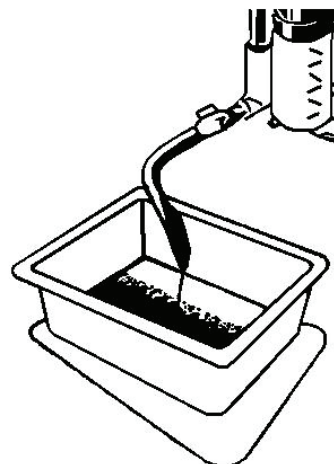

### 7.5.3 BYTE AV BRÄNSLEFILTER

Byt bränslefiltret enligt anvisningen i instruktionerna för motorn.

### 7.5.4 UNDERHÅLL AV LUFTFILTER

Byt luftfiltret enligt anvisningen i instruktionerna för motorn.



### 7.5.5 UNDERHÅLL AV TÄNDSTIFT


Byt luftfiltret enligt anvisningen i instruktionerna för motorn.

## 7.6 SMÖRJNING

Utför smörjningen enligt smörjschemat, kontroll av funktioner ingår i underhållet, se sammanfattningen i kapitel 7.1.

Lager för spännrullar, styrrullar och lager för klippmekanismen är självsmörjande. Innan maskinen ställs undan för en längre tid är det viktigt att smörja alla ställen som behöver smörjas nog.

	fett
	SAE 30 olja
<b>50</b>	intervall i timmar

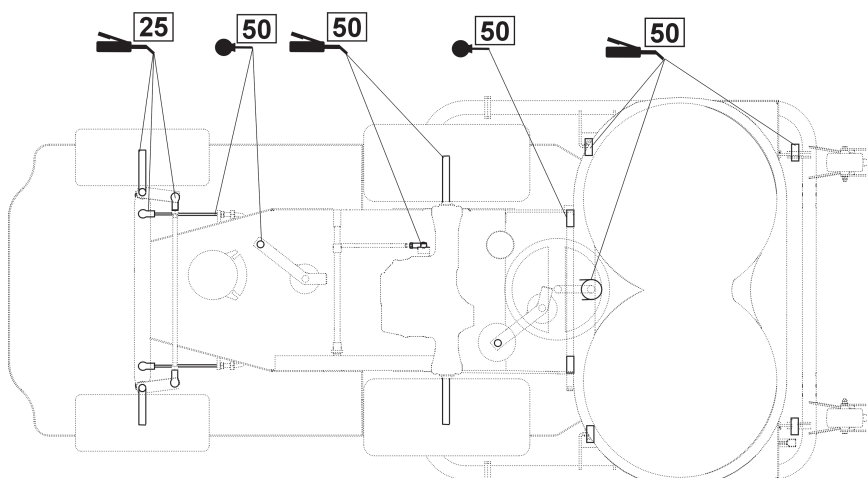

#### Smörjning ska ske av:


- axeltappar till hjul som rullar
- vinkelleder till styrstag - demontering, smörjning
- vinkelleder till hjulstift - demontering, smörjning
- skruv till bromsens dragstäng - applicera fett nära skruvhålet
- skruv till dragstäng för klippmekanismlyft - applicera fett nära skruvhålet
- vinkelleder vevstake - demontering, smörjning
- bakhjulslager - genom smörjmedel i hjulet
- kedjehjulets växelstift - genom smörjmedel
- framhjulets axelstift - genom smörjmedel
- klippmekanismens upphängningsstift
- hjulstift som passerar genom axeln
- mittenpivot på bakaxel - genom smörjkopp
- rattaxellager - smörjning
- spännremskiva - demontering och smörjning av stift

#### Olja används för smörjning av:

- styrenhetens vajer
- stift för säkring av klippmekanismen
- kedjestyrd styrning
- körpedalhävstångens vridningscentrum
- bromshävstångens vridningscentrum

## 7.7 BYTE AV SÄKRING

Lyft framhuv. Skruva loss hylsan, ta ut säkringen och sätt in en ny av samma sort som den gamla hade, dvs 20 A. Om inte motorn kan startas efter säkringsbytet, kontakta den auktoriserade verkstaden.

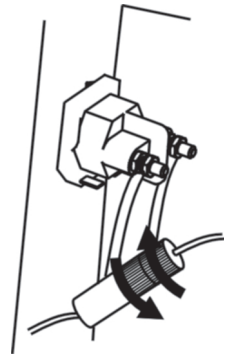



## 7.8 ANVÄNDNING AV DOMKRAFT

Använd en domkraft och stöd om du vill lyfta upp lökklipparen. Gör på följande sätt:

- Placera domkraften under växellådan och hissa upp maskinens främre del.
- Ställ två stöd under axelns bägge ändar inuti framhjulssidan.
- Hissa upp maskinens framdel och ställ två stöd under axeltappsändarna.

## 7.9 BYTE AV KNIVAR

Knivarna måste vara vassa, statiskt balanserade och raka. Dessa villkor måste uppfyllas för att klippningen ska bli jämn och kvaliteten god. Om knivarna är slöa blir kvaliteten dålig samtidigt som gränsamlingen fungerar sämre. Slöa blad försämrar kvaliteten på komposten.

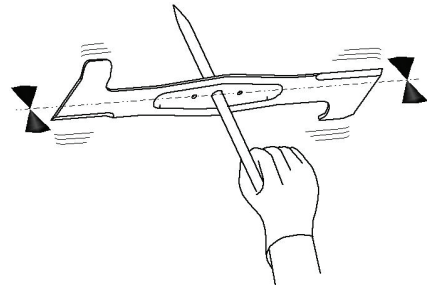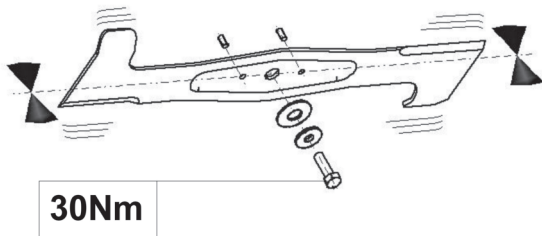

### FÖRSIKTIGHET:

Stoppa genast motorn om knivarna stöter på något föremål och kontrollera knivarna! Säkerhetsstiften kan skadas eller klippas av. Byt ut skärstiften mot nya som finns med i maskinutrustningen. Även skruvarna till knivarna dras åt med specificerat lödragningsmoment.

### Byt ut knivarna på följande sätt:

- Lyft upp klippmekanismen till transportläge.
- Skruva loss båda knivarna, rengör dem och slipa dem. Kontrollera knivarnas statiska balans (se figur ovan).
- Vid montering är det viktigt att kontrollera att bladens böjning pekar uppåt i klippmekanismens hus. Blanda inte ihop vänster och höger kniv. Den högra kniven har en vänstergängad skruv.
- Kontrollera säkerhetsstiftens tillstånd. De är till för att skydda klippmekanismen mot skador. Om säkerhetsstiften är skadade ska de bytas ut genast.
- Dra åt fästskruvarna för knivarna med lödragningsmomentet  $30 \pm 3$  Nm. Skruven är åtdragen riktigt när tangentialfjädern under skruven precis når ett plant läge, den får inte dras åt längre än till denna punkt - då finns det risk för att skärbladen orsakar skador på kuggremmen!

### 7.9.1 SLIPNING AV KNIVAR

Kniven kan slipas med en fil eller skärslipare. Slipa inte direkt på klippmekanismen.


Var mycket noga med knivarnas inställning och balans. Vibrationer från ojämnställda och obalanserade knivar kan orsaka allvarliga skador på motorn eller klippmekanismen.

Vid balansering av knivarna, sätt in en skruvmejsel i centreringshålet och ställ kniven i horisontellt läge (se figur 7.9 ovan). Om kniven står kvar i samma läge är den balanserad. Om en av knivändarna är överbalanserad, slipa denna sida tills kniven är balanserad.

**Tilliten statisk obalans är max 2g.**

## 7.10 UNDERHÅLL STYRENHET


Kontrollera styrningens spel regelbundet. Om spelet är för stort ska det justeras. Vid justeringen ska hjulen först ställas rakt fram. Lossa muttern 1 och minska spelet till minimum genom att vrida justerskruven 2 i kabeländan. Dra sedan åt muttern 1 ordentligt. Gör samma justering på den andra änden av kedjan. Se till att kabeländarna på bägge sidor av kedjan har justerats lika mycket.

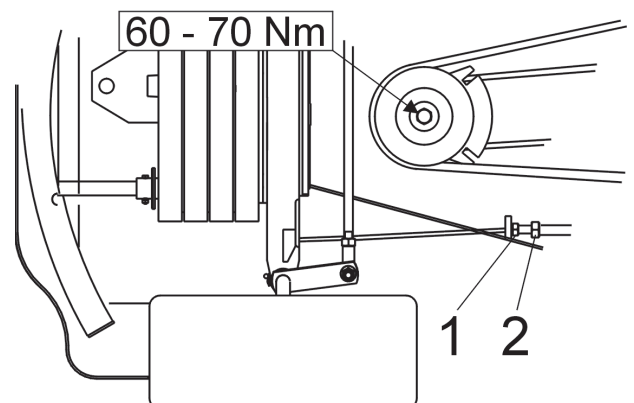

## 7.11 KONTROLL OCH JUSTERING AV DRIVREM FÖR FRAMDRIVNING

Remmen 1 är tillräckligt lödregen om den slackar ungefär 1,5 cm när en kraft på 4 kg belastar mitten mellan remskivorna. Spännfjäders längd 47+1 mm över gängen motsvarar denna justering.

Justeringen av drivremmen görs genom att muttern 3 vrids efter att mutter 2 på skruvordningen som drar åt fjädern har lossats. När justeringen är klar, dras mutter 2 åt igen.

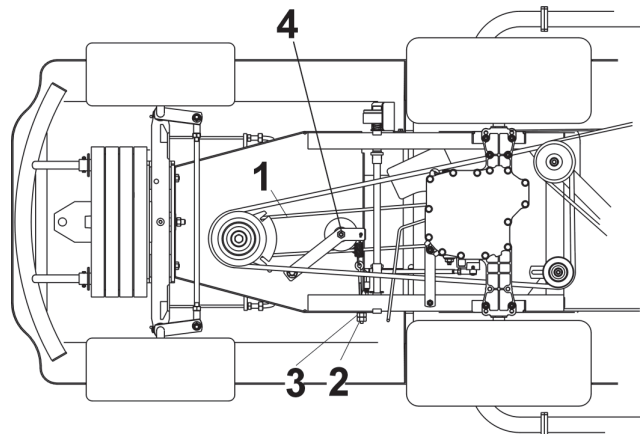

## 7.12 KONTROLL OCH JUSTERING AV KILREMMAR FÖR LÖKKLIPPARE


### Kilrem A:

Kilremmen är tillräckligt lödregen om den slackar ungefär 1,5 cm när en kraft på 4 kg belastar mitten mellan remskivorna.

Justera remmens spänning genom att flytta remskiva 2 efter att ha lossat mutter 1 genom att dra åt skruven.


### Kilrem B:

klippmekanismens kilrem spänns av en remskiva med fjäder. Om spänningen skulle minska beroende på arbetsstryck på remmen, flytta då fjäderns spännöga 3 till det andra hållet på armen 4 av spännremskivan.

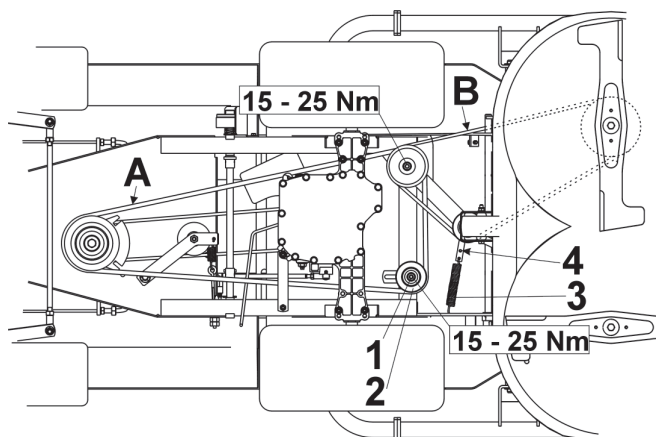


## 7.13 BORTTAGNING AV KLIPPEMEKANISM FRÖN MASKINEN

- Lyft upp klippmekanismen till arbetsläge, genom att trycka på omkopplare 6.1.6. Släpp omkopplaren genast när slutläget är nått. När väl kontaktens läge är uppnått lossar du den.
- Genom att dra i spaken till spännrullen 4 (bild 7.12) lossas kilremmen så att den kan tas bort från spännrullen på klippmekanismen.
- Ta ut fjädern 3 (fig. 7.12) från spännremskivans arm.
- Dra ut de fjädrande saxpinnarna från framstiften 2 och de bägge bakstiften 1 från klippmekanismens upphängning.
- Demontera stiftet 3 och skruven på klippmekanismens lyftanordning.
- Lossa de bägge bakstiften 1 från klippmekanismens upphängning med en tång.
- **Var försiktig så att du inte skadar händer eller fingrar.**
- Lossa framstiften 2 från upphängningen.
- Dra försiktigt loss klippmekanismen från maskinen.

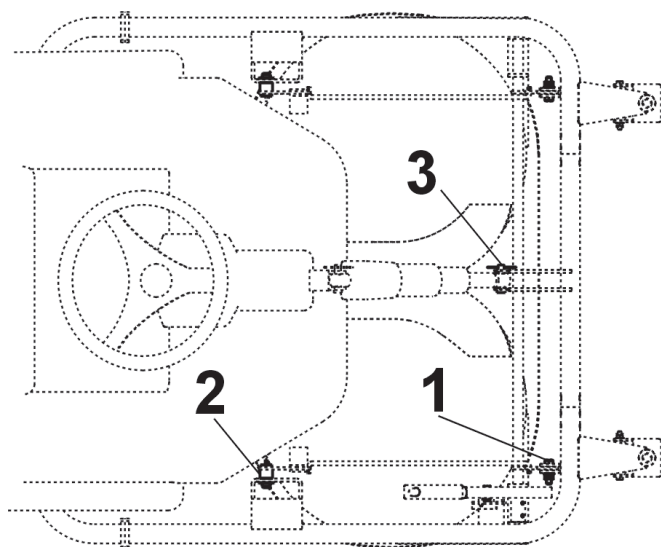

## 7.14 JUSTERING AV KNIVAR SPÖRFÖRSEDD DRIVREM

- Lyft upp klippmekanismen till arbetsläge, genom att trycka på omkopplare 6.1.6. Släpp omkopplaren genast när slutläget är nått.
- Demontera skyddet på den spörförsedda remmen.
- Lossa muttern 1 och spänn remmen genom att vrida på spännremskivan.
- Kontrollera spänningen. Remmen är spänd korrekt när effekten på 1.6 kp uppnås på halva avståndet: remskivan böjs ungefär 0,7-1 cm.
- Dra åt muttern 1 och sätt fast skyddet.

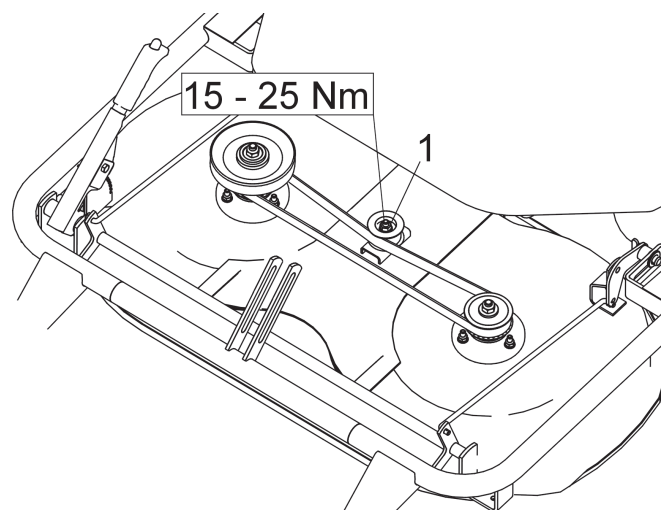




## 7.15 BYTE AV REMMAR

Detta arbete är svårt att utföra och bör utföras av en auktoriserad verkstad.

## 7.16 HJULBYTE

- Innan något av hjulen byts ut, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändlåset.
- Hissa upp maskinen och ställ stöden under enligt beskrivningen i kapitel 7.8.
- Sänk klippmekanismen till arbetsläge. genom att trycka på omkopplaren **6.1.6**. Lossa omkopplaren genast när slutläget har nåtts.
- Vid byte av framhjul tas klippmekanismen bort från maskinen (se kapitel 7.13) och klippmekanismens framram lossas.
- Lossa kilremmen **B** (fig. 7.12) genom att dra i armen till spännremskivan **4** och ta bort remmen.
- Lossa de 4 skruvarna **1** på hjulets insida, ta bort stoppringen, brickan och dra loss framramens fäste **3**.
- Lossa de 4 skruvarna **2** och ta av hjulet.
- Vid byte av bakhjul, lossa skyddet från hjulet, ta bort stoppringen, brickan och dra sedan av hjulet från axeln.


Vid montering av fram- eller bakhjul utförs arbetet i den omvända ordningen.  
Rengör alla delar och smörj kontaktytorna med lite fett innan hjulet sätts tillbaka.

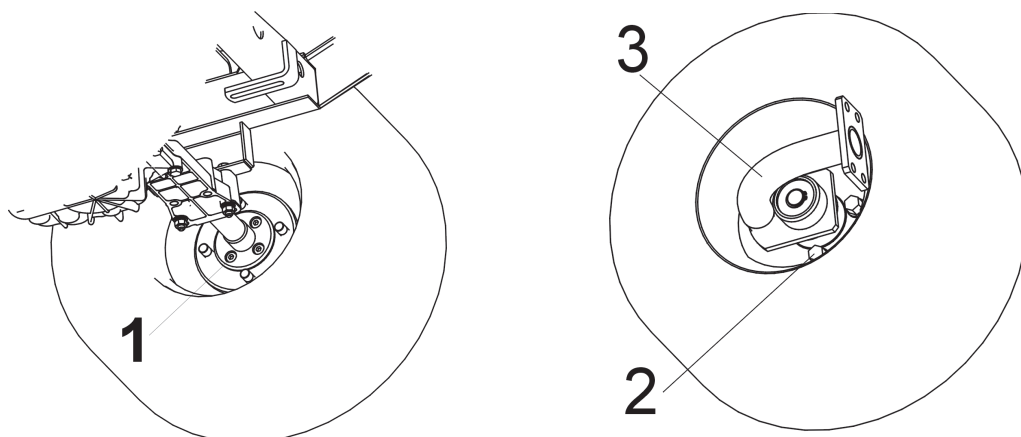

## 7.17 UNDERHÅLL HYDROSTATISK VÄXELLÅDA

För att växellådan ska fungera riktigt är det absolut nödvändigt att oljenivån alltid är korrekt. De angivna värdena beskrivs i tabellen nedan. Påfyllningshållet **1** är beläget nära sätet (se figur). Om problem skulle uppstå med växellådan, kontakta då genast en auktoriserad verkstad, annars finns det risk för allvarliga skador på växellådan.

Typ av växellåda	Oljespecifikation	Oljenivå
TUFF-TORQ K46	SAE 10W-30, API CD	minst halva tankhöjden

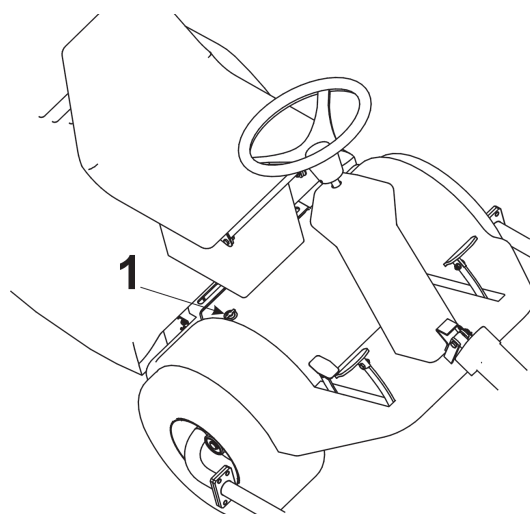

## 7.18 BROMSJUSTERING

Om bromsarna börjar bli dåliga, låt en auktoriserad verkstad justera dem.

## 7.19 ÖVERSIKT AV LÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVANSLUTNINGAR

### Klippmekanism

Knivens centrerskruv	.....	30 ± 3 Nm	<b>Kapitel:</b> <b>7.9</b>
M12 mutter på klippmekanismens spännremskiva	.....	45 - 55 Nm	<b>7.14</b>
M8x20 skruv på arm till spännremskivan till klippmekanismens drivrem	.....	25 - 35 Nm	<b>7.14</b>

### Motor

Skruv på elektromagnetisk koppling	.....	60 - 70 Nm	<b>7.10</b>
Skruv på fäste för spännremskiva på drivrem för framdrivning	.....	25 - 35 Nm	<b>7.11 (nr 4)</b>

### VARNING !

Om någon av de självlåsande skruvarna lossades vid demonteringen, måste denna bytas ut mot en ny.

## 8. REPARATION

Reparationer får inte utföras om du inte har nödvändig teknisk utrustning och nödvändig teknisk kunskap. De arbeten som nämns nedan kan utföras av maskinanvändaren. Andra servicearbeten än de som nämns här och som utförs av användaren gör att garantin upphävs. Tillverkaren avser sig allt ansvar för skador som uppstår på grund av felaktiga eller otillfälliga reparationsarbeten.

Fel	Åtgärder
Knivarna skär ojämnt	<p>Ta bort gräset från klippmekanismens botten.</p> <p>Se till att knivarna är skarpa och att de inte är deformerade.</p> <p>Kontrollera knivarnas lödragnings.</p> <p>Kontrollera om skärmekanismens höjdinställning stämmer överens med föreskrifterna i kapitel 6.1.11 och 6.2.4. Om inte, gör om höjdinställningen.</p> <p>Kontrollera drivremmarnas spänning enligt kapitel 7.12 och 7.14. Justera spänningen om det behövs.</p> <p>Kontrollera knivaxlarna. Om de är skadade eller utslitna, byt ut dem.</p> <p>Kontrollera lagren beträffande skador. Om de är skadade, reparera eller byt ut dem.</p>
En oklippt remsa gräs blir kvar mellan knivrotorna.	<p>Vid klippning av tjockt gräs eller klippning av gräs med väldigt blöt yta kan resultera i en remsa oklippt gräs.</p> <p>Körhastigheten ska justeras efter klippningsförhållandena genom att rätt växel väljs. Motorn ska köras med gasreglaget i läge „MAX“.</p> <p>Kontrollera att knivarna är vassa och utan skador. Byt ut dem om det behövs.</p> <p>Kontrollera drivremmarnas spänning enligt kapitel 7.12 och 7.14. Justera spänningen om det behövs.</p> <p>Kontrollera lagren beträffande skador. Om de är skadade, reparera eller byt ut dem.</p>
Klippmekanismens knivar drar ut grästuvor.	<p>Kontrollera höjdinställningen och justera den om det behövs. Grästuvor dras oftare upp vid ojämn underlag.</p> <p>Kontrollera lagren beträffande skador. Om de är skadade, reparera eller byt ut dem.</p> <p>Kontrollera att knivarna inte är böjda. Byt ut dem om det behövs.</p>
Klippmekanismens drivrem stannar under klippningen.	<p>Klippmekanismens drivrem kan skadas om den hoppar ur remskivan när maskinen körs. Om den hoppar ur även efter att en kontroll enligt följande steg har utförts, måste den bytas ut.</p> <p>Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.12 och . Justera spänningen om det behövs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera remstyrningen.</li> <li>- Kontrollera höjdinställningen på klippningen, justera om det behövs.</li> <li>- Kontrollera att inget främmande föremål hindrar remmens drivning. Ta bort föremålet om så är fallet.</li> </ul> <p>Kontrollera alla remskivor. Böjda eller spruckna remskivor kan orsaka problem. Byt ut dem om det behövs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera remskivans insida som är fäst vid motorn. Om det finns några sprickor på den, måste remskivan bytas ut.</li> <li>- Kontrollera slitaget på spännmekanismens komponenter. Byt ut de utslitna komponenterna om det behövs.</li> </ul>
Klippmekanismens drivrem slirar.	<p>Om gräset är för högt eller för blött kan klippmekanismens drivrem slira.</p> <p>Kontrollera remmen beträffande utslitning. Byt ut den om den är utsliten.</p> <p>Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.12. Justera spänningen om det behövs.</p> <p>Kontrollera spännanordningens spännfjäder på klippmekanismens drivrem.</p> <p>Byt ut den uttöjda eller skadade fjädern.</p>
Klippmekanismens drivrem slits ut för fort.	<p>Kontrollera remstyrningen på alla ställen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att inget främmande föremål hindrar remmens drivning. Ta bort föremålet om så är fallet.</li> </ul> <p>Kontrollera alla remskivor. Byt ut dem om de är skadade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera höjdinställningen på klippningen, justera om det behövs.</li> </ul> <p>Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.12. Justera spänningen om det behövs.</p>
Knivarna rör sig inte	<p>Kontrollera om remmen är utsliten eller skadad. Byt ut den om det behövs. Dra åt den om den slackar.</p> <p>Kontrollera spännmekanismens fjäder. Byt ut den uttöjda eller skadade fjädern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att inget främmande föremål hindrar remmens drivning. Ta bort föremålet om så är fallet.</li> </ul>
Knivarna stannar med fördröjning.	<p>Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.12. Justera spänningen om det behövs. Kan inte remmen spännas mer beroende på att den är för utsliten ska den bytas ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att inget främmande föremål hindrar remmens drivning. Ta bort föremålet om så är fallet.</li> </ul> <p>Kontrollera att den elektromagnetiska kopplingen kopplas ut riktigt. Om den inte fungerar som den skall, låt en auktoriserad verkstad byta eller reparera den.</p>

Extrem vibration uppstår när klippmekanismen sätts på.	Kontrollera om knivarna är ojämna eller vridna, kontrollera även om de är balanserade. Är de förvridna ska de bytas ut. Kontrollera remmen beträffande brännmärken eller oregelbundheter då detta kan orsaka vibrationer. Byt ut den skadade remmen. Kontrollera att knivarna inte är utslitna eller skadade. Byt ut dem om det behövs. Kontrollera att den elektromagnetiska kopplingen kopplas på riktigt. Om den inte fungerar som den skall, låt en auktoriserad verkstad byta eller reparera den. - Kontrollera remskivans insida som är fäst vid motorn. Om den är grov eller det finns några sprickor på den, måste remskivan bytas ut. Kontrollera klippmekanismens botten beträffande gräsansamling. Gräset måste tas bort. Kontrollera att det inte är något fel på motoranslutningen. Dra åt eller byt ut skruvarna till motoranslutningen om det behövs. Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.12. Justera spänningen om det behövs.
Drivremmen för framdrivningen slirar.	Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.11. Justera spänningen om det behövs. Kontrollera remmen beträffande skador och förslitning. Kontrollera att kopplingsmekanismen inte blockeras av något främmande föremål. Ta bort föremålet om så är fallet. Kontrollera att inte remskivan till motorn eller till växellådan är skadad. Byt ut remskivan om det behövs.
Drivremmen för framdrivningen gnisslar.	Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.11, och bromsens funktion. Justera remmens spänning om det behövs. Om bromsen inte fungerar som den ska, låt en auktoriserad verkstad justera den.
Drivremmen för framdrivningen hoppar ur under körning.	Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.11. Justera spänningen om det behövs. - Kontrollera remstyrningen. Justera om det behövs. Kontrollera att remskivorna inte är skadade. Byt ut dem om det behövs. Kontrollera kopplingsmekanismens spel. Finns det avvikelser, kan kopplingsremskivans fäste vara böjt. Byt ut den om det behövs.
Maskinen rör sig inte när körpedalen trycks ner	Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.11. Justera spänningen om det behövs. Kontrollera motorns remskivor och växellådan beträffande hack eller skador. Byt ut dem om det behövs.
Extrem vibration uppstår vid körning	Kontrollera att remskivorna inte är förvridna eller skadade. Byt ut dem om det behövs. Kontrollera remmen beträffande brännmärken eller andra oregelbundheter. Byt ut remmen om det behövs. Kontrollera drivremmens spänning enligt kapitel 7.11. Justera spänningen om det behövs. Kontrollera knivarnas balans. Balansera dem eller byt ut dem om det behövs.
Motorn fungerar inte	Kontrollera att det finns bensin i tanken. Kontrollera att proceduren för motorstart följts (se kapitel 6.2.1). Kontrollera säkringen. Kontrollera att spänningen i ackumulatorpolerna är 12 V. Är maskinen ny, kontrollera att ackumulatören har aktiverats och laddats. Är maskinen ny, ta bort tändstiftet och kontrollera att inte oljan har klumpat ihop sig beroende på felhantering. Kontrollera att alla ledningsanslutningar är som de ska, och om elsystemets brytare fungerar. Kontrollera motorn noggrant enligt tillverkarens motorinstruktioner. Låt maskinens elektriska system testas i en specialiserad verkstad.
Motorn går runt men startar inte	Kontrollera att proceduren för motorstart följts (se kapitel 6.2.1). Kontrollera att bensinen i tanken är ren. Kontrollera att inte bränslefiltret är igensatt. Kontrollera att gasreglaget är i läge „CHOKE“. Kontrollera motorn noggrant enligt tillverkarens motorinstruktioner. Låt kablar och brytare testas i en specialiserad verkstad.
Maskinen kan inte drivas fram alls eller endast med svårighet	Kontrollera om kopplingsspaken är i läge „0“.
„Visselljud“ hörs under körning	Kontrollera remmarnas tillstånd, samt styrningen och spännremskivorna. Kvarstår problemet ska en auktoriserad verkstad kontaktas omedelbart.

## 8.1 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används för bästa säkerhet och funktion. Beställ alltid reservdelarna via en auktoriserad återförsäljare eller serviceorganisation som är uppdaterad när det gäller tekniska förändringar på maskinprodukterna. Ange alltid serienumret på din beställning för att säkerställa snabb och exakt identifiering av den reservdel du behöver. Du hittar serienumret på andra sidan av omslaget till denna handbok. Uppge även året då maskinen tillverkades som du hittar på identifieringsbrickan under sätet..

## 8.2 GARANTI

Garantivillkoren anges i garantibeviset som alltid överlämnas av säljaren vid köpet.

## 9. UNDERHÅLL EFTER SÄSONGEN, MASKINFÖRVARING

När säsongen är slut, eller om maskinen inte ska användas på mer än 30 dagar, bör den förberedas för förvaring. Om det är kvar bränsle i tanken utan att maskinen används på mer än 30 dagar, kan bränslet klibba ihop. Detta kan skada förgasaren och medföra motorfel. Därför måste tanken tömmas.

### VARNING

Förvara aldrig maskinen med full tank inuti byggnader eller i dåligt ventilerade utrymmen där det kan finnas bränslelgnor, öppen eld, gnistor, värmepannor, centralvärme, torra trasor eller liknande. Hantera allt bränsle och alla smörjmedel försiktigt eftersom de är mycket lättantändliga. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga brännskador eller egendomsskador.

Töm endast tanken i godkänd behållare utomhus där det inte finns öppen eld.

### Rekommenderade förberedelser för maskinförvaring:

- Rengör hela maskinen noga.
- Byt ut felaktiga eller utslitna delar och dra åt alla lösa skruvar och muttrar.
- Förbered motorn för förvaring enligt anvisningarna i motorinstruktionerna.
- Smörj alla smörjpunkter enligt smörjschemat (se kapitel 7.13).
- Slacka kilremmen till klippmekanismen (se kapitel 7.9.1)
- Ta ut ackumulatort, rengör den, fyll på med destillerat vatten upp till de lägsta delarna av påfyllnadshålen och ladda upp den helt. En oladdad ackumulator kan frysa och gå sönder. Om det behövs, förvara ackumulatort på en kall och torr plats. Ladda ackumulatort var 30:e dag och kontrollera spänningen regelbundet.
- Förvara ålklipparen på ett rent och torrt ställe, täck den.

Det bästa sättet att säkerställa att ålklipparen fungerar på bästa sätt nästa säsong är att låta en auktoriserad verkstad utföra en årlig servicekontroll och justering.

## 10. KASSERING AV MASKIN

Ålklipparens användare ansvarar för att maskinen kasseras när den inte används mera. Detta kan göras på två sätt:

- a) Att lämna över maskinen till ett företag som är specialiserat för detta (skrotupplag, bilskrot etc.) Då får du ett dokument som anger att du lämnat över maskinen för kassering.
- b) Att kassera maskinen själv. I så fall rekommenderar vi följande:
  - Kassera maskinen genom att återanvända använt råmaterial i enlighet med reglerna för avfallsmaterial.
  - Demontera maskinen helt.
  - Rengör de delar som kan återanvändas och lägg undan dem för framtida behov.
  - Sortera de övriga delarna för sophantering så att de inte skadar miljön, exempelvis ska gummidelar (tätningssringar), rester av smörjmedel i lager och växlar hanteras för sig. Delar som kan skada miljön ska behandlas enligt landets lagar för hantering av avfallsmaterial.
  - Sortera avfallsmaterialet enligt avfallskatalogen i enlighet med gällande lagstiftning. De delar som inte skadar miljön kan hanteras som skrot.

Seco GROUP a.s. utvecklar och förbättrar ständigt alla maskiner som tillverkas. Vi reserverar oss därför mot att text och bilder i denna handbok kan avvika från verkligheten. Inga krav kan ställas med avseende på detta. Tryckning, kopiering, publicering eller översättning (även delvis) är förbjuden utan skriftligt medgivande av Seco GROUP a.s. Med reservation för ändringar.



# SPIS TREŚCI

1.	Ochrona i bezpieczeństwo zdrowia przy pracy..	149	7.	Konserwacja maszyny .....	159
1.1	Wskazówki bezpieczeństwa .....	149	7.1	Przeglądy i konserwacja.....	159
1.1.1	Praca na zboczu .....	150	7.2	Kontrola ciśnienia opon.....	159
1.1.2	Zabrania się.....	150	7.3	Konserwacja po pracy .....	159
1.1.3	Bezpieczeństwo dzieci.....	150	7.3.1	Czyszczenie .....	159
1.1.4	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.....	150	7.3.2	Mycie .....	160
			7.3.3	Czyszczenie i konserwacja mechanizmu tnącego .....	160
2.	Zastosowanie i opis techniczny.....	151	7.4	Konserwacja akumulatora .....	161
2.1	Zastosowanie maszyny.....	151	7.5	Konserwacja silnika .....	161
2.2	Opis techniczny.....	151	7.5.1	Kontrola poziomu oleju w silniku .....	161
2.2.1	Rama maszyny .....	151	7.5.2	Wymiana oleju .....	161
2.2.2	Silnik włącznie instalacji elektrycznej .....	151	7.5.3	Wymiana filtra paliwa.....	161
2.2.3	Skrzynia biegów włącznie napędu przednich kół .....	151	7.5.4	Konserwacja filtra powietrza .....	161
2.2.4	Oś tylna z kołami, włącznie układu kierowania.....	151	7.5.5	Konserwacja świecy zapłonowej.....	161
2.2.5	By-pass.....	151	7.6	Smarowanie.....	161
2.2.6	Okapotowanie i miejsce dla obsługi .....	151	7.7	Wymiana bezpiecznika .....	162
2.2.7	Mechanizm tnący .....	151	7.8	Podniesienie maszyny .....	162
3.	Parametry techniczne .....	152	7.9	Wymiana noży mechanizmu tnącego.....	162
4.	Wypakowanie.....	153	7.9.1	Ostrzenie noży .....	162
4.1	Kontrola po wypakowaniu.....	153	7.10	Konserwacja układu kierowania.....	162
4.1.1	Utylizacja opakowania .....	153	7.11	Kontrola i regulacja pasa napędu ruchu .....	163
4.2	Przygotowanie do uruchomienia .....	153	7.12	Kontrola i regulacja pasów klinowych napędu kosiarki.....	163
4.2.1	Montaż kierownicy .....	153	7.13	Sposób wyjęcia mechanizmu tnącego z maszyny .....	163
4.2.2	Montaż siedzenia .....	153	7.14	Regulacja łańcucha uzębionego napędu noży...	163
4.2.3	Ustawienie pozycji siedzenia .....	153	7.15	Wymiana pasów .....	164
4.2.4	Podłączenie akumulatora .....	153	7.16	Wymiana koła .....	164
5.	Uruchomienie.....	154	7.17	Konserwacja sprzęgła hydrostatycznego.....	164
5.1	Kontrola poziomu oleju w silniku .....	154	7.18	Regulacja hamulca .....	164
5.2	Kontrola akumulatora .....	154	7.19	Momenty dokręcania połączeń śrubowych.....	164
5.3	Napełnianie zbiornika benzyną.....	154	8.	Usuwanie usterek i awarii .....	165
6.	Sterowanie maszyny .....	155	8.1	Zamawianie części zastępczych .....	167
6.1	Opis oraz działanie elementów sterowania ....	155	8.2	Gwarancja.....	167
6.1.1	Włącznik mechanizmu tnącego.....	155	9.	Konserwacja posezonowa, przerwa w eksploatacji maszyny .....	167
6.1.2	Skrzynka łącznikowa .....	155	10.	Utylizacja maszyny.....	167
6.1.3	Dźwignia gazu.....	155			
6.1.4	Ssanie.....	155			
6.1.5	Licznik pracy silnika.....	155			
6.1.6	Włącznik podnoszenie mechanizmu tnącego.	156			
6.1.7	Hamulec .....	156			
6.1.8	Pedał hamulca postojowego .....	156			
6.1.9	Pedał ruchu .....	156			
6.1.10	Dźwignia by-pass .....	157			
6.1.11	Dźwignia ustawienia wysokości mechanizmu tnącego .....	157			
6.2	Praca i obsługa .....	157			
6.2.1	Uruchomienie silnika .....	157			
6.2.2	Wyłączenie silnika .....	157			
6.2.3	Włączenie i wyłączenie mechanizmu tnącego..	158			
6.2.4	Ustawienie wysokości mechanizmu tnącego...	158			
6.3	Jazda .....	158			
6.4	Prędkość jazdy i koszenia trawy .....	158			
6.5	Jazda na zboczu.....	158			

# OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

według: **Dyrektywa Rady nr 98/37/EC** (Rozporządzenie Rządu NV 24/2003 Dz.)  
**Dyrektywa Rady nr 89/336/EEC** (Rozporządzenie Rządu NV 18/2003 Dz.)  
**Dyrektywa Rady nr 2000/14/EC** (Rozporządzenie Rządu NV 9/2002 Dz.)

A. My: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
filia zakładu 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
REGON: 60193450

**na własną odpowiedzialność oświadczamy:**

B. Maszyna  
- nazwa: Kosiarka samojezdna  
- typ : **AP 105**

Opis:

AP 105 to czterokołowa samojezdna kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton 17,5HP, lub Honda 16 HP GCV. Napęd przenoszony jest z silnika do bezstopniowej przekładni ruchu przy pomocy pasa klinowego i przez sprzęgło elektromagnetyczne do mechanizmu tnącego. Koszenie wykonywane jest przy pomocy dwóch noży o pionowej osi rotacji i szerokości roboczej 1050 mm. Koszona masa jest rozrzucona na ziemię

C. Przepisy, z którymi porównywano zgodność:  
ČSN EN 836+A1;2;3, ČSN EN ISO 3767-1,2,3, ISO 11684, ČSN EN ISO 11201,  
ČSN EN ISO 12 100-2, Dyrektywa Rady nr 97/68/EC (2002/88/EC)

D. Ocena zgodności była wykonana na podstawie postępowania podanego w:  
- Dyrektywa Rady nr 98/37/EC, Artykuł 8, ustęp 2 a, (ekw. §3, ustęp 1 a, RRz nr 170/1997 Dz.)  
- Dyrektywa Rady nr 89/336/EEC, Artykuł 10, ustęp 1, (ekw. §4, ustęp 1, RRz nr 169/1997 Dz.)  
- Dyrektywa Rady nr 2000/14/EC, Załącznik VIII, (ekw. załącznik 7, RRz nr 9/2002 Dz.)  
z nadzorem jednostki autoryzowanej LRQA numer rejestracji 0088  
Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin Drive  
Coventry CV3 4FJ, United Kingdom

E. Potwierdzamy, że:  
- opisywana maszyna z definiowanymi danymi jest zgodna z wymogami podanymi w powyższych przepisach technicznych i w normalnie spotykanych warunkach stosowania jest b e z p i e c z e n a.  
- przyjęto środki do zagwarantowania zgodności wszystkich produktów wprowadzonych do obrotu z dokumentacją techniczną i wymogami przepisów technicznych.  
- gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi **100 dB(A)**

Zmierzone średnie wartości mocy akustycznej według zastosowanych silników:

SILNIK	Obroty (min <sup>-1</sup> )	Zmierzona wartość mocy akust. [dB(A)]
Briggs&Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	97,64
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Dokumentacja techniczna w zakresie zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 98/37/EC i 2000/14/EC jest dostępna u producenta na adresie:

Seco GROUP  
filia zakładu 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

W Jiczyńie, dnia 1.10.2006

Ing. Jiří Pávek  
Członek Zarządu

# OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

według: Dyrektywy nr 98/37/EC (Rozporządzenie Rządu NV 24/2003 Dz.)  
Dyrektywa Rady nr 89/336/EEC (Rozporządzenie Rządu NV 18/2003 Dz.)  
Dyrektywa Rady nr 2000/14/EC (Rozporządzenie Rządu NV 9/2002 Dz.)

A. My: Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, Praha 8  
filia zakładu 02 AGS Jičín, Jungmannova 11  
REGON: 60193450

na własną odpowiedzialność oświadczamy:

B. Maszyna  
- nazwa: Kosiarka samojezdna  
- typ : **AT 125**

Opis:

AT 125 to czterokołowa samojezdna kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton 17,5HP, lub Honda 16 HP GCV. Napęd przenoszony jest z silnika do bezstopniowej przekładni ruchu przy pomocy pasa klinowego i przez sprzęgło elektromagnetyczne do mechanizmu tnącego. Koszenie wykonywane jest przy pomocy dwóch noży o pionowej osi rotacji i szerokości roboczej 1250 mm. Koszona masa jest rozrzucona na ziemię

C. Przepisy, z którymi porównywano zgodność:  
ČSN EN 836+A1;2;3, ČSN EN ISO 3767-1,2,3, ISO 11684, ČSN EN ISO 11201,  
ČSN EN ISO 12 100-2, Dyrektywa Rady nr 97/68/EC (2002/88/EC)

D. Ocena zgodności była wykonana na podstawie postępowania podanego w:  
- Dyrektywa Rady nr 98/37/EC, Artykuł 8, ustęp 2 a), (ekw. §3, ustęp 1 a, RRZ nr 170/1997 Dz.)  
- Dyrektywa Rady nr 89/336/EEC, Artykuł 10, ustęp 1, (ekw. §4, ustęp 1, RRZ nr 169/1997 Dz.)  
- Dyrektywa Rady nr 2000/14/EC, Załącznik VIII, (ekw. załącznik 7, RRZ nr 9/2002 Dz.)  
z nadzorem jednostki autoryzowanej LRQA numer 0088  
Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin Drive  
Coventry CV3 4FJ, United Kingdom

E. Potwierdzamy, że:  
- opisywana maszyna z definiowanymi danymi jest zgodna z wymogami podanymi w powyższych przepisach technicznych i w normalnie spotykanych warunkach stosowania jest b e z p i e c z e n a.  
- przyjęto środki do zagwarantowania zgodności wszystkich produktów wprowadzonych do obrotu z dokumentacją techniczną i wymogami przepisów technicznych.  
- gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi **105 dB(A)**

Zmierzone średnie wartości mocy akustycznej według zastosowanych silników:

SILNIK	Obroty (min <sup>-1</sup> )	Zmierzona wartość mocy akust. [dB(A)]
Briggs&Stratton 17,5 HP INTEK	2700±100	98,32
Honda 16 HP GCV	2700±100	97,37

Dokumentacja techniczna w zakresie zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 98/37/EC i 2000/14/EC jest dostępna u producenta na adresie:

Seco GROUP  
filia zakładu 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín

W Jiczynie, dnia 2.1.2007

Ing. Jiří Pávek  
Członek Zarządu

# WSTĘP

Szanowny kliencie,

serdecznie dziękujemy za Państwa decyzję o wyborze zakupu naszego produktu. Firma Seco GROUP a.s. jako majątkowy następca zakładów Knotek i spół., Agrostroj oraz AGS Jiczyn jest znaną marką na rynkach europejskich i światowych jako producent maszyn o wysokiej jakości pod marką AGS przeznaczonych do utrzymania gruntów trawiastych.

Naszym celem było zaprojektowanie i wyprodukowanie kosiarki do koszenia trawy o dużej mocy i wysokiej jakości. Jestem przekonany, że ci z Państwa, którzy mieli okazję do wypróbowania jakości pracy maszyny, wyrażacie zgodę, że udało się nam osiągnąć wyznaczony cel.

Od teraz zależy wyłącznie od Państwa, w jaki sposób będziecie pracować z tą maszyną tak aby jak najdłużej Państwu służyła.

Prosimy o uważne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją. Prosimy o ściśle dotrzymywanie wskazówek podanych w instrukcji w celu nie tylko łatwiejszej obsługi ale również w celu osiągnięcia optymalnego zastosowania oraz długiej trwałości maszyny.

Kosiarka samojezdna może być stosowana wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jakiegokolwiek inne zastosowanie nie podane w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie maszyny. Fakt ten może skutkować nie uznaniem gwarancji, ponieważ producent w przypadku nastania tych sytuacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W naszych ponad 100 dobrze wyposażonych autoryzowanych punktach serwisowych w całej Europie są do Państwa dyspozycji specjaliści, którzy zdobyli doświadczenie w zakładzie produkcyjnym.

# 1. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA PRZY PRACY

Samojezdna kosiarka typ AP 105, **AT 125** o nazwie handlowej FRONTJET produkowana jest zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## 1.1 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym uruchomieniem kosiarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Podczas pracy z maszyną ściśle dotrzymuj wskazówki bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji. Jeżeli maszyna była używana niezgodnie ze wskazówkami i informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji lub postanowieniami prawa, producent maszyny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody a użytkownik traci prawo do naprawy gwarancyjnej.

### Ostrzeżenie!

**W przypadku nie dotrzymania bezpieczeństwa pracy samojezdna kosiarka opisywana w instrukcji może uciąć ręce, nogi lub wyrzucić w powietrze przedmioty i w ten sposób spowodować poważne poranienie osób. Nie wkładaj rąk lub nóg pod osłonę mechanizmu tnącego. Nigdy nie zbliżaj żadnej części ciała do rotujących lub ruchomych elementów maszyny.**

Nie używaj maszyny jeżeli jest uszkodzona lub brakuje osłon ochronnych. Wszelkie osłony i inne elementy ochronne muszą być nieustannie umieszczone na maszynie. Nie usuwaj lub nie wyłączaj z działania żadnych elementów ochronnych maszyny. Wykonuj regularne kontrole tych elementów.

Nie wykonuj żadnych zmian technicznych maszyny lub wyposażenia bez zgody pisemnej producenta maszyny.

Nieautoryzowane zmiany mogą być przyczyną naruszenia warunków bezpieczeństwa pracy i zerwania gwarancji producenta.

Nie zmieniaj strojenia regulatora silnika lub ogranicznika obrotów.

Nie usuwaj z maszyny nalepek i tabliczek bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zaznajomić się z elementami sterującymi i opanować zasady manipulacji tak, aby w przypadku konieczności maszyna mogła być natychmiast zatrzymana lub natychmiast wyłączyć silnik.

Utrzymuj maszynę oraz jej części w czystości i dobrym stanie technicznym.

Maszynę może obsługiwać wyłącznie osoba pełnoletnia zaznajomiona z niniejszą instrukcją obsługi.

Nie używaj maszyny do pracy na zboczach o nachyleniu większym niż 14° (25%).

Użytkownik maszyny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób, które znajdują się w przestrzeni roboczej maszyny.

Zakaz przebywania w pobliżu maszyny lub pod nią, jeżeli jest podniesiona i nie jest zabezpieczona w dostateczny sposób przeciwko spadnięciu lub przewróceniu.

Przewóz osób, zwierząt lub ładunków na maszynie jest zabroniony. Przewóz ładunków jest dozwolony wyłącznie na przyczepie, której typ posiada aprobatę producenta maszyny.

Zachodząc z kosiarki, nawet na krótki okres czasu należy zawsze wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Jeżeli kosiarka nie wykonuje koszenia trawy, zawsze wyłącz mechanizm tnący i podnieś go do pozycji transportowej.

Wyłącz mechanizm tnący i silnik oraz wyjmij kluczyki ze stacyjki w następujących sytuacjach:

- wykonujesz czyszczenie maszyny
- usuwasz zanieczyszczenia mechanizmu tnącego
- jeżeli najechałeś na obcy przedmiot to należy wykonać kontrolę czy maszyna nie była uszkodzona lub uszkodzenie usunąć
- pojawiły się odczuwalne wibracje i należy stwierdzić przyczynę wibracji
- naprawiasz silnik lub jego części ruchome (odłączyć kable od świeczek zapłonowych)

Przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy usunąć z powierzchni przeznaczonej pod koszenie wszelkie kamienie, kawałki drewna, druty, kości, leżące gałęzie lub inne przedmioty obce, które mogłyby być przy koszeniu odrzucone siłą rotowania noży.

Podczas koszenia należy omijać jamy kretów, stopnie betonowe, pnie drzew, krawężniki oraz chodniki, z którymi może nastąpić kontakt noży i w ten sposób uszkodzić mechanizm tnący oraz mechanizm maszyny.

W przypadku zderzenia z twardym przedmiotem należy zatrzymać maszynę, wyłączyć mechanizm tnący i silnik, następnie skontrolować całą maszynę, zwłaszcza układ kierowania. Jeżeli jest to konieczne należy przed następnym uruchomieniem wykonać naprawę maszyny.

Przed następnym uruchomieniem należy usunąć wszelkie usterki. Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować zwłaszcza napięcie pasów, zwłaszcza pasa zębatego, stan naostrzenia noży oraz stopień czystości wewnątrz przestrzeni mechanizmu tnącego. Noże rotacyjne są ostre i mogą być przyczyną zranienia. Przy jakiegokolwiek manipulacji z nożem należy użyć rękawic ochronnych lub noże zakryć.

Wykonuj regularną kontrolę śrub i nakrętek służących do mocowania noży i przestrzegaj, aby były dokręcone odpowiednimi momentami dokręcania (patrz rozdział 7.19).

Szczególną uwagę należy poświęcić śrubom samozabezpieczającym się. Po drugim poluzowaniu śrub jest obniżona ich zdolność do samozabezpieczenia, z tego powodu należy nakrętkę wymienić za nową.

Jeżeli jest to możliwe należy unikać pracy na mokrej trawie.

Unikaj przeszkód (np.: nagła zmiana nachylenia zbocza, rowy itp.), na których mogłoby nastąpić przewrócenie maszyny.

Pracuj wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dobrym sztucznym oświetleniu..

Zakaz jazdy na maszynie na drogach publicznych.

Przy obsłudze maszyny zabrania się noszenia wolnej odzieży oraz spodenek z krótkim nogawkami. Używaj solidnych zamkniętych butów.

Zakaz pracy z maszyną po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków mających wpływ na reakcję obsługi.

Nie pracuj na maszynie jeżeli masz zawroty głowy, mdłości, jeżeli jesteś osłabiony lub nieskoncentrowany.

Nie pozostawiaj włączonego silnika w zamkniętych pomieszczeniach. Gazy spalinowe zawierają substancje, które są bezwonne i jednocześnie są śmiertelnie trujące.

**Zakaz uruchamiania silnika bez tłumika wydechu.**

Dotrzymuj wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego podane w rozdziale 1.1.4.


Poziom hałasu przy koszeniu trawy nie przekracza najwyższych wartości ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej podanych w niniejszej instrukcji w rozdziale 3. „Parametry techniczne“. W niektórych przypadkach w specyficznych warunkach, pod wpływem właściwości terenu może na krótki okres pojawić się podwyższony poziom hałasu. Producent zaleca podczas używania maszyny stosować środki do ochrony słuchu, ponieważ nadmierne obciążenie organu słuchowego wysokim poziomem hałasu lub długim działaniem hałasu może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.



# GRAFICZNE SYMBOLE OSTRZEŻEŃ I PODWYŻSZONEJ UWAGI



Niebezpieczeństwo

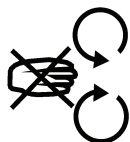

Nie dotykaj jeżeli jest włączony



Przy naprawach postępuj zgodnie z instrukcją



Nie opuszczaj maszyny podczas jazdy



Przedmioty odlatujące



Przeczytaj instrukcję obsługi




Nie pracuj w pobliżu osób



Zakaz przewozu innych osób



Zakaz jazdy w poprzek zbieżni

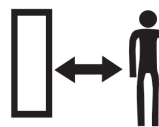

Osoby niepowołane muszą stać w bezpiecznej odległości



Noże rotujące



Nie wchodzić



Nie dotykaj – Możliwość popalenia



Maksymalne nachylenie robocze 14°

Powyżej podane tabliczki i naklejki są umieszczone na maszynie.

## 1.1.1 PRACA NA ZBOCZU

Zbocza są główną przyczyną wypadków, straty panowania nad maszyną lub przewrócenia, które może skutkować w poważne zranienie i śmierć osób. Koszenie na zboczach wymaga w każdym przypadku podwyższonej uwagi. Jeżeli nie masz pewności lub jest to ponad twoje siły zaprzestań pracy na zboczu.

**Samojezdną kosiarkę można stosować na zboczach o maksymalnym nachyleniu do 14°(25%) i wyłącznie w kierunku linii spadku, tj. w górę lub w dół. Jazdę wzdłuż poziomic należy ograniczyć wyłącznie do zawracania z dotrzymaniem najwyższego stopnia ostrożności.** Przy zmianie kierunku jazdy konieczna jest podwyższona uwaga. Jeżeli nie jest to konieczne, nie nawracaj na zboczu. Zwróć szczególną uwagę na dziury, korzenie, nierówności terenu. Nierówny teren może być przyczyną przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakryć przeszkody. Z tego powodu przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszelkie przeszkadzające przedmioty (patrz poprzedni rozdział. 1.1) z powierzchni, na której będzie koszona trawa. Dostosuj prędkość kosiarki na zboczu tak, abyś nie musiał się zatrzymać. Wszelkie ruchy na zboczu wykonuj pomału i płynnie. Nie wykonuj nagłych zmian prędkości lub kierunku. Unikaj uruchamiania lub wyłączania silnika na zboczu. W przypadku utraty przyczepności kół wyłącz napęd noży i pomału zjeżdż z maszyny. Na zboczu ruszaj pomału i ostrożnie tak, aby maszyna „nie skoczyła”. Przed zboczem zmniejsz prędkość jazdy maszyny, zwłaszcza przy jeździe w dół obniż prędkość na minimum w celu wykorzystania efektu hamowania przekładni.

## 1.1.2 ZABRANIA SIĘ

Nie pracuj w pobliżu wysypiska, jam lub brzegów. Kosiarka może nagle przewrócić się, jeżeli koło przejedzie przez obrzeże jamy, rowu lub krawędzi, która może obsunąć się. Nie koś mokrej trawy, obniżona przyczepność może być przyczyną poślizgu. Nie próbuj utrzymać stabilności stawiając nogę na ziemi.

## 1.1.3 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Jeżeli obsługa nie jest przygotowana na obecność dzieci może przydarzyć się tragiczny wypadek. Praca kosiarki przyciąga uwagę dzieci. Nigdy nie polegaj na to, że dzieci zostaną tam gdzie ich widziałeś ostatnim razem. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w miejscach, gdzie jest koszona trawa. Bądź czujny i w przypadku pojawienia się w pobliżu dzieci wyłącz silnik. Przed i po cofaniu spójrz za siebie i na ziemię. Nigdy nie przewoź dzieci, mogą spaść na ziemię i doznać poważnego zranienia, lub mogłyby niebezpiecznie manipulować ze sterowaniem kosiarki. Nigdy nie pozwól dzieciom aby obsługiwały maszynę. Zwróć szczególną uwagę w miejscach o ograniczonej widoczności (w pobliżu drzew, krzaków, ścian itp.).

## 1.1.4 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWOŻAROWE

**Przy stosowaniu kosiarki należy dotrzymywać zasady i przepisy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej dotyczącej pracy z maszyną tego typu.**

Regularnie usuwaj substancje łatwopalne (sucha trawa, liście itp.) z przestrzeni rury wydechowej, silnika, akumulatora oraz wszędzie tam gdzie może pojawić się kontakt z benzyną lub olejem, następnie zapalić się i w ten sposób spowodować pożar maszyny. Oczekaj na schłodzenie silnika przed wstawieniem do zamkniętego pomieszczenia. Dotrzymuj podwyższonej uwagi przy pracy z benzyną, olejem i innymi substancjami łatwopalnymi. Są to materiały łatwopalne, których pary są wybuchowe. Zakaz palenia tytoniu podczas pracy. Nigdy nie odkręcaj nakrętki zbiornika i nie uzupełniaj benzyny do zbiornika z włączonym silnikiem, jeżeli silnik jest gorący lub maszyna znajduje się w zamkniętych pomieszczeniach. Skontroluj dopływ benzyny przed użytkowaniem maszyny, nie wlewaj benzyny aż do poziomu wlewu zbiornika. Temperatura silnika, promienie słoneczne oraz rozciągłość paliwa mogą spowodować wylanie się paliwa i wybuch pożaru. Do przechowywania substancji łatwopalnych stosuj wyłącznie naczynia do tego przeznaczone. Nie magazynuj karnistra z benzyną lub maszynę wewnątrz budowy w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła. Zachowaj szczególną uwagę przy obsłudze akumulatora. Gaz w akumulatorze jest ekstremalnie wybuchowy, z tego powodu nie pal tytoniu i nie używaj otwartego ognia, w celu uniknięcia poważnego zranienia.

## 2. ZASTOSOWANIE I OPIS TECHNICZNY

### 2.1 ZASTOSOWANIE MASZINY

Maszyna typ AP 105, **AT 125**o nazwie handlowej FRONTJET to czterokołowa samojezdna kosiarka, która przeznaczona jest do mulczowania porostu trawiastego na równych utrzymywanych powierzchniach trawiastych o maksymalnej wysokości porostu 10 cm, np. w parkach, ogrodach i na boiskach, ewentualnie niedużych zboczach, na których nie ma przedmiotów obcych (gałęzie, kamienie, przedmioty stałe itp.). Nachylenie zbocza nie może przekroczyć **14°(25%)**.

Przy przejeżdżaniu przez nierówności należy zwolnić i przy przejeżdżaniu przez nierówności lokalne o wysokości przekraczającej 8 cm (krawężnik) należy zastosować pochylnie. Bez zastosowania pochylni powstaje ryzyko poważnego uszkodzenia maszyny.

Do maszyny można podłączyć wyłącznie wyposażenie posiadające aprobatę producenta. **Zastosowanie nieoryginalnego wyposażenia skutkuje w natychmiastową utratę gwarancji.**

Jeżeli wysokość porostu przekroczy 10 cm wykonuj koszenie połączone z mulczowaniem regularnie co 14 dni. Wyższy porost może być przyczyną gorszej jakości pracy. Przy wyższej wysokości porostu należy wykonywać koszenie kilkakrotnie przejeżdżając przez dane miejsce. Przy pierwszym koszeniu należy ustawić maksymalną wysokość mechanizmu tnącego a przy następnym koszeniu już żadaną wysokość porostu. Pocięta masa trawiasta jest równomiernie rozrzucona po koszonej powierzchni i służy jako zielony gnój oraz chroni glebę przed utratą wilgoci. Jest to ważne zwłaszcza w okresie letnim. **W celu osiągnięcia poprawnego działania maszyny i dobrej jakości mulczowania należy skosić wyłącznie około 1/3 wysokości porostu.**

**OSTRZEŻENIE:** Mulczowanie może być przyczyną podwyższenia stopnia zakwaszenia gleby.

### 2.2 OPIS TECHNICZNY

Kosiarka samojezdna AP 105 składa się z następujących podstawowych zespołów:

#### 2.2.1 RAMA MASZINY

Rama maszyny jest zespawana z rur stalowych i blachy o grubości 3 mm. Jest elementem nośnym silnika, skrzyni biegów, przedniej i tylnej osi, układu kierowniczego, napędu, mechanizmu tnącego, akumulatora, zbiornika i pozostałego potrzebnego wyposażenia maszyny.

#### 2.2.2 SILNIK WŁĄCZNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W kosiarkach stosowane są czterosuwowe silniki benzynowe z pionowym wałem mechanizmu odbioru mocy. Silnik jest połączony z ramą na stało, w tylnej części maszyny. Napęd z silnika jest przeniesiony do skrzyni biegów przy pomocy pasa klinowego. Akumulator jest umieszczony na prawej stronie obok słupka siedzenia pod maską silnika.

#### 2.2.3 SKRZYNIA BIEGÓW WŁĄCZNIE NAPĘDU PRZEDNICH KÓŁ

Skrzynia biegów z hydrostatycznym transportem mocy. Zmianę biegów wykonuje się płynnym naciśnięciem pedału jazdy do przodu i w tył.

#### 2.2.4 OŚ TYLNA Z KOŁAMI, WŁĄCZNIE UKŁADU KIEROWANIA

Oś tylna jest wykonana z masywnego odlewu żeliwnego. Jest osadzona na czopie przelotowym umożliwiającym wychylenie kół. Układ kierowania prowadzi od drążka kierownicy przez łańcuch ogniowy zakończony na obu stronach linkami i śrubami napinającymi.

#### 2.2.5 BY-PASS

Dźwignia by-pass służy do wyłączenia i włączenia napędu ze skrzyni biegów na przednie koła. Jest umieszczona za przednim lewym kołem w przestrzeni ramy.

#### 2.2.6 OKAPOTOWANIE I MIEJSCE DLA OBSŁUGI

Oslony wykonano z tworzywa sztucznego. Części metalowe wchodzące w skład osłon są chronione powłoką z farby proszkowej. Miejsce dla obsługi jest ergonomiczne tak, aby wszelkie dźwignie były łatwo i lekko dostępne przy obsłudze. Zastosowane siedzenie gwarantuje komfortową obsługę.


#### 2.2.7 MECHANIZM TNĄCY

Mechanizm tnący jest umieszczony z przodu maszyny. Składa się z osłony, kół ciągnowych, wału z łożyskami oraz dwóch noży tnących. Napęd mechanizmu tnącego jest przeniesiony przy pomocy pasa klinowego z silnika przez sprzęgło elektromagnetyczne, które jest umieszczone na wale odbioru mocy silnika.

### 2.3 OZNACZENIE

Każda samojezdna kosiarka niesie tabliczkę firmową umieszczoną pod siedzeniem. Zawiera następujące dane:

1. Typ maszyny
  2. Numer fabryczny
  3. Rok produkcji
  4. Nazwę i adres producenta
  5. Moc silnika
  6. Obroty silnika
  7. Masa
  8. Przepisy UE, z którymi porównano zgodność produktu
  9. Znak zgodności produktu
  10. Gwarantowany poziom hałasu zgodnie z wytyczną 2000/14/EU
- Numer fabryczny wpisze sprzedawca przy sprzedaży na drugą stronę okładki niniejszej instrukcji.

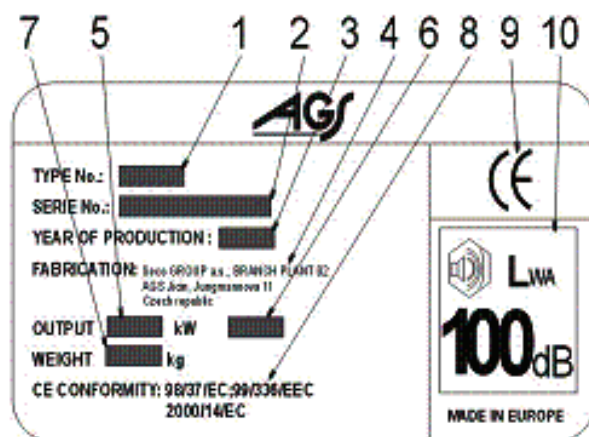

### 3. PARAMETRY TECHNICZNE

#### Frontjet AP 105

Silnik	Briggs & Stratton 17,5HP Intek	HONDA 16 HP GCV
Objętość (cm <sup>3</sup> )	502	530
Ilość cylindrów	1	2
Obroty (min <sup>-1</sup> )	2 700	
Paliwo	benzyna bezołowiowa 95 oktanów	
Objętość zbiornika (l)	10	
Wymiary maszyny: długość x szerokość x wysokość (mm)	2230 x 1070 x 1110	
Prędkość maks. do przodu / cofanie (km/godz.)	8 / 4	
Akumulator	12V 24Ah	
Koła tylne / ciśnienie w oponach	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby)	80 - 140 kPa
Koła przednie / ciśnienie w oponach	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby)	80 - 140 kPa
Skrzynia biegów - przekładnia	Tuff-Torq K46, hydrostatyczna	
Szerokość robocza (cm)	105	
Wysokość koszenia (cm)	3 - 8	
Sprzęgło mechanizmu tnącego	elektromagnetyczne	
Podnoszenie mechanizmu tnącego	śruba regulowana elektrycznie	
Deklarowany poziom emisji ciśnienia akustycznego A na miejscu dla obsługi L <sub>pAd</sub> (dB) (zgodnie z EN ISO 836+A1/A2, załącznik H i EN ISO 11201)	84 dB	85 dB
Wartość łączna przyspieszenia wibracji ( m.s <sup>-2</sup> ) (zgodnie z EN 836+A1/A2, załącznik G)	0,94 m.s <sup>-2</sup>	0,7 m.s <sup>-2</sup>
- wibracje ogółem a <sub>v</sub> zgodnie z EN 1032	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>
- wibracje przeniesione na ręce a <sub>hv</sub> zgodnie z EN 1033		

#### Frontjet AT 125

Silnik	Briggs & Stratton 17,5HP Intek	HONDA 16 HP GCV
Objętość (cm <sup>3</sup> )	502	530
Ilość cylindrów	1	2
Obroty (min <sup>-1</sup> )	2 700	
Paliwo	benzyna bezołowiowa 95 oktanów	
Objętość zbiornika (l)	10	
Wymiary maszyny: długość x szerokość x wysokość (mm)	2245 x 1250 x 1110	
Prędkość maks. do przodu / cofanie (km/godz.)	8 / 4	
Akumulator	12V 24Ah	
Koła tylne / ciśnienie w oponach	15x6,00-6 (145/70-6 Knobby)	80 - 140 kPa
Koła przednie / ciśnienie w oponach	18x10-8 (18x9,5-8 Knobby)	80 - 140 kPa
Skrzynia biegów - przekładnia	Tuff-Torq K46, hydrostatyczne	
Szerokość robocza (cm)	125	
Wysokość koszenia (cm)	3 - 8	
Sprzęgło mechanizmu tnącego	elektromagnetyczne	
Podnoszenie mechanizmu tnącego	śruba regulowana elektrycznie	
Deklarowany poziom emisji ciśnienia akustycznego A na miejscu dla obsługi L <sub>pAd</sub> (dB) (zgodnie z EN ISO 836+A1/A2, załącznik H a EN ISO 11201)	84	85 dB
Wartość łączna przyspieszenia wibracji ( m.s <sup>-2</sup> ) (zgodnie z EN 836+A1/A2, załącznik G)		
- wibracje ogółem a <sub>v</sub> zgodnie z EN 1032	0,94	0,7 m.s <sup>-2</sup>
- wibracje przeniesione na ręce a <sub>hv</sub> zgodnie z EN 1033	< 2,5	< 2,5 m.s <sup>-2</sup>

## 4. WYPAKOWANIE

Samojezdna kosiarka jest dostarczana w opakowaniu wykonanym z tkaniny. Do celów transportowych niektóre zespoły są zdemontowane w zakładzie produkcyjnym i są zamontowane dopiero przed uruchomieniem. Wypakowanie maszyny i przygotowanie do użytku wykonuje punkt sprzedaży w ramach serwisu przygotowania do sprzedaży.

### 4.1 KONTROLA PO WYPAKOWANIU

Po usunięciu opakowania należy ostrożnie zdjąć maszynę z palety - zastosuj pochylnię, w innym przypadku maszyna może zostać uszkodzona. Skontroluj maszynę czy nie była uszkodzona podczas transportu. Wyjmij również wszystkie nie zamontowane elementy i skontroluj je.

W dostawie znajdują się:

- kosiarka
- kierownica
- siedzenie
- dokumentacja (karta dostawy, Instrukcja obsługi kosiarki, Instrukcja obsługi silnika, Instrukcja obsługi akumulatora, Książka serwisowa)

#### 4.1.1 UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Po wypakowaniu maszyny opakowanie należy zutylizować. Likwidację należy wykonać zgodnie z właściwymi przepisami. Sortowanie materiału należy wykonać zgodnie z właściwą katalogizacją opakowań. Czynność tą można przekazać firmie specjalistycznej.


### 4.2 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

Ze względu na charakter techniczny tej czynności, przygotowanie kosiarki do uruchomienia wykonuje sprzedawca (zgodnie ze wskazówkami producenta).

#### 4.2.1 MONTAŻ KIEROWNICY

Kosiarkę należy postawić na równej powierzchni, koła przednie koła tylne ustawić do jazdy wprost.


Założ kierownicę i ustal na żądanej wysokości przy pomocy dostarczonego kołka, wsuwając go do odpowiedniego otworu.

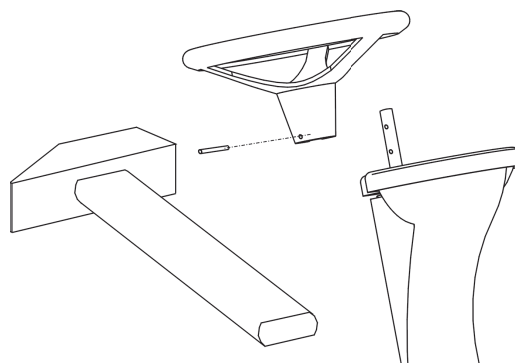

#### 4.2.2 MONTAŻ SIEDZENIA

Zdejmij opakowanie ochronne siedzenia.

Położ siedzenie na wyznaczonym miejscu na maszynie i przymocuj go przy pomocy śrub zgodnie ze wstępnym montażem

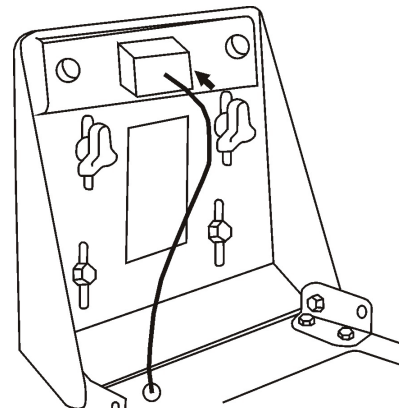

#### 4.2.3 USTAWIENIE POZYCJI SIEDZENIA

Ustawienie pozycji siedzenia należy wykonać w następujący sposób:

Poluzuj śruby z plastikowymi nakrętkami.

Siedzenie posuń w przód lub do tyłu do wymaganej pozycji.


Dokręć śruby z plastikowymi nakrętkami.

#### 4.2.4 PODŁĄCZENIE AKUMULATORA

Przy podłączaniu i uruchamianiu akumulatora należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi akumulatora. Akumulator jest umieszczony na prawej stronie obok słupków siedzenia pod maską silnika.

Poluzuj śruby na wyprowadzeniach biegunów akumulatora.

Czerwony przewód połącz z “+” biegunem akumulatora i zaciśnij przy pomocy śruby. Brązowy przewód połącz z “-” biegunem akumulatora i zaciśnij przy pomocy śruby

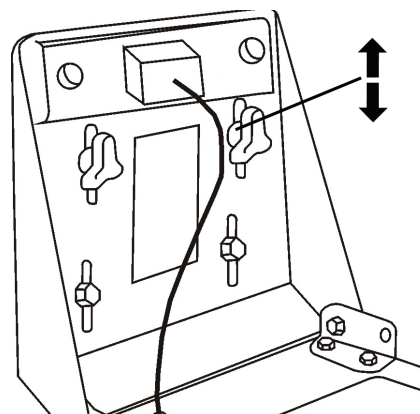

#### OSTRZEŻENIE:

Odwrotne połączenie przewodników spowoduje uszkodzenie maszyny.  
Przy odłączaniu akumulatora zawsze w pierwszej kolejności odłącz “-” biegun akumulatora.  
Dotrzymuj instrukcji konserwacji podanych w Instrukcji obsługi akumulatora.

## 5. URUCHOMIENIE

Ze względu na techniczny charakter tej czynności wykonuje ją punkt sprzedaży (zgodnie z instrukcjami producenta).

### 5.1 KONTROLA POZIOMU OLEJU W SILNIKU

Kieruj się wskazaniem podanym w Instrukcji obsługi silnika, dotrzyj instrukcji podanych z rozdziale 7.1 “Przeglądy kontrolne i konserwacyjne”.

### 5.2 KONTROLA AKUMULATORA

Należy postępować zgodnie z Instrukcją obsługi akumulatora.

### 5.3 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA BENZYNĄ

- Z powodów bezpieczeństwa maszyna jest transportowana bez paliwa.
- Wlewanie paliwa do zbiornika należy wykonywać z wyłączonym i zimnym silnikiem.
- Stosuj wyłącznie benzynę 95 oktanową (Natural 95).
- Zbiornik jest umieszczony w kolumnie siedzenia; jest łatwo dostępny po odchyleniu siedzenia do przodu.
- Zakrętkę od zbiornika odkręcaj pomału, ponieważ w zbiorniku może panować nadciśnienie par benzyny.
- Do uzupełniania zbiornika stosuj karnister z lejkiem, nie przepełniaj zbiornika.
- Poziom paliwa w zbiorniku można skontrolować w wycięciu znajdującym się na lewej części kolumny siedzenia.
- Cały zbiornik należy regularnie czyścić, ponieważ zanieczyszczenia w benzynie mogą spowodować usterkę. Czyść zbiornik regularnie, ponieważ ewentualne zanieczyszczenia w benzynie mogą spowodować usterkę.
- Przy manipulacji z paliwem zabrania się spożywania posiłków i używania otwartego ognia.






## 6. STEROWANIE MASZYNY

### 6.1 OPIS ORAZ DZIAŁANIE ELEMENTÓW STEROWANIA

#### 6.1.1 WŁĄCZNIK MECHANIZMU TNĄCEGO

Włącznik kosiarki włącza sprzęgło elektromagnetyczne, którego koło cięgnowe przenosi przy pomocy pasa klinowego napęd z silnika na koło cięgnowe mechanizmu tnącego. Włącznik jest zabezpieczony w pozycji “wyłączono” przeciwko niepożądanemu włączeniu.

Aby włączyć urządzenie należy dźwignię włącznika lekko wyciągnąć i przechylić do pozycji “włączono”.

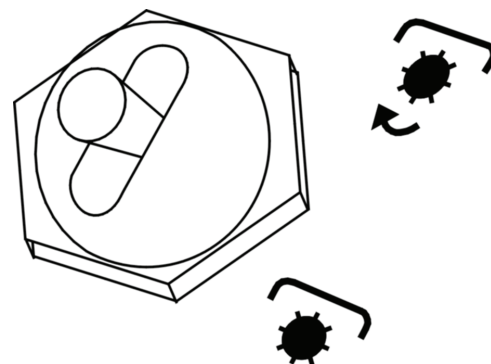

	WŁĄCZONO
	WYŁĄCZONO

#### OSTRZEŻENIE:

Jeżeli mechanizm tnący jest podniesiony do pozycji transportowej (patrz rozdz. 6.1.6), to w takim przypadku nie można uruchomić mechanizmu tnącego. **Pozycja transportowa jest śledzona przez wyłącznik bezpieczeństwa, który umożliwia uruchomienie mechanizmu wyłącznie z całkowicie wysuniętą śrubą elektryczną!**


#### 6.1.2 SKRZYŃKA ŁĄCZNIKOWA

Klucz ma 3 pozycje:

OFF - zapłon wyłączony

ON - zapłon włączony

START - uruchomienie silnika

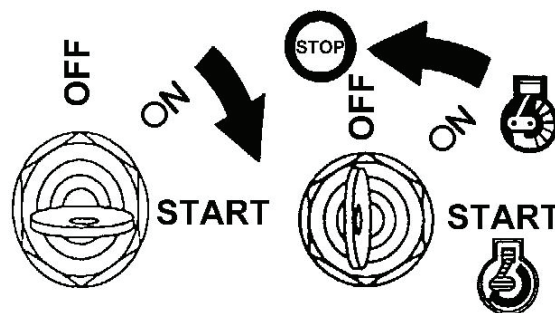

#### 6.1.3 DŹWIGNIA GAZU


Reguluje obroty silnika; jej poszczególne pozycje to:

	MIN	obroty silnika - luz
	MAX	Maksymalne obroty silnika
	SYTIĆ-SSANIE *	start z zimnym silnikiem

\* Ssanie jest zainstalowane w maszynie w zależności od typu silnika.

#### 6.1.4 SSANIE

Umożliwia uruchomienie zimnego silnika. Jest zainstalowane w maszynie w zależności od typu silnika.

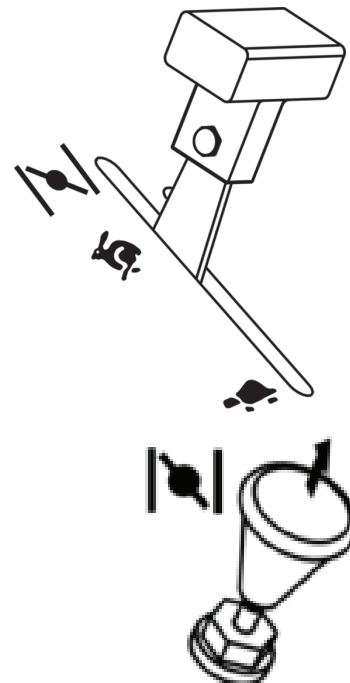

#### 6.1.5 LICZNIK PRACY SILNIKA

Licznik pracy silnika jest zainstalowany w zależności od typu maszyny.

Zostaje uruchomiony po włączeniu stacyjki i złączonym wyłączniku znajdującym się pod siedzeniem (automatycznie wagą obsługi). Manipulacja z licznikiem oznacza utratę gwarancji.


Jeżeli pojawi się usterka licznika godzin maszyny prosimy o natychmiastowy kontakt z serwisem.




### 6.1.6 WŁĄCZNIK PODNOSZENIE MECHANIZMU TNĄCEGO

Włącznik ten służy do podnoszenia mechanizmu tnącego do pozycji transportowej oraz do obniżania do pozycji roboczej ustawionej przy pomocy dźwigni 6.1.11.

Pozycje mechanizmu tnącego: A - pozycja transportowa  
B - pozycja robocza

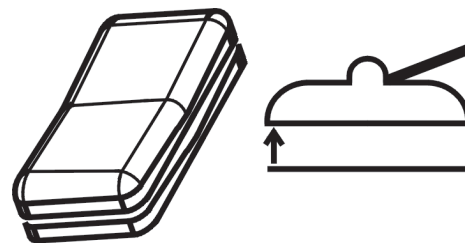

W celu podniesienia lub opuszczenia naciśnij wyłącznik i przytrzymaj go w pozycji naciśniętej. Po osiągnięciu wymaganej pozycji mechanizmu tnącego włącznik natychmiast zwolnij. Pozycje krańcowe są zabezpieczone przy pomocy wyłącznika bezpieczeństwa w śrubie elektrycznej.

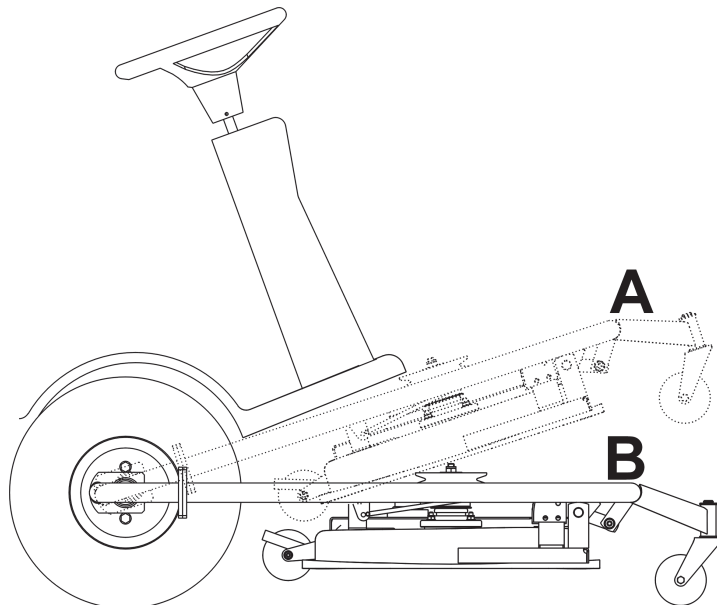

### 6.1.7 HAMULEC


Jeżeli pedał hamulca jest całkowicie wciśnięty, maszyna jest zahamowana.

**Nigdy nie używaj jednocześnie hamulca i funkcji jazdy - ryzyko uszkodzenia przekładni.**

### 6.1.8 PEDAŁ HAMULCA POSTOJOWEGO

Dźwignia hamulca postojowego ma 2 pozycje. Przed przesunięciem dźwigni do pozycji „P” należy wcisnąć pedał hamulca. Zwolnienie hamulca postojowego następuje po wciśnięciu pedału hamulca, po czym ustalenie pozycji dźwigni zwolni się automatycznie.


	Brake released
	Brake engaged

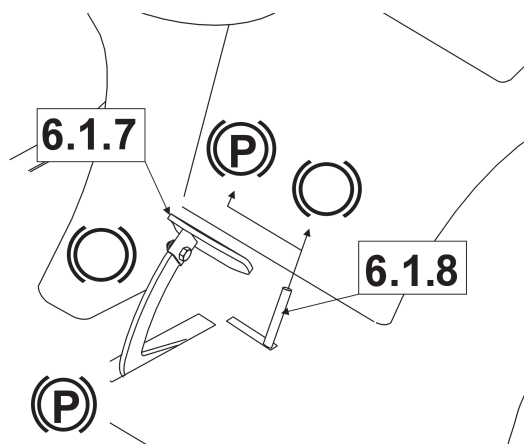

### 6.1.9 PEDAŁ RUCHU

Steruje napęd kół i reguluje prędkość maszyny w obu kierunkach.

Jazda do przodu: Pomału naciśnij pedał palcami nogi w kierunku „F”, czym więcej naciskając tym większa jest prędkość i na odwrót. Cofanie: Pomału naciśnij pedał piętą nogi w kierunku „R”, czym więcej naciskając tym większa jest prędkość i na odwrót. Po zwolnieniu pedału, powróci on automatycznie do pozycji „N” (luz) i maszyna zatrzyma się.

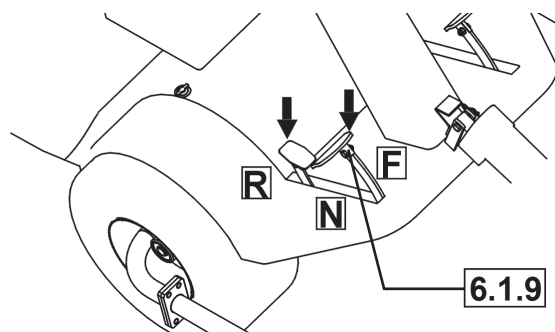



### OSTRZEŻENIE !!!

Zmiana kierunku jazdy jest możliwa dopiero po zatrzymaniu maszyny.

### 6.1.10 DŹWIGNIA BY-PASS

Dźwignia by-pass służy do wyłączenia biegu napędu kół przednich. Ma 2 pozycje:

Pozycja	Napęd tylnych kół	Zastosowanie
0	WYŁĄCZONY	pchanie maszyny, silnik wyłączony
1	WŁĄCZONY	jazda, silnik pracuje

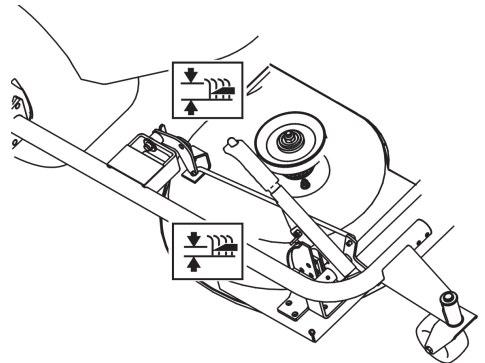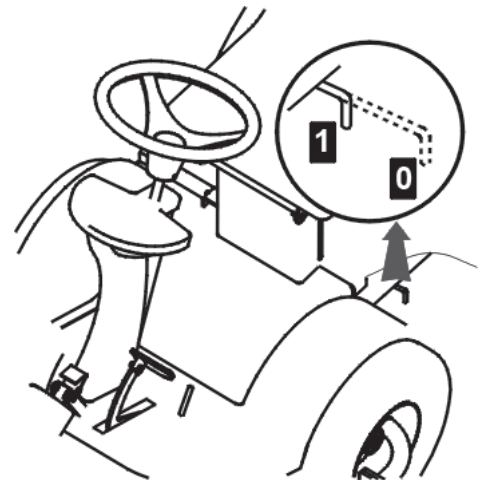

### 6.1.11 DŹWIGNIA USTAWIENIA WYSOKOŚCI MECHANIZMU TNĄCEGO

Służy do ustawienia wysokości mechanizmu tnącego nad ziemią w zakresie od 3 do 8 cm wysokości koszonego porostu.

Pociągając za dźwignię w górę, wysokość mechanizmu tnącego podwyższa się, ruchem w dół natomiast obniża się

#### Ostrzeżenie:

Jeżeli maszyna nie jest używana do koszenia (przejazd na inne miejsce) należy mechanizm tnący podnieść przy pomocy włącznika 6.1.6 do pozycji transportowej.

## 6.2 PRACA I OBSŁUGA

### Bezpieczeństwo pracy z maszyną

Kosiarka jest wyposażona w kontakty bezpieczeństwa, których złączenie jest realizowane wyłącznikiem umieszczonym pod siedzeniem. Jeżeli obsługa zejdzie z siedzenia, nastąpi wyłączenie silnika. **Silnik może być uruchomiony wyłącznie w przypadku jeżeli włącznik mechanizmu tnącego znajduje się w pozycji “wyłączono”, mechanizm tnący znajduje się w pozycji transportowej i nie wciśnięto pedału jazdy.**

### 6.2.1 URUCHOMIENIE SILNIKA

- Skontroluj czy w zbiorniku jest dostateczna ilość benzyny.
- Wygodnie usiądź na siedzeniu maszyny a mechanizm tnący podnieś przy pomocy włącznika 6.1.6 do pozycji transportowej.
- Włącznik uruchamiania mechanizmu tnącego 6.1.1 przesun do pozycji “WYŁĄCZONO”.
- **Uwaga, nie naciskaj pedału ruchu 6.1.9.**
- Dźwignię gazu 6.1.3 ustaw do pozycji „MAX”.
- Wyciągnij ssanie 6.1.4.
- Nie manipuluj z dźwignią ustawienia wysokości mechanizmu tnącego 6.1.11.
- Przekręć kluczyk w stacyjce 6.1.2 do pozycji „START”. **Czas startu nie może przekroczyć 10 sekund – niebezpieczeństwo uszkodzenia włącznika akumulatora**
- Silnik „pracuje” - zwolnij kluczyk zapłonu. Kluczyk automatycznie powróci do pozycji „ON”.
- W kolejności wsuń ssanie 6.1.4.
- Dźwignię gazu 6.1.3 pomału ustaw do pozycji “MIN” (obniżone obroty silnika).
- Pozostaw silnik w ruchu bez włączonego mechanizmu tnącego.

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Nie pozostawiaj maszyny z uruchomionym silnikiem w zamkniętym pomieszczeniu lub pomieszczeniu ze złą wentylacją. Gazy wydechowe zawierające tlenek węgla są bardzo niebezpieczne. Ręce, nogi, wolną odzież należy utrzymywać poza zasięgiem ruchomych elementów i wydechu.

### 6.2.2 WYŁĄCZENIE SILNIKA

- Dźwignię regulacji gazu 6.1.3 należy przemieścić do pozycji “MIN”.
- Wyłącz mechanizm tnący przy pomocy włącznika 6.1.1 ( patrz rozdział 6.2.4).
- Jeżeli silnik jest przegrzany, należy pozostawić go w pracy przy minimalnych obrotach.
- Wyłącz silnik przekręcając kluczyk 6.1.2 do pozycji “STOP” i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

#### OSTRZEŻENIE !!!

Nigdy nie wyłączaj silnika zsiadając z siedzenia, pozostawienie kluczyka w stacyjce w pozycji “ON” może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej. Zawsze przekręć kluczyk do pozycji “OFF” i wyjmij go ze stacyjki.

#### WAŻNE !!

Przed wyłączeniem zapłonu należy obniżyć obroty na wypadek samozapłonu, niedotrzymanie tego warunku może skutkować w uszkodzenie silnika i układu wydechowego.

### 6.2.3 WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE MECHANIZMU TNĄCEGO

#### a) Włączenie

- Przesuń dźwignię gazu **6.1.3** do pozycji „MAX”.
  - **Przy pomocy włącznika 6.1.6 przesunąć mechanizm tnący do pozycji roboczej, ustawionej przy pomocy dźwigni 6.1.11, nie dotrzymanie grozi uszkodzeniem pasa klinowego.**
  - Włącznik mechanizmu tnącego **6.1.1** ustaw do pozycji „WŁĄCZONO”.
- Uruchomienie mechanizmu tnącego nastąpi, jeżeli obsługa znajduje się na siedzeniu i śruba podnoszenia mechanizmu tnącego jest wysunięta w maksymalny sposób.**

#### b) Wyłączenie

- Ustaw włącznik mechanizmu tnącego **6.1.1** do pozycji „WYŁĄCZONO”.
- Jeżeli osoba obsługująca zjeżdża z siedzenia nastąpi automatyczne wyłączenie silnika wraz z mechanizmem tnącym.

#### OSTRZEŻENIE !!!

**Nigdy nie wyłączaj mechanizmu poprzez wyłączne zejście z siedzenia. Jeżeli kluczyki nie będą przełączone z pozycji „ON” do pozycji „OFF” (STOP), to instalacja elektryczna będzie pod ciągłym napięciem, co może być przyczyną usterki.**

### 6.2.4 USTAWIENIE WYSOKOŚCI MECHANIZMU TNĄCEGO

Mechanizm tnący należy obniżyć do pozycji roboczej „B” (patrz rys. w rozdziale 6.1.6) przełączając włącznik **6.1.6** do pozycji „obniżenie”. Dźwignię podnoszenia mechanizmu tnącego **6.1.11** przesunąć w górę - jeżeli chcesz aby mechanizm tnący był wyżej nad ziemią lub przesunąć w dół - jeżeli chcesz aby mechanizm tnący był bliżej ziemi. Mechanizm tnący jest wyposażony w 3 kółka, które w przypadku nierówności terenu podnoszą ramę z mechanizmem tnącym, dzięki czemu chronią noże przed uszkodzeniem.

### 6.3 JAZDA

Przed rozpoczęciem ruchu należy przekonać się naciskając na pedał hamulca roboczego **6.1.7**, że hamulec postojowy jest zwolniony. Dźwignia hamulca postojowego **6.1.8** nie może pozostać w pozycji „P”!

Dźwignia by-pass **6.1.10** musi znajdować się w pozycji „1”, tj. by-pass jazdy musi być włączony.

Dojazd na miejsce koszenia należy wykonać z wyłączonym mechanizmem tnącym (włącznik **6.1.1**) i podniesionym do pozycji transportowej przełączając włącznik **6.1.6** do pozycji „podniesienie”.

Przy przejeżdżaniu przez przeszkody o wysokości ponad 8 cm (krawężniki itd.) należy koniecznie zastosować pochylnie w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmu tnącego i skrzyni biegów.

Jazda maszyny kieruje się następującymi instrukcjami:

- Obniż obroty silnika przesuwając dźwignię gazu **6.1.3** do pozycji „MIN”.
- Rozjeżdżając się, **pomału** naciśnij pedał ruchu **6.1.9** zgodnie z wymaganym kierunkiem jazdy - przy energicznym naciśnięciu pedału występuje ryzyko zranienia.
- **Zmiana kierunku jazdy do przodu-cofanie jest możliwa wyłącznie po zatrzymaniu maszyny. Jeżeli maszyna nie zostanie zatrzymana pojawia się ryzyko uszkodzenia przekładni.**
- **Nigdy nie używaj jednocześnie pedału gazu i hamulca - ryzyko uszkodzenia przekładni.**

#### OSTRZEŻENIE !!!

**Zatrzymanie maszyny jest możliwe wyłącznie pomału zdejmując nogę z pedału gazu i następnie wciskając pedał hamulca. W tej sytuacji, droga hamowania jest krótsza niż 2m. Zatrzymanie urządzenia na równym terenie można wykonać pomału zdejmując nogę z pedału gazu, po czym maszyna zatrzyma się płynnie automatycznie.**

### 6.4 PRĘDKOŚĆ JAZDY I KOSZENIA TRAWY

Ustaw dźwignię gazu **6.1.3** do pozycji „MAX”. Ustaw wysokość mechanizmu tnącego przy pomocy dźwigni **6.1.11** (patrz rozdział 6.2.4).

Ogólnie obowiązuje, że z rosnącą wilgocą i gęstością porostu trawy należy obniżyć prędkość jazdy do koszenia. Jeżeli prędkość maszyny jest za duża lub obciążenie jest nadmierne, nastąpi obniżenie obrotów noży i obniży się jakość koszenia trawy. Jeżeli trawa jest wysoka to koszenie należy wykonać kilkakrotnie. Pierwsze koszenie z maksymalną wysokością, ewentualnie o mniejszej szerokości roboczej, następnie koszenie już z wymaganą wysokością.

Zaleca się wykonywać koszenie wzdłuż lub do krzyża. Nakładanie się szerokości przestrzeni roboczej z poprzednim koszeniem podwyższa skuteczność noży oraz estetykę trawnika.

Przy jeździe na nierównym terenie może pojawić się kołysanie prędkości ruchu.

Zaleca się dotrzymywanie następujących prędkości według panujących warunków:

Stan porostu	Zalecana prędkość
wysoki, gęsty, mokry	2 km/godz.
warunki średnie	3 – 5 km/godz.
niski, suchy porost	< 5 km/godz.
jazda bez włączonego mechanizmu tnącego	< 8 km/godz.

### 6.5 JAZDA NA ZBOCZU

Kosiarka może pracować na stoku do nachylenia nawet **14° (25%)**. Przy pracy na zboczu stosuj zawsze najniższą prędkość jazdy. **Poruszaj się wyłącznie w prostopadłym kierunku do poziomu tj., pod górę lub w dół. Ruch wzdłuż poziomu jest dozwolony wyłącznie do nawracania i jego wykonaniu należy poświęcić największą uwagę.** Na zboczach i przez przeszkody należy jeździć pomału. Szczególną uwagę należy poświęcić przy skręcaniu i nawracaniu na zboczach. Po zatrzymaniu maszyny na zboczach należy zawsze zastosować hamulec postojowy. Przeciążenie maszyny na zboczach ponad **14° (25%)** może spowodować poważne uszkodzenia skrzyni biegów. Producent nie ponosi odpowiedzialności usterkę powstałą w ten sposób.

## 7. KONSERWACJA MASZINY

### 7.1 PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

Po sezonie - przed postojem eksploatacyjnym maszyny										
Przed sezonem										
Co 100 godzin										
Co 50 godzin										
Co 25 godzin										
Miesięcznie										
Regularnie po każdym zastosowaniu										
Po pierwszych 5 godzinach										
Po pierwszych 2 godzinach										
Przed każdym użyciem										
Kontrola poziomu oleju (przekładnia biegów, silnik)	O	O								
Wymiana oleju w silniku			O			O 1,2				O
Wymiana filtra paliwa									O	
Konserwacja akumulatora (kontrola poziomu cieczy, oczyszczenie)						O			O	
Regulacja i kontrola pasów	O		O 4			O			O	
Kontrola sterowania hamulca	O			O						
Kontrola ciśnienia w oponach	O				O					
Kontrola mocowania kabli (poluzowane szybkozłącza)	O									O
Czyszczenie kosiarki				O						O
Kontrola połączeń śrubowych	O			O		O				
Kontrola poprawnego działania wyłączników i elementów bezpieczeństwa	O									
Kontrola i wyregulowanie pracy silnika, przekładni, sprzęgła elektromagnetycznego								O		
Kontrola i konserwacja filtra powietrza, świecy zapłonowej, ewentualnie wymienić							O 1,2			
Kontrola stanu mechanizmu tnącego (luz, współosiowość wałów, kontrola i naostrzenie noży)	O					O 3				

Legenda tabeli:

1. Wymianę oleju należy wykonywać częściej jeżeli maszyna jest intensywnie używana lub pracuje w temperaturach otoczenia około 35°C lub wyższych.
2. Kontrolę należy wykonywać częściej jeżeli maszyna pracuje w środowisku o podwyższonym stopniu zakurzenia.
3. Kontrolę należy wykonywać częściej jeżeli maszyna pracuje w środowisku, w którym występuje piach.
4. Kontrolę należy wykonać częściej po każdej wymianie pasa

### 7.2 KONTROLA CIŚNIENIA OPON

Dotrzymuj przepisową wartość ciśnienia w oponach; kontrole wykonuj regularnie. Inne wartości ciśnienia w oponach mogą być przyczyną utrudnionego ruchu lub nawet mogą być przyczyną utraty panowania nad kierowanym pojazdem. Dotrzymanie przepisowego ciśnienia jest również warunkiem równomiernego koszenia porostu.

- Ciśnienie w oponach przodkach 80 - 140 kPa
- Ciśnienie w oponach tylnych 80 - 140 kPa

### 7.3 KONSERWACJA PO PRACY

Po zakończeniu koszenia podnieś mechanizm tnący do najwyższej pozycji i wyłącz napęd noży. Wyłącz zapłon, wciśnij pedał hamulca i ustal pozycję maszyny przy pomocy hamulca postojowego.

#### 7.3.1 CZYSZCZENIE

Po zakończeniu każdego koszenia usuń wszelkie zanieczyszczenia i resztki trawy z powierzchni maszyny oraz ramy mechanizmu tnącego.

#### OSTRZEŻENIE !!!

**Przed rozpoczęciem czyszczenia, mycia lub napraw maszyny wyjmij kluczyk ze stacyjki. Zawsze pracuj w twardym obuwiu, rękawicach i odzieży przeznaczonej do pracy. Wystrzegaj się wylania paliwa, oleju lub innych szkodliwych substancji.**



### 7.3.2 MYCIE

Wystrzegaj się mycia wodą w pobliżu urządzeń elektrycznych na tablicy przyrządów, akumulatora itp. Zakaz używania urządzeń wykorzystujących do czyszczenia wysokiego ciśnienia wody.


Mycie wykonuj w następujący sposób:

- Mycie mechanizmu tnącego należy wykonywać na równej powierzchni.
- Przy pomocy gąbki i wody z mydłem oczyść elementy plastikowe maszyny.
- Zdemontuj czop 2 oraz czop 3 (patrz rysunek w rozdziale 7.13).
- **Czyszczenie mechanizmu tnącego można wykonać w pozycji podstawowej maszyny podłączeniem węża z wodą do mufy na mechanizmie tnącym i uruchomieniem mechanizmu na czas około 5 min. Podany sposób czyszczenia należy wykonać zawsze po zakończeniu pracy z maszyną. Do czyszczenia starszych i uschłych resztek trawy nie ma już potrzebnej skuteczności. Następnym sposobem czyszczenia jest czyszczenie w pozycji wysuniętej mechanizmu tnącego według rozdziału 7.3.3**

### 7.3.3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MECHANIZMU TNĄCEGO

1. Postaw maszynę **na równej powierzchni**, nie dopuść do samowładnego ruchu maszyny. W tym przypadku nie zaciągamy hamulca postojowego !!!  
**Pieczętowanie zapoznaj się z podanym postępowaniem !!!**
2. W pierwszej kolejności zdejmij pas klinowy (1) z naprężającego koła ciągnowego (2) pociągając za dźwignię na wahaczu koła ciągnowego do siebie. Poluzować pas klinowy również na kole ciągnowym mechanizmu tnącego (3)
3. Dźwignię wysokości koszenia (4) przesunąć do najniższej pozycji.
4. Kółka obrotowe (5) zablokuj przeciwko obracaniu się tak, aby kołek blokujący (6) wszedł do wycięcia w uchwycie kółek. (7).
5. Przy pomocy włącznika do sterowania śrubą elektryczną (9) ustaw śrubę elektryczną (9) do maksymalnej pozycji. Odblokuj czop (8) wyciągając zawleczkę a śrubę elektryczną (9) lekko obróć do pozycji pionowej tak, aby powierzchnia dolegała do uchwyty wraz ze śrubą ograniczającą (10), która wystaje przed drążkiem układu kierowania
6. Zdemontuj czopy (11) ustalając mechanizm tnący
7. Równomiernie podnosząc ramę główną (12) zostanie mechanizm tnący przechylony po pozycji prostopadłej względem głównej płaszczyzny maszyny ( $90^\circ + 10^\circ$ ). Uwaga – w celu poprawnego i bezpiecznego ustawienia mechanizmu tnącego należy wystrzec się aby kąt nachylenia nie przekroczył prostopadłej płaszczyzny  
**Zwróć podwyższoną uwagę na możliwość zranienia !!!**
8. Po osiągnięciu maksymalnej pozycji należy ustalić pozycję mechanizmu tnącego przeciwko samowładnemu spadnięciu. Następnie bez obaw można przystąpić do czyszczenia lub konserwacji mechanizmu tnącego. Czyszczenie osłony mechanizmu tnącego należy wykonać pod prądem bieżącej wody lub przy pomocy skrobaczki.
9. Po zakończeniu oczyszczania lub konserwacji mechanizmu tnącego postępując w odwrotnej kolejności według powyższych punktów przymocuj mechanizm tnący ponownie w maszynie. Pieczętowanie skontroluj czy wszelkie elementy były poprawnie zamontowane w pierwotnym miejscu.

**Profilaktyka ewentualnych zranień i niewłaściwego działania maszyny !!!**

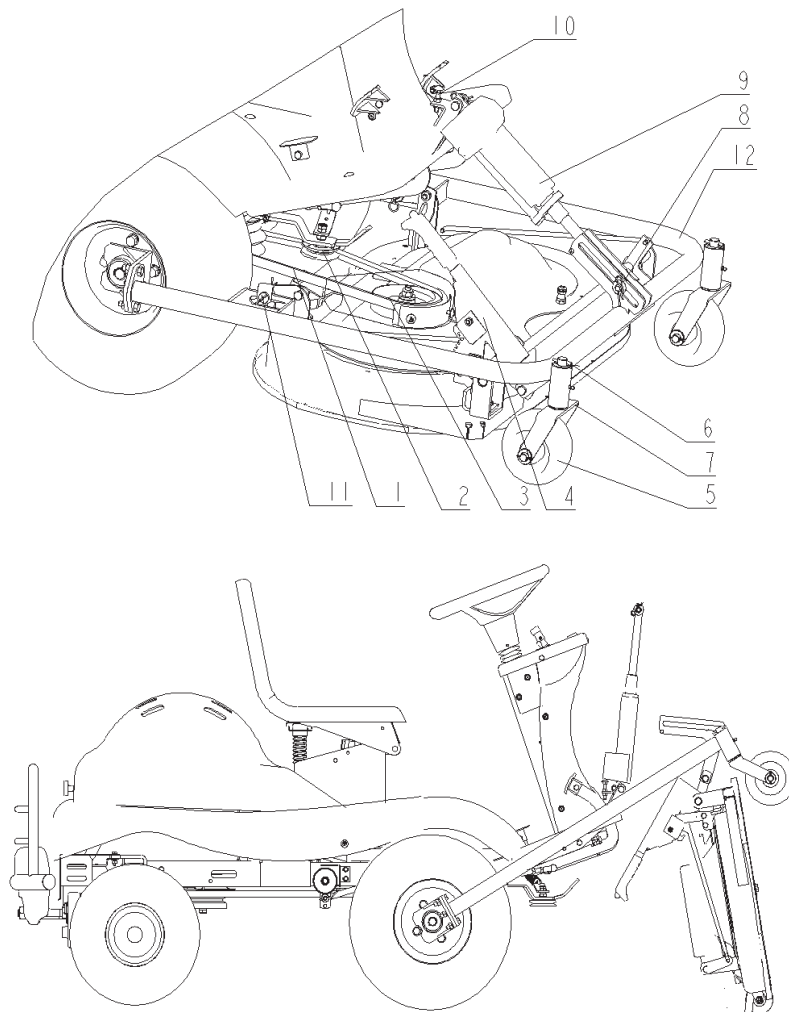

## 7.4 KONSERWACJA AKUMULATORA

Konserwację akumulatora należy wykonać zgodnie z instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi akumulatora.

## 7.5 KONSERWACJA SILNIKA

Konserwację silnika należy wykonać zgodnie z instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi silnika.

### 7.5.1 KONTROLA POZIOMU OLEJU W SILNIKU

Kontrolę poziomu oleju w silniku wykonuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w Instrukcji obsługi silnika

### 7.5.2 WYMIANA OLEJU

Silnik jest wyposażony w otwór wypustowy oleju.

- Pod silnik włóż płaskie naczynie o zawartości przynajmniej 2 litry i podnieś maszynę na odwrotnej stronie niż otwór wypustowy, aby z silnika wyciekła cała objętość oleju.
- Wykręć śrubę wypustową i otwórz otwór wlewu oleju, aby olej lepiej i szybciej wyciekł z silnika.
- Wkręć ponownie śrubę wypustową, wlej do silnika właściwy olej w przepisowej ilości (patrz Instrukcja obsługi silnika) i zakręć otwór wlewu oleju.
- Wypuszczony olej należy przekazać do utylizacji.

### 7.5.3 WYMIANA FILTRA PALIWA


Wymianę filtra paliwa należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w Instrukcji obsługi silnika

### 7.5.4 KONSERWACJA FILTRA POWIETRZA

Konserwację należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w Instrukcji obsługi silnika.



### 7.5.5 KONSERWACJA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ

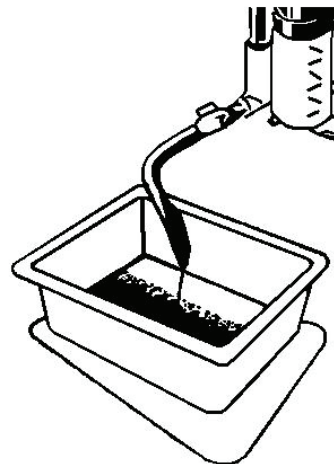Konserwację należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w Instrukcji obsługi silnika.



## 7.6 SMAROWANIE

Smarowanie należy wykonać zgodnie z planem smarowania kontrolę działania poszczególnych czynności włącznie konserwacji według wykazu w rozdz. 7.1. Łożyska krążków naprężających, krążków prowadzących i łożyska mechanizmu tnącego są samosmarujące. Przed wycofaniem maszyny z eksploatacji na dłuższy okres czasu należy dokładnie posmarować wszelkie miejsca, które wymagają smarowania.


	smar plastyczny
	olej SAE 30
<b>50</b>	okres w godzinach

Smar plastyczny jest stosowany do:

- czopy skręcania kół - poprzez olejarkę w osi czołowej
- przeguby kątowe cięgna sprzęgła ruchu - zdemontować, nasmarować
- przeguby kątowe czopów kół - zdemontować, nasmarować
- śruba cięgna hamulca - nasmarować cięgno w pobliżu otworu śruby
- śruba cięgna podnoszenia mechanizmu tnącego - nasmarować cięgno w pobliżu otworu śruby
- przeguby kątowe cięgna drążka kierownicy - zdemontować, nasmarować
- łożyska tylnych kół - poprzez olejarkę w kole
- czop przekładni łańcuchowej - poprzez olejarkę
- czopy przednich kółek - poprzez olejarkę
- czopy zawieszenia mechanizmu tnącego
- czopy kół przechodzących przez oś
- środkowy czop obrotowy osi tylnej - poprzez olejarkę
- łożyska drążka kierownicy - nasmarować
- naprężające koło cięgnowe - zdemontować i nasmarować czopy


Olejem należy nasmarować:

- cięgno układu kierowania
- czopy ustalające mechanizm tnący
- łańcuchy układu kierowniczego
- punkty obrotowe pedału ruchu
- punkty obrotowe pedału hamulca

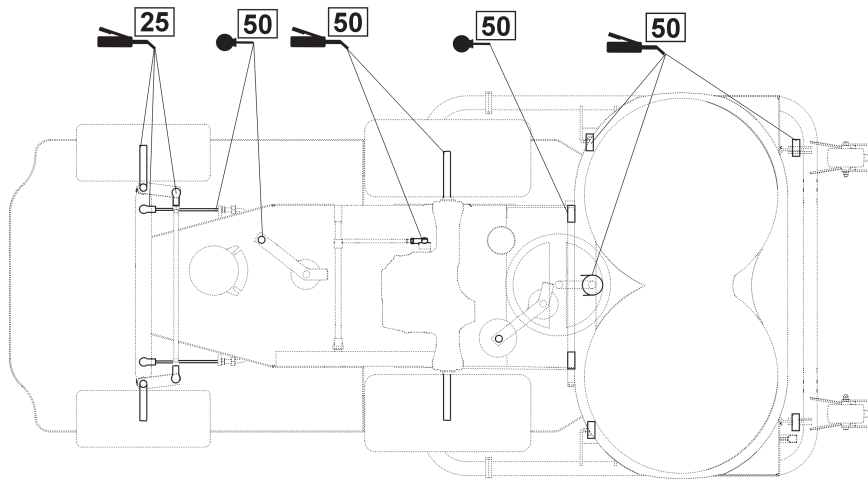

## 7.7 WYMIANA BEZPIECZNIKA

Podnieś maskę przednią. Rozkręć tuleję, wyjmij bezpiecznik i włóż nowy o parametrach zgodnych z pierwotnym bezpiecznikiem tj. 20 A.  
Jeżeli wymiana bezpiecznika nie pomoże w uruchomieniu silnika, należy skontaktować się z serwisem.

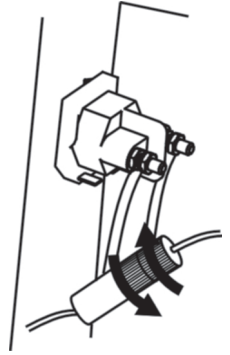



## 7.8 PODNIESIENIE MASZyny

Do podniesienia maszyny należy zastosować podnośnik i podpory.  
Przy podnoszeniu należy postępować następująco:

- Podnośnik należy umieścić pod skrzynią biegów i następnie podnieść przednią część maszyny.
- Włóż dwie podpory pod koniec osi wewnątrz strony tylnych kół.
- Podnieś przednią część maszyny i włóż podpory pod oba końce czopów przednich kół.

## 7.9 WYMIANA NOŻY MECHANIZMU TNĄCEGO

Noże tnące muszą być ostre, wyważone i równe. Warunki te są konieczne do równomiernej wysokości koszenia i jakości cięcia. **Stępione noże pogarszają jakość mulczowania.**

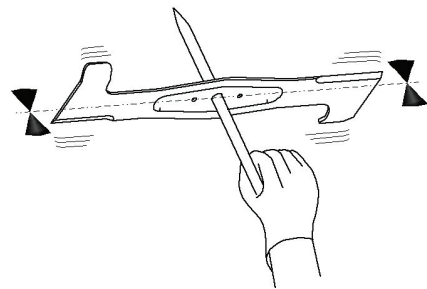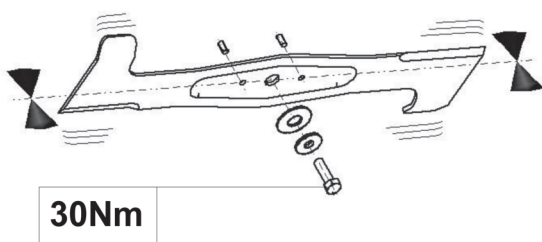

### OSTRZEŻENIE !!!

Natychmiast po najejaniu noży na twardy przedmiot należy natychmiast wyłączyć silnik i skontrolować stan noży! Zderzenie może być przyczyną uszkodzenia lub zerwania kołków tnących. Uszkodzone kołki należy wymienić za nowe, znajdujące się w wyposażeniu maszyny. Należy również skontrolować czy śruby mocujące noże są dokręcone przepisowym momentem.

Wymianę noży należy wykonać w następujący sposób:

- Podnieś mechanizm tnący do pozycji transportowej.
- Oba noże należy odkręcić, wyczyścić i naostrzyć. Skontroluj statyczne wyważenie noży (patrz powyższa ilustracja).
- Przy montażu przestrzegaj, aby wygięcie żeberki było skierowane do wewnątrz osłony mechanizmu tnącego. Nie zamień lewego noża z prawym. Śruba prawego noża ma lewy gwint.
- Skontroluj stan kołków tnących, które służą jako ochrona mechanizmu tnącego przed uszkodzeniem. Jeżeli kołki tnące są uszkodzone należy je wymienić
- Śruby mocujące noże należy pieczołowicie dokręcić przepisowym momentem  $30 \pm 3$  Nm. **Poprawnie dokręcona śruba jest w momencie, w którym sprężyna styčna pod śrubą osiągnie prawej równej płaszczyzny, dalej już nie można dokręcać – niebezpieczeństwo uszkodzenia pasa zębatego napędu noży!**

### 7.9.1 OSTRZENIE NOŻY


Nóż może być ostrzony pilnikiem lub ostrzałką. Zabrania się wykonywania ostrzenia noży bezpośrednio na mechanizmie tnącym. Znaczącą pieczołowitość należy poświęcić wyrównaniu i wyważeniu noży. Nie wyrównane i nie wyważone noże mogą swoimi wibracjami spowodować uszkodzenie silnika lub mechanizmu tnącego.

Przy wyważaniu wsuń śrubokręt do otworu centrującego i ustaw nóż do pozycji poziomej (patrz rysunek 7.9). Jeżeli nóż pozostanie w tej pozycji oznacza to, że jest wyważony. Jeżeli jeden z końców noża przeważa drugi, należy kontynuować ostrzenie tej strony aż do osiągnięcia wyważenia.

**Dopuszczalne odchylenia wyważenia wynosi maks. 2g.**

## 7.10 KONSERWACJA UKŁADU KIEROWANIA

Regularnie kontroluj luz w układzie kierowania. W przypadku stwierdzenia większego luzu należy go ograniczyć. Przy ograniczaniu luzu należy w pierwszej kolejności wyrównać koło wprost. Poluzować nakrętkę 1 i obracając śrubą regulacyjną 2 na końcu linki ograniczyć luz łańcucha do minimum Następnie mocno dokręcić nakrętkę 1. Regulację tą należy wykonać również na drugim końcu łańcucha. Przestrzegaj, aby linki na obu końcach łańcucha były naprężone w jednakowym stopniu.

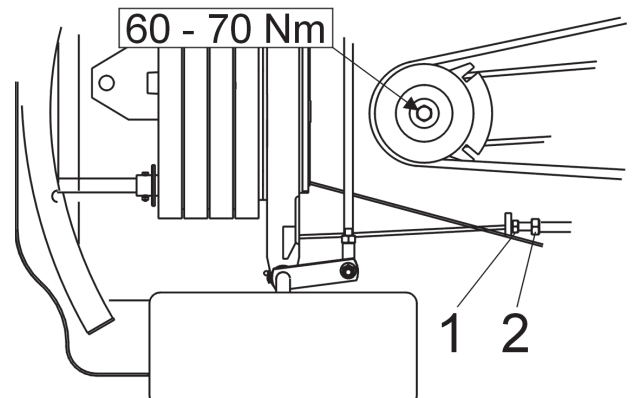


## 7.11 KONTROLA I REGULACJA PASA NAPĘDU RUCHU

Pas 1 jest poprawnie naprężony jeżeli działając na pas siłą 4kp, w połowie odległości pomiędzy kołami ciągnowymi nastąpi wygięcie pasa o około 1,5 cm. **Regulacja ta jest zgodna z długością sprężyny rozciąganej 47+1mm przez gwinty.**

Regulację naprężenia pasa należy wykonać przekręcając nakrętkę 3 po poluzowaniu nakrętki 2 na śrubie naprężającej sprężynę rozciąganą.

Po zakończeniu regulacji należy dokręcić nakrętkę 2.

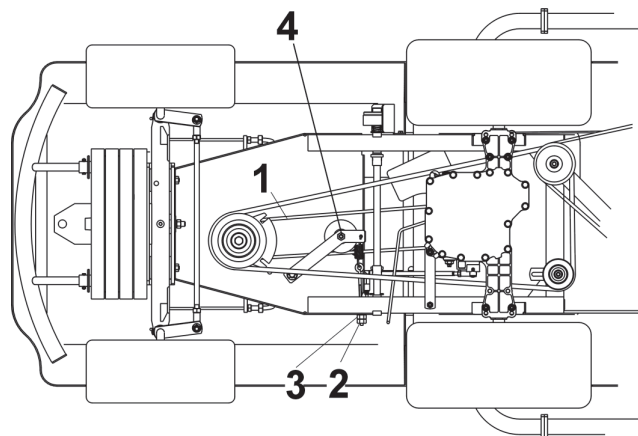

## 7.12 KONTROLA I REGULACJA PASÓW KLINOWYCH NAPĘDU KOSIARKI

### Pas klinowy A:


Pas jest poprawnie naprężony jeżeli siłą 4kp działająca na pas w połowie odległości pomiędzy kołami ciągnowymi spowoduje wychylenie pasa o około 1,5 cm.

**Regulację naprężenia pasa należy wykonać posunięciem koła ciągnowego 2 po poluzowaniu nakrętki 1 przy pomocy śruby naciągającej.**

Po zakończeniu regulacji należy dokręcić nakrętkę 1.


### Pas klinowy B:

Pas klinowy napędu mechanizmu tnącego jest naprężany przy pomocy krążka ze sprężyną. Przy zmniejszeniu naprężenia w wyniku działania obciążenia pasa należy podwyższyć naprężenie przemieszczeniem ogniwa podwieszającego sprężyny 3 do drugiego otworu w ramieniu 4 krążka naprężającego.

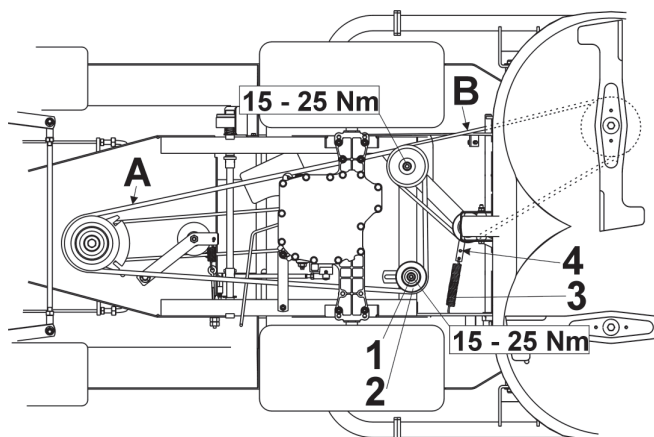


## 7.13 SPOSÓB WYJĘCIA MECHANIZMU TNĄCEGO Z MASZYNY

- Obniż mechanizm tnący do pozycji roboczej przełączając włącznik 6.1.6. Po osiągnięciu żądanej pozycji włącznik zwolnij.
- Pociągając za dźwignię naprężającego koła ciągnowego 4 (rys. 7.12) nastąpi poluzowanie pasa klinowego, który należy zdjąć z koła ciągnowego mechanizmu tnącego.
- Wyciągnij sprężynę 3 (rys. 7.12) z ramienia krążka naprężającego.
- Wyciągnij zawlecзки sprężynowe z przednich czopów 2 oraz z tylnych czopów 1 zawieszenia mechanizmu tnącego.
- Zdemontuj czop 3 oraz śrubę podnoszenia mechanizmu tnącego.
- Przy pomocy ciężek wysuń oba tylne czopy 1 zawieszenia mechanizmu tnącego. **Przy wysuwaniu należy zwrócić uwagę na ryzyko poranienia rąk lub palców.**
- Wsuń przednie czopy zawieszenia 2.
- Pomału wyciągnij mechanizm tnący z maszyny.

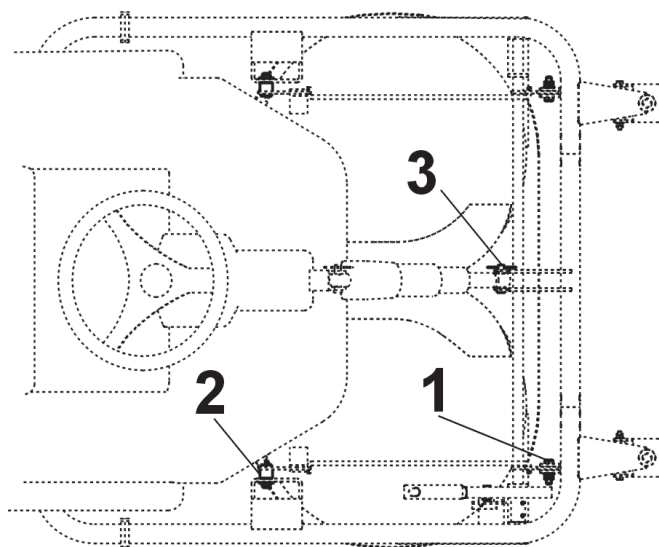

## 7.14 REGULACJA ŁAŃCUCHA UZĘBIONEGO NAPĘDU NOŻY.

- Obniż mechanizm tnący do pozycji roboczej przełączając włącznik 6.1.6. Po osiągnięciu żądanej pozycji włącznik natychmiast zwolnij.
- Zdemontuj osłonę łańcucha uzębionego.
- Poluzuj śrubę 1 i napręż pas przesuwając krążek naprężający.
- Skontroluj naprężenie. **Pas jest poprawnie naprężony, jeżeli działanie siły 1,6 kp w połowie odległości pomiędzy kołami ciągnowymi spowoduje wygięcie pasa o około 0,7-1 cm.**
- Dokręć nakrętkę 1 i zamontuj osłonę.

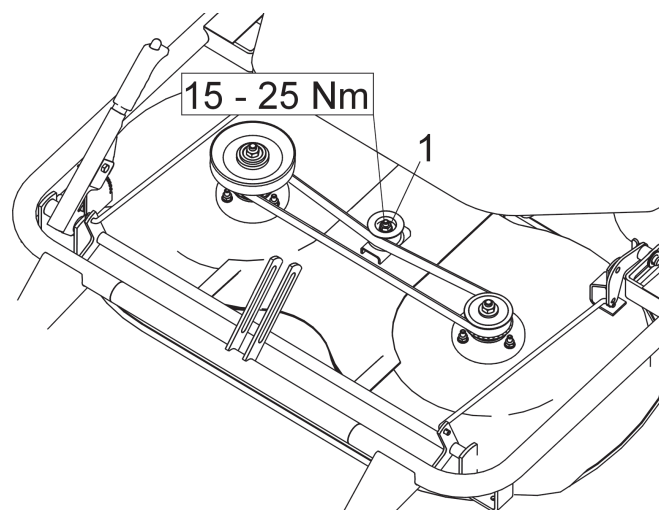



## 7.15 WYMIANA PASÓW



Jest to względnie skomplikowane operacja, którą należy przekazać do wykonania w autoryzowanym serwisie.

## 7.16 WYMIANA KOŁA

- Przed przystąpieniem do wymiany kół należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Postaw maszynę na podporach, w sposób podany w rozdz. 7.8 .
- Opuść mechanizm tnący do pozycji roboczej przełączając włącznik 6.1.6. Po osiągnięciu żądanej pozycji wyłącznik zwolnij
- Wymiana przedniego koła wymaga wyjęcia mechanizmu tnącego z maszyny (patrz rozdz. 7.13) oraz odłączenia ramy przedniej mechanizmu tnącego.
- Pociągając za dźwignię naprężającego koła ciągnowego 4 nastąpi zwolnienie pasa klinowego B (rys. 7.12) , który należy wyjąć.
- Na wewnętrznej stronie koła wykręć 4 śruby 1, zdemontuj pierścień ochronny i wyciągnij uchwyt przedniej ramy 3.
- Wykręć 4 śruby 2 i zdejmij koło.
- Przy wymianie tylnego koła zdejmij z koła osłonę ochronną, zdemontuj pierścień ochronny, podkładkę i ściągnij koło z wału

Przy zakładaniu przedniego lub tylnego koła należy postępować w odwrotny sposób.


Przed założeniem koła wszystkie elementy należy oczyścić a części styczne nasmarować smarem plastycznym.

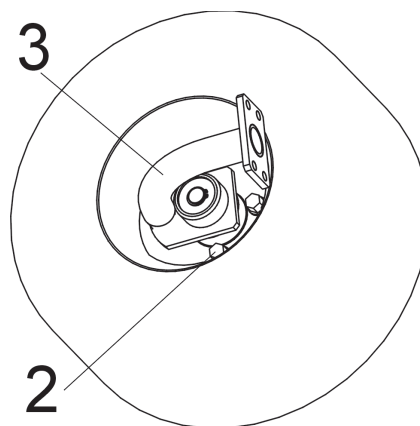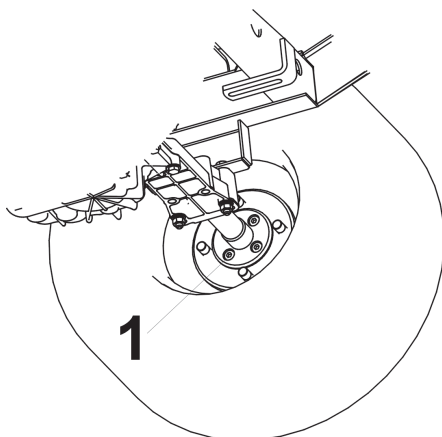

## 7.17 KONSERWACJA SPRZĘGŁA HYDROSTATYCZNEGO

W celu utrzymania poprawnego działania przekładni należy utrzymywać poziom oleju na poprawnym poziomie. Przepisowe wartości podano w poniższej tabeli. Otwór wlewu 1 znajduje się w pobliżu siedzenia (patrz rysunek). Po pojawieniu się problemów z przekładnią należy natychmiast zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu - niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia

Typ przekładni	Specyfikacja oleju	Wysokość poziomu oleju
TUFF-TORQ K46	SAE 10W-30 API CD	min. w połowie wysokości zbiornik wyrównawczy

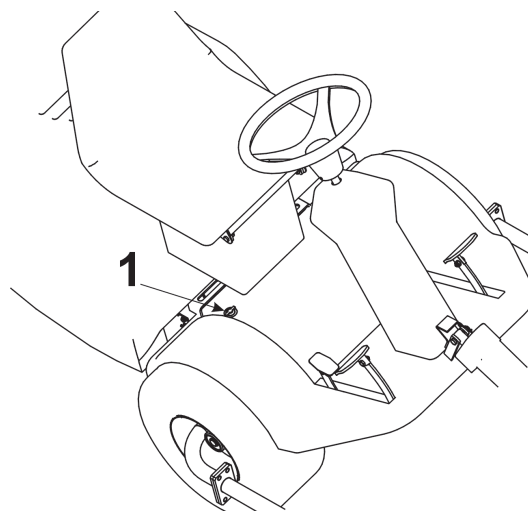

## 7.18 REGULACJA HAMULCA

Jeżeli hamulce przestaną poprawnie działać, należy wykonać ich regulację w autoryzowanym serwisie.

## 7.19 MOMENTY DOKRĘCANIA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

### Mechanizm tnący

Środkowa śruba noża

..... 30 ± 3 Nm **7.9**

Nakrętka M12 koła ciągnowego napędu koszenia

..... 45 - 55 Nm **7.14**

Śruba M8x20 ramienia krążka naprężającego napędu mechanizmu tnącego

..... 25 - 35 Nm **7.14**

### Silnik:

Śruba sprzęgła elektromagnetycznego

..... 60 - 70 Nm **7.10**

Śruba uchwytu krążka naprężającego pasa napędu ruchu

..... 25 - 35 Nm **7.11 (poz.4)**

### OSTRZEŻENIE!!!

Przy demontażu i montażu nakrętek samozabezpieczających się koniecznie należy je wymienić za nowe.



## 8. USUWANIE USTEREK I AWARII

Zakaz wykonywania czynności serwisowych bez odpowiedniego wyposażenia i kwalifikacji. Poniżej podane czynności może użytkownik wykonać sam we własnym zakresie. Pozostałe tutaj nie podane czynności serwisowe wykonane przez użytkownika skutkują w utratę gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku złej jakości niedozwolonych prac serwisowych wykonanych przez użytkownika.

Defekt, usterka	Usunięcie
Kosiarka nierówno kosi	<p>Usuń zgromadzoną trawę z dolnej strony mechanizmu tnącego.</p> <p>Skontroluj stan naostrzenia noży i czy nie są zdeformowane.</p> <p>Skontroluj siłę dokręcenia noży.</p> <p>Skontroluj czy wysokość ustawienia mechanizmu tnącego jest zgodna z informacjami podanymi w rozdz. 6.1.11 i 6.2.4. Jeżeli nie, wykonaj nowe ustawienie.</p> <p>Skontroluj naprężenie pasów napędowych według rozdz. 7.12 i 7.14. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj wały noży. Jeżeli są uszkodzone lub nadmiernie zużyte należy je wymienić.</p> <p>Skontroluj obudowę łożyska pod względem pojawienia się możliwych uszkodzeń. Według stwierdzonego stanu wykonaj naprawę lub wymianę.</p>
Pomiędzy rotorami noży pozostaje nieskoszony pas porostu	<p>Jeżeli koszona jest gęsta trawa lub trawa o nadmiernie wilgotnej powierzchni może to być przyczyną nieskoszonych pasa porostu.</p> <p>Prędkość jazdy dostosuj do warunków koszenia - wybierz odpowiedni bieg. Silnik musi pracować przy całkowicie otwartej klapie gazu.</p> <p>Skontroluj czy noże są ostre lub nie są uszkodzone. W przypadku potrzeby wymień.</p> <p>Skontroluj naprężenie pasów napędowych według rozdz. 7.12 i 7.14. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj obudowę łożyska pod względem pojawienia się możliwych uszkodzeń. Według stwierdzonego stanu wykonaj naprawę lub wymianę</p>
Mechanizm tnący szarpie darninę	<p>Skontroluj wysokość koszenia, ewentualnie wykonaj zmianę. Szarpanie darniny pojawia się częściej na nierównych powierzchniach.</p> <p>Skontroluj obudowę łożysk pod względem możliwości pojawienia się uszkodzenia. Według stwierdzonego stanu wykonaj naprawę lub wymianę.</p> <p>Skontroluj czy noże nie są wygięte. W przypadku potrzeby noże wymień.</p>
Pas napędowy mechanizmu tnącego zatrzymuje się podczas pracy.	<p>Pas napędowy mechanizmu tnącego może być uszkodzony na skutek spadnięcia z koła ciągnowego. Jeżeli pas spadnie z koła nawet po wykonaniu następujących kroków należy pas wymienić.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontroluj naprężenie pasa według rozdz. 7.12. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</li> <li>- Skontroluj prowadzenie pasa.</li> <li>- Skontroluj ustawienie wysokości koszenia, w przypadku potrzeby zmienić.</li> <li>- Skontroluj czy ruch pasa nie jest ograniczony przez obecność przedmiotu obcego. Jeżeli tak, przedmiot usuń.</li> <li>- Skontroluj wszystkie koła ciągnowe. Wygięte lub pęknięte koła ciągnowe mogą być przyczyną problemów. Wymień według potrzeby.</li> <li>- Skontroluj wewnętrzną powierzchnię koła ciągnowego na silniku. Jeżeli jest chropowata lub są widoczne pęknięcia koło należy wymienić.</li> <li>- Skontroluj zużycie części mechanizmu naprężającego, w przypadku potrzeby zużyte części wymienić.</li> </ul>
Pas napędowy mechanizmu tnącego prześlizguje się	<p>Jeżeli trawa jest zbyt wysoka jest to przyczyną prześlizgiwania się pasa podczas koszenia.</p> <p>Skontroluj stopień zużycia pasa. Jeżeli jest zużyty należy go wymienić.</p> <p>Skontroluj naprężenie pasa według rozdz. 7.12 w instrukcji. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj sprężynę naprężającą napinacza pasa koszenia. Rozciągniętą lub uszkodzoną sprężynę należy wymienić.</p>
Pas napędowy mechanizmu tnącego podlega nadmiernemu zużyciu	<p>Skontroluj wszystkie miejsca prowadzenia pasa.</p> <p>Skontroluj czy ruch pasa nie jest ograniczony przez obcy przedmiot. Jeżeli tak, przedmiot należy usunąć.</p> <p>Skontroluj koła ciągnowe, jeżeli są uszkodzone należy je wymienić.</p> <p>Skontroluj ustawienie wysokości koszenia, w przypadku potrzeby należy ją wyregulować.</p> <p>Skontroluj naprężenie pasa według rozdz. 7.12. W przypadku potrzeby należy wykonać regulację naprężenia.</p>
Noży nie można uruchomić	<p>Skontroluj czy pas nie jest zużyty lub uszkodzony. Jeżeli jest należy go zdjąć. Jeżeli jest poluzowany należy go naprężyć.</p> <p>Skontroluj sprężynę mechanizmu naprężającego. Pękniętą lub uszkodzoną sprężynę należy wymienić.</p> <p>Skontroluj czy ruch pasa nie jest ograniczony przez obcy przedmiot. Jeżeli tak, przedmiot należy usunąć.</p>

Noże zatrzymują się ze spóźnieniem	<p>Skontroluj naprężenie pasa według rozdz. 7.12. W przypadku potrzeby należy wykonać regulację naprężenia. Jeżeli następne naprężenie nie jest możliwe z powodu znaczącego zużycia pasa należy zamontować nowy pas.</p> <p>Skontroluj czy ruch pasa nie jest ograniczony przez obcy przedmiot. Jeżeli tak, przedmiot należy usunąć.</p> <p>Skontroluj działanie sprzęgła elektromagnetycznego, czy poprawnie złącza. W przypadku niepoprawnego działania należy sprzęgło wymienić lub naprawić w autoryzowanym punkcie serwisowym.</p>
Po włączeniu napędu mechanizmu tnącego pojawiają się znaczące drgania pasa	<p>Skontroluj noże czy nie są nierówne lub wykrzywione, skontroluj również czy są wyważone. Jeżeli noże są zdeformowane należy je wymienić.</p> <p>Skontroluj czy pas nie jest w niektórych miejscach spalony lub czy nie występują nieprawidłowości, które mogą być przyczyną drgań. Uszkodzony pas należy wymienić.</p> <p>Skontroluj czy noże nie są zużyte lub uszkodzone. W przypadku potrzeby należy je wymienić.</p> <p>Skontroluj działanie sprzęgła elektromagnetycznego, czy poprawnie złącza. W przypadku niepoprawnego działania należy sprzęgło wymienić lub naprawić w autoryzowanym punkcie serwisowym.</p> <p>Skontroluj powierzchnię wewnętrzną koła cięgnowego silnika. Jeżeli jest chropowata lub są widoczne pęknięcia, koło cięgnowe należy wymienić.</p> <p>Skontroluj czy na dolnej stronie mechanizmu tnącego nie pozostała warstwa trawy. Warstwę tą należy usunąć.</p> <p>Skontroluj czy nie pojawiła się usterka mocowania silnika. Według potrzeby śruby należy dokręcić lub wymienić.</p> <p>Skontroluj naprężenie pasa według rozdz. 7.12. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p>
Pas napędowy ruchu prześlizguje	<p>Skontroluj naprężenie pasa ruchu według rozdz. 7.11. 7.12. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj czy pas nie jest uszkodzony lub zużyty.</p> <p>Skontroluj czy mechanizm sprzęgła nie jest blokowany przez obcy przedmiot. Jeżeli tak, przedmiot należy usunąć.</p> <p>Skontroluj czy koło cięgnowe silnika lub przekładni nie jest uszkodzone. Według potrzeby wymienić.</p>
Pas ruchu maszyny skrzypi	<p>Skontroluj naprężenie pasa ruchu według rozdz. 7.11 oraz działanie hamulca. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia pasa. Jeżeli działanie hamulca nie jest poprawne należy wykonać regulację pracy hamulca w autoryzowanym punkcie serwisowym.</p>
Pas ruchu maszyny spada podczas pracy	<p>Skontroluj naprężenie pasa ruchu według rozdz. 7.11. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj prowadzenie pasa. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj czy koła cięgnowe nie są uszkodzone. W przypadku potrzeby należy je wymienić.</p>
Maszyna nie porusza się po naciśnięciu pedału ruchu	<p>Skontroluj naprężenie pasa ruchu według rozdz. 7.11. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj koło cięgnowe silnika i przekładni czy nie pojawiły się wyrwane lub zniszczone wpusty. W przypadku potrzeby należy je wymienić.</p>
Podczas ruchu występując ekstremalne drgania	<p>Skontroluj czy koła cięgnowe nie są uszkodzone lub zdeformowane. W przypadku potrzeby należy je wymienić.</p> <p>Skontroluj czy na pasie ruchu nie występując spalone lub inne nieregularne miejsca. W przypadku potrzeby należy go wymienić</p> <p>Skontroluj naprężenie pasa według rozdz. 7.11. W przypadku potrzeby wykonaj regulację naprężenia.</p> <p>Skontroluj wyważenie noży tnących. Według potrzeby wyważyć lub wymienić.</p>
Silnik nie pracuje	<p>Skontroluj czy w zbiorniku jest benzyna.</p> <p>Skontroluj czy postępowano zgodnie z instrukcjami uruchamiania silnika (patrz rozdz. 6.2.1).</p> <p>Skontroluj bezpiecznik.</p> <p>Skontroluj czy napięcie biegunów akumulatora wynosi 12 V. U nowej maszyny skontroluj czy akumulator był aktywowany i doładowany.</p> <p>W nowych maszynach wyjmij świecę zapłonową i skontroluj czy na cylindrze nie ma oleju w wyniku niewłaściwej manipulacji.</p> <p>Skontroluj czy wszystkie podłączenia przewodników są w porządku i włączniki układu elektrycznego działają poprawnie.</p> <p>Wykonaj próbę silnika według wskazań Instrukcji obsługi silnika dostarczoną przez producenta silnika.</p> <p>Przełącz maszynę do warsztatu specjalistycznego w celu wykonania diagnostyki instalacji elektrycznej.</p>
Silnik kręci się, ale nie chce chwycić zapłon.	<p>Skontroluj czy postępowano zgodnie z instrukcjami uruchamiania silnika (patrz rozdz. 6.2.1).</p> <p>Skontroluj czy benzyna w zbiorniku jest czysta.</p> <p>Skontroluj drożność filtra paliwa.</p> <p>Skontroluj czy jest otwarty zawór paliwa.</p> <p>Skontroluj czy dźwignia gazu jest w pozycji „START“</p> <p>Wykonaj próbę silnika według wskazań Instrukcji obsługi silnika dostarczoną przez producenta silnika.</p> <p>W warsztacie specjalistycznym wykonaj diagnostykę instalacji elektrycznej.</p>

Uniemożliwienie pchanie maszyny lub jest możliwe wyłącznie z wielkimi trudnościami	Skontroluj czy dźwignia by-pass jest w pozycji „0”.
Podczas ruchu jest słyszalny obcy dźwięk	Skontroluj stan pasów, krążków naprężających i prowadzących. Jeżeli problemy nie ustępują należy natychmiast zwrócić się do autoryzowanego punktu napraw.

## 8.1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZASTĘPCZYCH

Polecamy stosować wyłącznie oryginalne części zastępcze, które gwarantują bezpieczeństwo i wymienialność. Części zastępcze zamawiaj zawsze u autoryzowanego sprzedawcy lub organizacji serwisowej, która jest informowana o aktualnych zmianach technicznych dokonywanych w procesie produkcji. W celu łatwej, szybkiej i dokładnej identyfikacji potrzebnej części zamiennej należy na zamówieniu podać zawsze numer fabryczny, który znajduje się na drugiej stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi. Podaj również rok produkcji maszyny, który podano na tabliczce firmowej pod siedzeniem.

## 8.2 GWARANCJA

Warunki gwarancji podano w karcie gwarancji, która jest zawsze przekazana użytkownikowi wraz z produktem przez sprzedawcę.

## 9. KONSERWACJA POSEZONOWA, PRZERWA W EKSPLOATACJI MASZyny

Po skończeniu sezonu lub jeżeli kosiarka nie jest w użytku przez ponad 30 dni zaleca się natychmiast przygotować urządzenie do postoju posezonowego.

Jeżeli paliwo pozostanie w zbiorniku ponad 30 dni może powstać gęsty osad, który będzie miał negatywny wpływ na gaźnik i będzie powodem niewłaściwej pracy silnika. Z tego powodu zbiornik należy opróżnić.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Zakaz parkowania maszyny z pełnym zbiornikiem paliwa wewnątrz obiektów lub w źle wietrzonych pomieszczeniach, w których występują lub znajdują się opary paliwa, otwarty ogień, iskry lub płomienie zapłonowe, palenisko, ogrzewanie centralne, suche tkaniny itp. Ostrożnie manipuluj z paliwem lub smarami, są to łatwopalne substancje a nieostrożna manipulacja może być przyczyną poważnego popalenia lub powstania szkody mienia.

Paliwo można wylać wyłącznie do tego celu przeznaczonego zbiornika lub naczynia, będąc na zewnątrz, bez otwartego ognia.

### Zalecane postępowanie przygotowania kosiarki do postoju posezonowego:

- Dokładnie oczyścić całą maszynę.
- Wymień złe lub zużyte części i dokręć wszystkie poluzowane śruby i nakrętki.
- Przygotuj silnik do postoju zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji silnika.
- Nasmaruj wszystkie miejsca według planu smarowania (rozdział 7.6).
- Poluzuj pas klinowy napędu mechanizmu tnącego (rozdział 7.12)
- Wyjmij akumulator, wyczyść, uzupełnij wodę destylowaną aż do dolnych krawędzi otworów wlewu i wykonaj ładowanie akumulatora do maks.poziomu. Nienaładowany akumulator może zamarznąć i pęknąć. Według potrzeby akumulator postawić w chłodnym i suchym środowisku. Ładowanie akumulatora należy wykonać co 30 dni oraz regularnie kontrolować stan napięcia.
- Kosiarkę należy przechowywać pod zakryciem w suchym i czystym otoczeniu.


**Najlepszy sposób gwarantujący maksymalną niezawodność kosiarki w następującym okresie prac jest wykonanie corocznego przeglądu i regulacji urządzenia przez autoryzowany serwis.**

## 10. UTYLIZACJA MASZyny

Użytkownik ma obowiązek po zakończeniu żywotności maszyny wykonać jej utylizację. Utylizację można wykonać w dwa sposoby:

- Przekazaniem maszyny firmie specjalistycznej, która wykonuje utylizację maszyn (złomy, punkty zbiorcze surowców,..... atd). Przekazując maszynę do utylizacji żądaj odpowiedniego dokumentu.
- Utylizacja maszyny we własnym zakresie. W takim przypadku polecamy postępować w następujący sposób:
  - Utylizację wykonać wykorzystując surowce wtórne zgodnie z właściwą ustawą o odpadach.
  - Rozłożyć całą maszynę.
  - Części, które można inaczej wykorzystać, oczyścić, zakonserwować i przechować do następnego użytku.
  - Pozostałe części posortować na części ekologiczne i części niebezpieczne dla środowiska naturalnego, np: elementy gumowe (krążki uszczelniające), resztki smarów w łożyskach lub przekładniach. Przy manipulacji z częściami niebezpiecznymi dla środowiska naturalnego należy postępować zgodnie z właściwą ustawą o odpadach.
  - Sortowanie odpadu należy wykonać zgodnie z właściwymi przepisami. Z częściami przyjaznymi dla środowiska naturalnego należy postępować jak z surowcami wtórnymi przeznaczonymi do następnego użytku.

Seco GROUP a.s. kontynuuje rozwój i wprowadza udoskonalania produkowanych maszyn, z tego powodu w tekście i na rysunkach mogą pojawić się odchylenia od faktycznego stanu. Fakt ten nie może być przyczyną żadnych roszczeń. Drukowanie, powielanie, publikowanie i tłumaczenia (nawet części) jest zabronione bez zgody pisemnej Seco GROUP a.s. Zmiany zastrzeżone.



Verze: 2007    Distributor: EMAK SpA - Bagnolo in Piano (RE) - Italy

Seco GROUP a. s.  
branch 02 AGS  
Jungmannova 11  
506 48 Jičín  
Producer: CZECH REPUBLIC